

- Activar modo de prueba; ¿La función de refrigeración es correcta?
- Comprobar el nivel de ruido del compresor y de los ventiladores.

7.1 Limpieza mediante aire comprimido 3304.xxx, 3305.xxx



Imagen 34: Desconectar de la red



Imagen 35: Retirar la rejilla superior



Imagen 36: Retirar la rejilla inferior



Imagen 37: Retirar el cinturón

7 Inspección y mantenimiento

ES



Imagen 38: Desconectar el display (1)

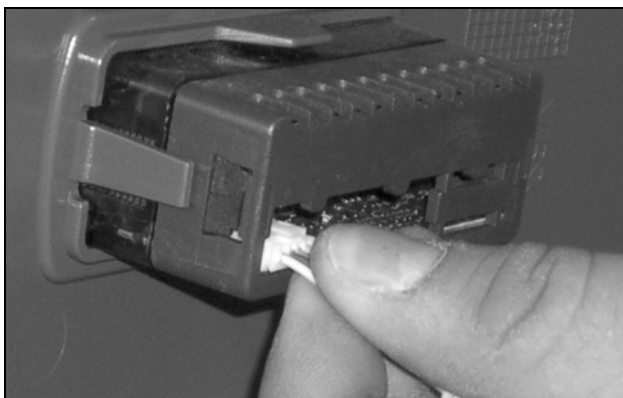


Imagen 39: Desconectar el display (2)



Imagen 40: Refrigerador sin rejilla

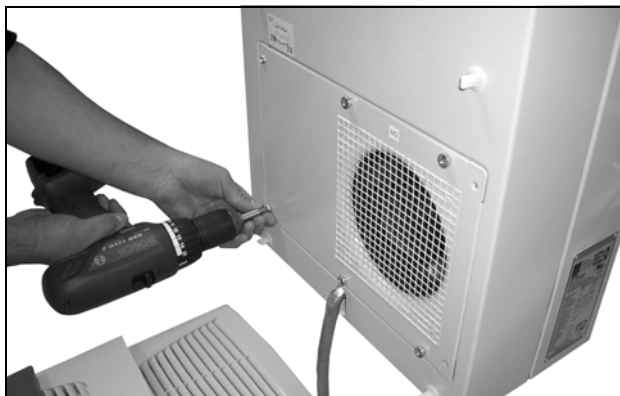


Imagen 41: Desmontar el ventilador del circuito exterior (extraer los cuatro tornillos)

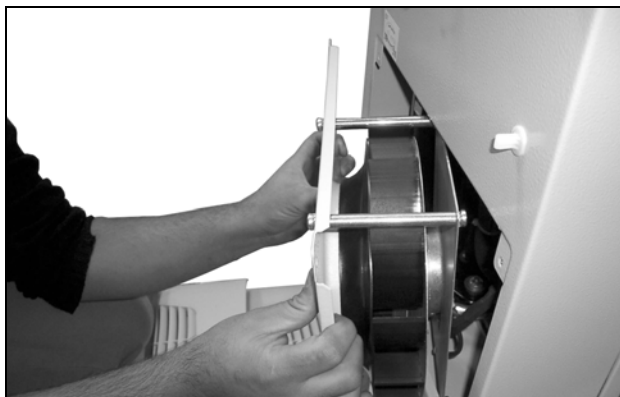


Imagen 42: Desmontar el ventilador

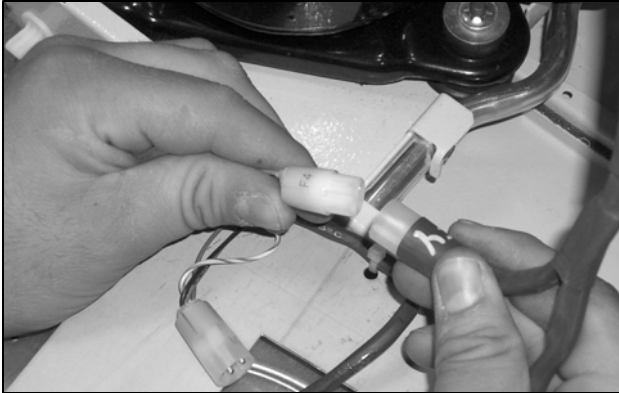


Imagen 43: Desconectar el ventilador



Imagen 44: Desmontar la cubierta (extraer las cuatro tuercas)



Imagen 47: Retirar la cubierta (1)

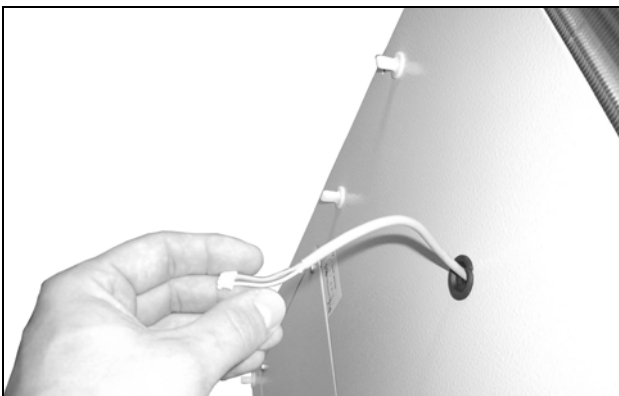


Imagen 45: Retirar el cable del display



Imagen 46: Presionar el cable del display a través de la entrada de cables



Imagen 48: Retirar la cubierta (2)

7 Inspección y mantenimiento

ES

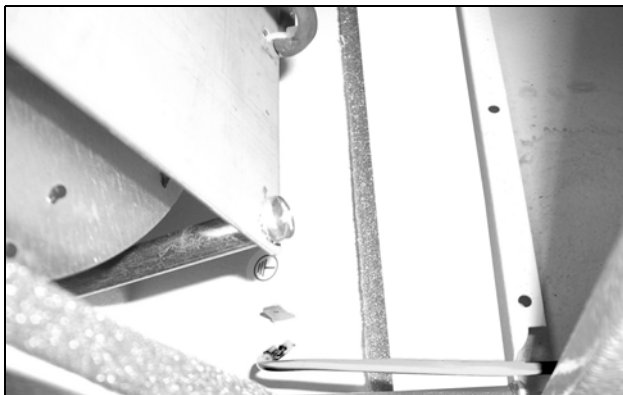


Imagen 49: Desconectar el cable de puesta a tierra entre la cubierta y el chasis (1)



Imagen 50: Desconectar el cable de puesta a tierra entre la cubierta y el chasis (2)



Imagen 51: Aplicar aire a presión en el registro del intercambiador de calor y el espacio del compresor (1)



Imagen 52: Aplicar aire a presión en el registro del intercambiador de calor y el espacio del compresor (2)

7.2 Limpieza mediante aire comprimido 3328.xxx, 3329.xxx, 3332.xxx



Imagen 53: Desconectar de la red



Imagen 54: Retirar la rejilla superior (1)



Imagen 56: Retirar la rejilla superior (3)

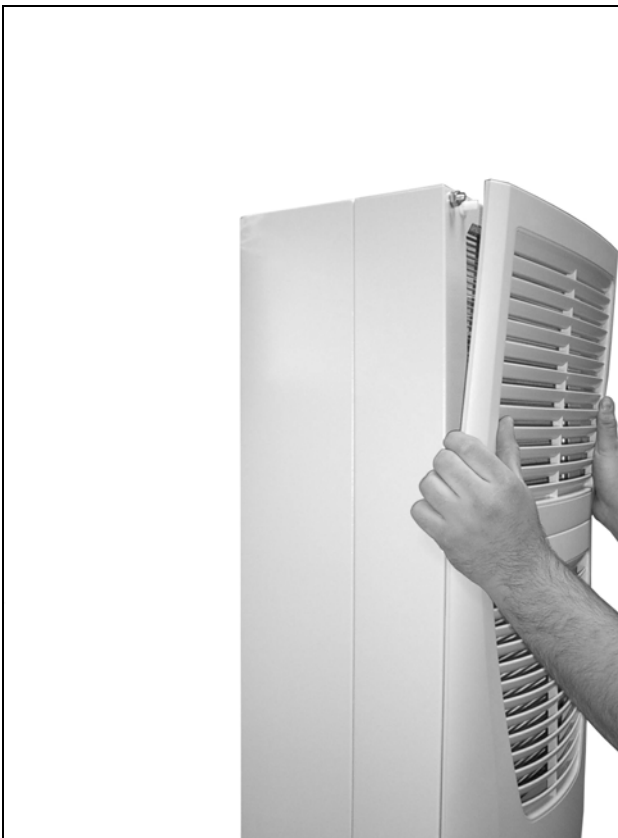


Imagen 55: Retirar la rejilla superior (2)



Imagen 57: Retirar la rejilla inferior (1)

7 Inspección y mantenimiento

ES



Imagen 58: Retirar la rejilla inferior (2)



Imagen 59: Retirar el cinturón



Imagen 60: Desconectar el cable del display

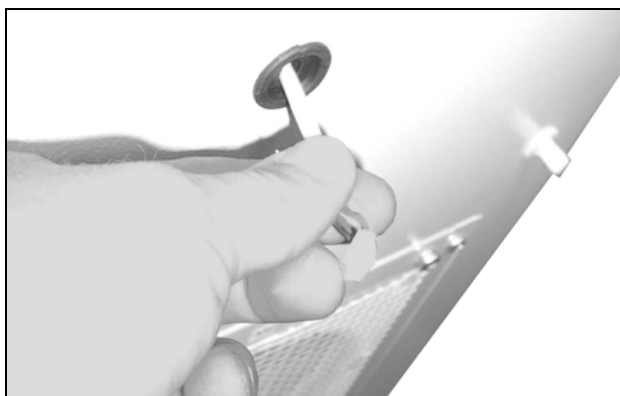


Imagen 61: Descorrer el cable del display y presionar a través de la entrada de cables (1)

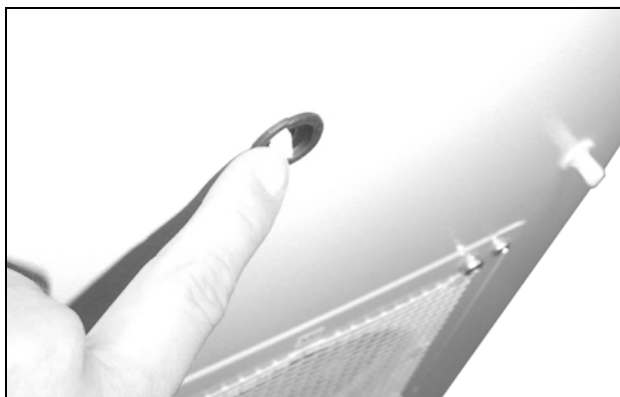


Imagen 62: Descorrer el cable del display y presionar a través de la entrada de cables (2)



Imagen 63: Extraer los cuatro tornillos del ventilador del circuito exterior



Imagen 64: Desmontar el ventilador del circuito exterior



Imagen 68: Desconectar el cable de puesta a tierra del ventilador (1)



Imagen 65: Desconectar el ventilador (1)

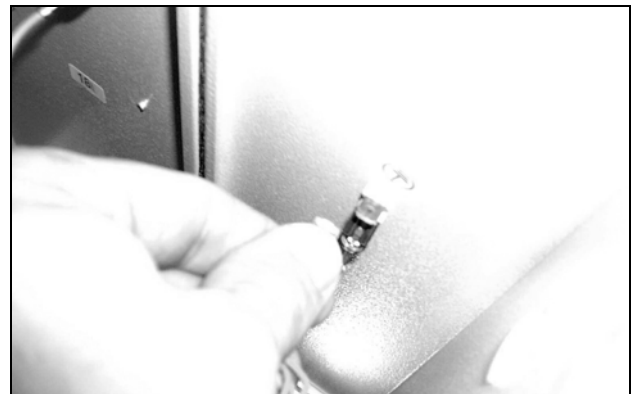


Imagen 69: Desconectar el cable de puesta a tierra del ventilador (2)

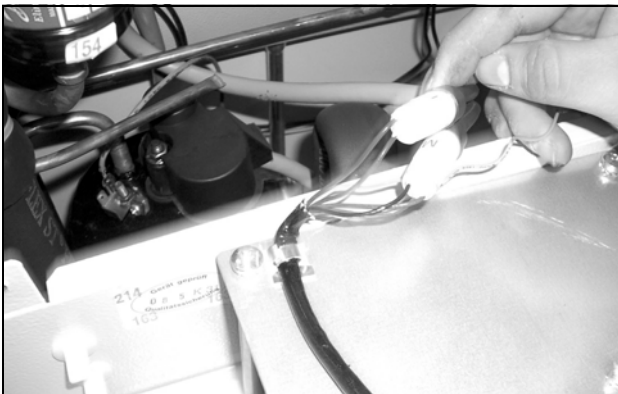


Imagen 66: Desconectar el ventilador (2)



Imagen 67: Desconectar el ventilador (3)



Imagen 70: Desenroscar las cuatro tuercas de la cubierta

7 Inspección y mantenimiento

ES



Imagen 71: Retirar la cubierta



Imagen 73: Desconectar el cable de puesta a tierra (2)



Imagen 72: Desconectar el cable de puesta a tierra (1)

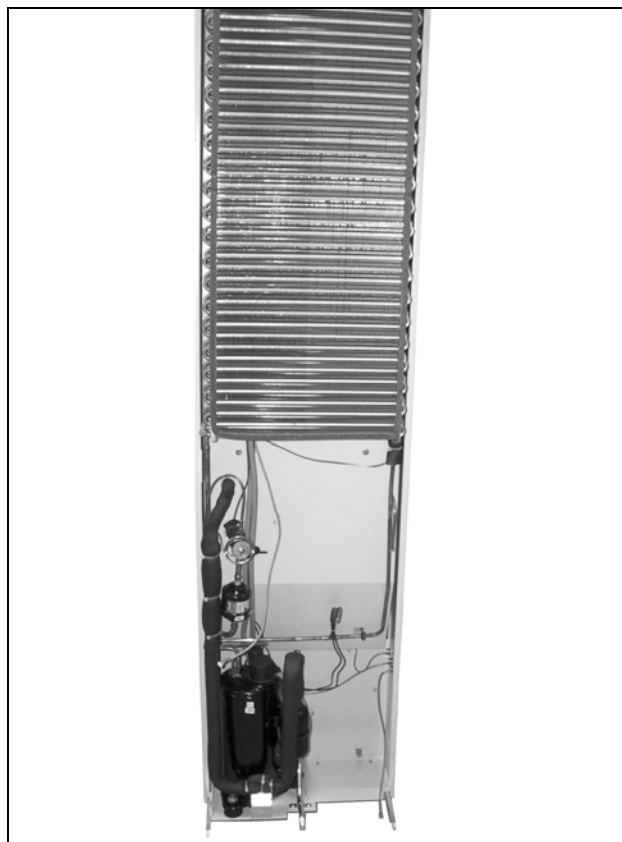


Imagen 74: Aplicar aire a presión en el registro del intercambiador de calor y el espacio del compresor (1)



Imagen 75: Aplicar aire a presión en el registro del intercambiador de calor y el espacio del compresor (2)



Imagen 76: Aplicar aire a presión en el registro del intercambiador de calor y el espacio del compresor (3)

7.3 Indicaciones de montaje equipos NEMA 4X

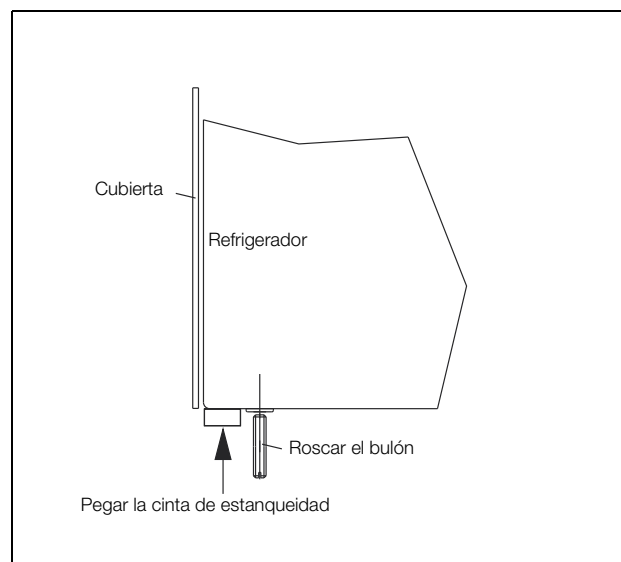


Imagen 77: Preparación

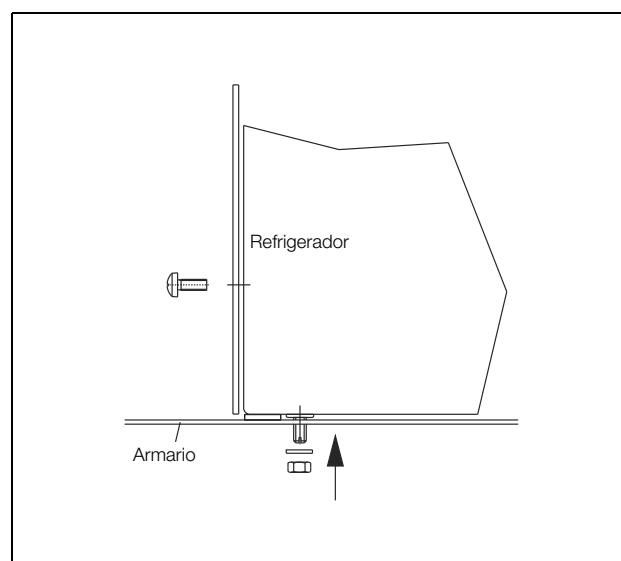


Imagen 78: Montaje del equipo