

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK Leakage-Punkt-Sensor

DK leak point sensor

DK Senzor úniku kapaliny

7010.210

Installations- und Kurz-Bedienungsanleitung

Installation and Short User Guide

Stručný návod k instalaci a obsluze

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP





DE Sicherheitshinweise

Montage und Installation des Produkts dürfen nur durch versiertes Fachpersonal erfolgen. Das Gehäuse dieses Produktes darf nicht geöffnet werden! Die Elektroneinheit des Produkts darf nicht in Kontakt mit Wasser, aggressiven oder entzündbaren Gasen und Dämpfen geraten! Das Produkt darf nur innerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Grenzen betrieben werden! Das Produkt darf ausschließlich über den CAN-Bus mit der notwendigen Betriebsspannung versorgt werden. Das Produkt darf nicht an Orten verwendet werden, an denen möglicherweise Kinder anwesend sein können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient ausschließlich zur Überwachung des Bodens eines Raumes auf Flüssigkeiten und darf nur zusammen mit Rittal Embedded Devices (ab Softwareversion 10.0.0) verwendet werden. Vorgesehene Einsatzorte sind Schränke und Schrank-Anneihungen sowie Rahmengestelle zur Aufnahme von Server- und Netzwerktechnik in Sicherheits- und Technikräumen. Bei abweichender Anwendung ist mit Rittal Rücksprache zu halten. Das Produkt darf ausschließlich mit dem von Rittal vorgesehenen Systemzubehör und den von Rittal vorgesehenen Kabeln kombiniert und betrieben werden (siehe Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung CMC III Processing Unit – Dokument D-0000-00000553-00).

EN Safety instructions

The product may only be assembled and installed by properly trained specialists. The casing of this product must not be opened! The electronic unit of the product must not come into contact with water, aggressive or inflammable gases or vapours. The product can be used only within the limits of the specified technical data! The product may only be supplied with the required operating voltage via the CAN bus. The product must not be used in locations where children might be present.

Intended use

The product must only be used for monitoring the floor of the room for liquids and only in conjunction with Rittal embedded devices (software version 10.0.0 or above). Envisaged deployment locations are enclosures and enclosure systems, as well as racks for the installation of server and network technology in secure and technology rooms. Please consult Rittal prior to implementing other applications. The product must only be combined and operated with the intended Rittal system accessories and cables (see Assembly and Operating Instructions for the CMC III Processing Unit – Document D-0000-00000553-00).

FR Consignes de sécurité

Le montage et l'installation du produit doivent être réalisés uniquement par du personnel qualifié et chevronné. Le boîtier du produit ne doit pas être ouvert ! L'unité électronique du produit ne doit pas se trouver au contact de

l'eau, des gaz et vapeurs agressifs ou inflammables. Le produit doit être utilisé uniquement dans les limites spécifiées dans les caractéristiques techniques. Le produit doit être alimenté avec la tension de régime requise exclusivement via le CAN-Bus. Le produit ne doit pas être utilisé dans des endroits où des enfants peuvent être présents.

Utilisation correcte

Le produit sert exclusivement à la surveillance du sol d'un local en matière de liquides et ne peut être utilisé qu'avec les appareils intégrés Rittal (à partir de la version logicielle 10.0.0). Les conditions d'intégration prévues sont les baies individuelles ou juxtaposées, les racks pour applications serveurs et réseaux dans des locaux techniques, dédiés et sécurisés. Pour toute autre application, veuillez contacter Rittal. Le produit doit être combiné et exploité exclusivement avec les accessoires et les câbles prévus par Rittal (voir la notice de montage, d'installation et d'emploi de l'unité centrale CMC III – Document D-0000-00000553-00).

NL Veiligheidsvoorschriften

De montage en installatie van het product mogen alleen worden uitgevoerd door ervaren vakmensen. De behuizing van dit product mag niet worden geopend. De elektronische eenheid van het product mag niet in contact komen met water, agressieve of ontvlambare gassen en dampen! Het product mag uitsluitend binnen de in de technische gegevens aangegeven grenzen worden gebruikt. Het product mag uitsluitend via de CAN-bus met de vereiste bedrijfsspanning worden gevoed. Het product mag niet worden gebruikt op plaatsen waar kinderen aanwezig kunnen zijn.

Voorgeschreven gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor het bewaken van de vloer van een ruimte op vloeistoffen en mag alleen worden gebruikt in combinatie met Rittal Embedded Devices (vanaf softwareversie 10.0.0). Beoogde gebruikslocaties zijn kasten en kastsystemen, evenals frames voor de montage van server- en netwerktechniek in beveiligings- en technische ruimten. Bij gebruik dat hiervan afwijkt, dient u contact op te nemen met Rittal. Het product mag uitsluitend worden gecombineerd en gebruikt met de door Rittal voorgeschreven systeemaccessoires en de door Rittal voorgeschreven kabels (zie montage-, installatie- en bedieningshandleiding CMC III Processing Unit – document D-0000-00000553-00).

SE Säkerhetsinstruktioner

Produkten får endast monteras och installeras av utbildad personal. Denna produkts hölje får inte öppnas! Produktens elektroniska enhet får inte komma i kontakt med vatten, aggressiva eller brandfarliga gaser och ångor! Produkten får endast köras inom de angivna gränser som specificeras i avsnittet om tekniska data! Produkten får endast strömförsörjas enligt anvisning via CAN bus. Produkten får inte användas på platser där barn kan närvara.

Ändamålsenlig användning

Produkten är endast avsedd för övervakning av vätskeläckage på golvet i ett rum och får endast användas tillsammans med Rittal Embedded Devices (från programvaruversion 10.0.0). Avsedda användningsplatser är skåp eller ihopbyggda skåpsystem samt ramstativ för server- och nätverksteknik i säkerhets- och teknikrum. All annan användning är endast tillåten efter samråd med Rittal. Produkten får endast kombineras och användas med systemtillbehör och kablar som är avsedda för detta ändamål av Rittal (se monterings-, installations- och bruksanvisningen CMC III Processing Unit – dokument D-0000-00000553-00).

IT Istruzioni di sicurezza

Il montaggio e l'installazione del prodotto devono essere effettuati esclusivamente da personale tecnico qualificato. Non aprire l'alloggiamento del prodotto. La centralina elettronica non deve entrare in contatto con acqua, vapori, gas aggressivi o sostanze infiammabili. Il prodotto deve essere utilizzato rispettando i valori limite specificati nei dati tecnici. Il prodotto deve essere alimentato unicamente tramite CAN-Bus, utilizzando la tensione operativa prevista. Non è consentito l'utilizzo del prodotto in ambienti in cui possano essere presenti bambini.

Impiego conforme alle norme

Il prodotto deve essere utilizzato solo per monitorare la presenza di liquidi sul pavimento del locale e solo in combinazione con i dispositivi compatibili Rittal (a partire dalla versione software 10.0.0). Il suo impiego è previsto all'interno di armadi di comando, anche in batteria, nonché in rack per l'alloggiamento di server e apparecchi di rete nei locali tecnici e di sicurezza. Per un uso diverso da quello specificato, rivolgersi al proprio referente Rittal. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in combinazione con gli accessori di sistema e i cavi previsti da Rittal (fare riferimento alle istruzioni di montaggio, installazione e utilizzo dell'unità di elaborazione CMC III – Documento D-0000-00000553-00).

ES Instrucciones de seguridad

El montaje y la instalación del producto deben ser realizadas únicamente por personal técnico cualificado. ¡No abrir la carcasa del producto! ¡La unidad electrónica del producto no debe entrar en contacto con agua, gases o vapores agresivos o inflamables! ¡El producto debe utilizarse exclusivamente dentro de los límites especificados en los datos técnicos! El producto debe alimentarse únicamente a través del CAN-bus con la tensión de servicio necesaria. El producto no debe utilizarse en lugares con presencia de menores.

Uso correcto

El producto está destinado exclusivamente a la supervisión de líquidos en el suelo de una sala y debe utilizarse siempre en combinación con dispositivos integrados de Rittal (a partir de la versión de software 10.0.0). El montaje debe realizarse en armarios de distribución y armarios ensamblados, así como en racks



para alojar servidores y equipos de redes en salas técnicas y de seguridad. Para otro tipo de aplicación debe consultarse previamente a Rittal. El producto debe combinarse y utilizarse exclusivamente con los accesorios y cables de sistema Rittal diseñados para tal fin (ver manual de montaje, instalación y funcionamiento CMC III Processing Unit - Documento D-0000-00000553-00).

FI Turvallisuusohjeet

Tuotteen asennuksen saa suorittaa vain kokenut ammattilainen. Älä avaa tämän tuotteen koteloä. Tuotteen elektronikkayksikkö ei saa joutua kosketuksiin veden, syövyttävien aineiden tai syttyvien kaasujen tai höyryjen kanssa! Käytä tuotetta vain teknisissä tiedoissa mainittujen rajojen sisällä. Tuotteen käyttöjännite voidaan syöttää ainoastaan CAN-väylän kautta. Tuotetta ei saa käyttää lasten läsnäollessa.

Määräystenmukainen käyttö

Tuote on tarkoitettu yksinomaan vuodonvalvontaan ja sitä saa käyttää vain yhdessä Rittal Embedded Devices -laitteiden (ohjelmistoversiosta 10.0.0 alkaen) kanssa. Tarkoitettuja käyttöalueita ovat kaapit ja rivitetyt kaapit sekä runkoalustat palvelin- ja verkkotekniikan käyttämiseen turva- ja tekniikkatiloissa. Muunlaisesta käytöstä on sovittava Rittalin kanssa. Tuotetta saa käyttää vain Rittalin tarkoitukseen sopivien järjestelmävarusteiden ja kaapeleiden kanssa (katso asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet CMC III Processing Unit – ohjekirja D-0000-00000553-00).

DK Sikkerhedsanvisninger

Montering og installation af produktet må kun udføres af erfarne fagfolk. Produktets kabinet må ikke åbnes! Produktets elektroniske enhed må ikke komme i kontakt med vand, aggressive eller brandfarlige gasser og damp. Produktet må kun anvendes inden for de grænseværdier, der er angivet i de tekniske data. Produktet må kun forsynes med den nødvendige driftsspænding via CAN-bussen. Produktet må ikke anvendes på steder, hvor børn kan være til stede.

Forskriftsmæssig anvendelse

Produktet er udelukkende beregnet til overvågning af væsker på gulvet i et rum og må kun anvendes sammen med Rittal Embedded Devices (fra softwareversion 10.0.0). Anvendelsesstedet er skabe og skabsrækker samt IT-rack til monitoring af server- og netværkskomponenter i sikkerheds- og tekniskrum. Enhver anden anvendelse må kun ske efter aftale med Rittal. Produktet må kun kombineres og betjenes med det systemtilbehør og de kabler, der er foreskrevet af Rittal (se monterings-, installations- og betjeningsvejledning CMC III Processing Unit – dokument D-0000-00000553-00).

PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Montaż i instalacja produktu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nie wolno otwierać obudowy tego produktu. Części elektroniczne produktu nie

mogą mieć kontaktu z wodą, agresywnymi i łatwopalnymi gazami lub oparami! Produkt może być użytkowany tylko w granicach określonych w danych technicznych. Produkt może być zasilany wyłącznie poprzez magistralę CAN przy użyciu niezbędnego napięcia roboczego. Produktu nie wolno używać w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.

Używaj zgodnie z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do monitorowania podłogi pomieszczenia pod kątem obecności cieczy i może być stosowany tylko w połączeniu z urządzeniami Rittal (wersja oprogramowania 10.0.0 lub wyższa). Przewidywanymi miejscami zastosowań są szafy i szeregi szaf, a także stelaże ramowe do montażu techniki serwerowej i sieciowej w pomieszczeniach bezpieczeństwa i technicznych. W przypadku innych zastosowań należy skontaktować się z Rittal. Produkt można łączyć a także obsługiwać wyłącznie z akcesoriami systemowymi i kablami dostarczonymi przez firmę Rittal (patrz instrukcja montażu, instalacji i obsługi jednostki przetwarzania CMC III – dokument D-0000-00000553-00).

CZ Bezpečnostní pokyny

Montáž a instalace produktu smí provádět pouze odborně vyškolený personál. Zařízení se nesmí otevírat! Senzor nesmí přijít do styku s vodou, agresivními nebo hořlavými plyny a výpary! Provozovat se smí pouze v rozsahu určenému technickými parametry! Produkt smí být napájen pouze přes sběrnici CAN s potřebným provozním napětím. Produkt nesmí být používán na místech, kde se mohou vyskytovat děti.

Použití v souladu s určením

Produkt slouží výhradně k monitorování podlahy místnosti na přítomnost kapaliny a smí být používán pouze společně s řídícími jednotkami Rittal (od verze softwaru 10.0.0). Instalace a umístění jeny výhradně v aplikacích k tomu určených. Jiné použití konstatuje se společností Rittal. Produkt smí být kombinován a provozován výhradně se systémem příslušenstvím a kabely určenými společností Rittal (viz montážní, instalační a provozní pokyny CMC III Processing Unit – dokument D-0000-00000553-00).

BG Инструкции за безопасност

Монтажът и инсталирането на продукта трябва да се извършват само от опитен специалист. Корпусът на този продукт не трябва да се отваря! Електронната част на продукта не трябва да влиза в контакт с вода, агресивни или запалими газове и пари! Продуктът може да се използва само в рамките на определените в техническите данни граници! Продуктът трябва да се запазва с необходимото напрежение единствено чрез CAN-шината. Продуктът не трябва да се използва на места, където е възможно да има деца.

За правилна употреба

Продуктът служи изключително за наблюдение на пода в помещение за наличие на течности и може да се използва само заедно с вградени устройства на Rittal (от

софтуерна версия 10.0.0 или по-висока). Предвидените места на употреба са шкафови и системи от шкафове, както и носещи рамки за поставяне на сървърно и мрежово оборудване в помещения за защита и съхранение на техника. За друго приложение трябва да се консултирате с Rittal. Продуктът може да се комбинира и експлоатира само със системните принадлежности и кабелите, предвидени от Rittal (виж инструкциите за монтаж, инсталиране и експлоатация CMC III Processing Unit – документ D-0000-00000553-00).

GR Υποδείξεις ασφαλείας

Η συναρμολόγηση και η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του περιβλήματος του συγκεκριμένου προϊόντος! Η ηλεκτρονική μονάδα του προϊόντος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό, επιθετικά ή εύφλεκτα αέρια και μίγματα! Το προϊόν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία μόνον εντός των ορίων που ορίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά! Το προϊόν πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά μέσω του CAN-Bus με την απαραίτητη τάση λειτουργίας. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχουν παιδιά.

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για την παρακολούθηση του διαπέδου ενός χώρου για την παρουσία υγρών και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με ενσωματωμένες συσκευές Rittal (από την έκδοση λογισμικού 10.0.0 και άνω). Προβλεπόμενοι χώροι χρήσης είναι ερμάρια και συνδυασμοί ερμαρίων, καθώς και πλαίσια τοποθέτησης συστημάτων διακομιστών και δικτύων σε χώρους εξοπλισμού ασφαλείας και τεχνικού εξοπλισμού. Για χρήση πέραν της προβλεπόμενης απαιτείται συνεννόηση με την Rittal. Το προϊόν πρέπει να συνδυάζεται και να λειτουργεί αποκλειστικά με τα εξαρτήματα συστήματος και τα καλώδια που προορίζονται από τη Rittal (βλ. οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης και λειτουργίας CMC III Processing Unit – έγγραφο D-0000-00000553-00).

RO Instrucțiuni de siguranță

Montarea și instalarea produsului trebuie efectuate numai de personal calificat. Este interzisă deschiderea carcasei acestui produs! Unitatea electronică a produsului nu trebuie să intre în contact cu apă, gaze și vapori agresivi sau inflamabili! Produsul poate fi utilizat doar între limitele specificate în datele tehnice! Produsul trebuie alimentat exclusiv prin CAN-Bus cu tensiunea de funcționare necesară. Produsul nu trebuie utilizat în locuri unde ar putea fi prezente copii.

Domeniul de utilizare

Produsul este destinat exclusiv monitorizării solului unei încăperi pentru detectarea lichidelor și poate fi utilizat numai împreună cu dispozitivele integrate sistemului Rittal (începând cu versiunea de software 10.0.0). Locurile de utilizare prevăzute sunt dulapuri și sisteme de dulapuri precum și rack-uri destinate instalării serverelor și rețelisticii în camere tehnologice



sau de securitate. Pentru o utilizare diferită, contactați mai întâi Rittal. Produsul poate fi combinat și utilizat exclusiv cu accesoriile de sistem și cablurile prevăzute de Rittal (vezi instrucțiunile de montare, instalare și utilizare CMC III Processing Unit – document D-0000-00000553-00).

HR Sigurnosne upute

Montažu i ugradnju proizvoda smije obavljati samo kvalificirano osoblje. Kućište ovog proizvoda ne smije se otvarati! Elektronička jedinica proizvoda ne smije doći u kontakt s vodom, agresivnim ili zapaljivim plinovima i parama! Proizvod se smije puštati u rad isključivo u granicama koje su definirane u tehničkim podacima! Proizvod se smije napajati samo putem CAN sabirnice. Proizvod se ne smije koristiti na mjestima gdje mogu biti prisutna djeca.

Predviđena uporaba

Proizvod je namijenjen isključivo za nadzor poda prostorije u za slučaj pojave tekućina i smije se koristiti samo zajedno s Rittal Embedded Devices (verzija softvera 10.0.0 ili novija). Predviđena mjesta primjene su ormari i skupine ormara kao i okvira postolja za prihvat serverske i mrežne tehnike u sigurnosnim i tehničkim prostorijama. U slučaju odstupanja od navedene primjene potreban je prethodni dogovor s tvrtkom Rittal. Proizvod se smije kombinirati i koristiti samo sa priborom i kabelima koje isporučuje Rittal (vidi upute za montažu, instalaciju i uporabu CMC III Processor Unit – dokument D-0000-00000553-00).

HU Biztonsági utasítások

A termék összeszerelését és telepítését kizárólag képzett szakember végezheti. A termék házát felnyitni tilos! A termék elektronikai egysége nem kerülhet vízzel, agresszív vagy gyúlékony gázokkal és gőzökkel érintkezésbe! A termék csak a műszaki adatokban megadott határértékeken belül üzemeltethető! A termék kizárólag a CAN-buszon keresztül, a szükséges üzemi feszültséggel ellátva üzemeltethető. A terméket nem szabad olyan helyen használni, ahol gyermekek tartózkodhatnak.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag a helyiség padlójának folyadékok jelenlétére való figyelésére szolgál, és csak Rittal Embedded Devices (10.0.0 szoftververziótól) készülékekkel együtt használható. Rendeltetésszerű alkalmazási helyek biztonságai és műszaki termekben a szerver- és hálózati technika rögzítésére szolgáló szekrények és sorolt szekrények, valamint vázkeretek. Ettől eltérő alkalmazás esetén a Rittal-lal kell konzultálni. A terméket kizárólag a Rittal által előírt rendszer-kiegészítőkkal és kábelekkel kombinálva és üzemeltetve szabad használni (lásd a CMC III Processing Unit szerelési, telepítési és kezelési útmutatót – dokumentum D-0000-00000553-00).

LT Saugos nurodymai

Produktą montuoti ir įrengti gali tik patyrę specialistai. Negalima atidaryti šio produkto gaubto! Produkto elektroninis blokas neturi liestis su vandeniu, agresyviomis ar

degiosiomis dujomis ir garais! Eksploatuojant produktą griežtai laikytis techninių duomenų skyriaus nurodytų normų! Produktas turi būti maitinamas tik per CAN magistralę, naudojant reikiamą darbinę įtampą. Produkto negalima naudoti vietose, kur gali būti vaiku.

Naudojimas pagal paskirtį

Produkto skirtas tik patalpoms grindų skysčių stebėjimui ir gali būti naudojamas tik kartu su Rittal įterptiniais įrenginiais (nuo programinės įrangos versijos 10.0.0). Šie įrenginiai montuoti skyduose / spintose ir į eilę sujungtuose skyduose / spintose, ar rėmų konstrukcijose, skirtose talpinti duomenų tinklo įrengimus ar serverius, esančiose atskirtose saugumo zonose ir techninėse patalpose. Norėdami produktą naudoti kitaip, nei nurodyta, pasitarkite su „Rittal“ atstovais. Produktas gali būti naudojamas tik su Rittal numatytais sistemos priedais ir Rittal numatytais kabeliais (žr. montavimo, įrengimo ir naudojimo instrukciją CMC III Processing Unit – dokumentas D-0000-00000553-00).

EE Ohutusjuhised

Toote paigaldamine ja installimine ainult kogenuud spetsialisti poolt. Toote korpuse avamine on keelatud! Toote elektroonikaseade ei tohi puutuda kokku veega, agressiivsete või tuleohtlike gaaside ja aurudega! Toode tohib kasutada vaid tehnilistes andmetes täpsustatud piirides! Toode tohib toita ainult CAN-bussi kaudu vajalikku tööpingega. Toode ei tohi kasutada kohtades, kus võivad viibida lapsed.

Sihtotstarbeline kasutus

Toode on mõeldud ainult ruumi põranda vedelike jälgimiseks ja seda tohib kasutada ainult koos Rittali sisseehitatud seadmetega (alates tarkvaraversioonist 10.0.0). Seade on ettenähtud kasutamiseks selleks ettenähtud tehnilistes ruumidesse paigaldatud kappides, kapidades ja avatud raamides, mis on ettenähtud serverite ja võrguseadmete paigaldamiseks. Teistes ruumidesse paigaldamine tuleb kooskõlastada Rittal-i ga. Toode tohib kombineerida ja kasutada ainult Rittali poolt ette nähtud süsteemitarvikute ja Rittali poolt ette nähtud kaablitega (vt paigaldus-, installatsiooni- ja kasutusjuhendit CMC III töötlemisüksus – dokument D-0000-00000553-00).

LV Drošības norādījumi

Produkta montāžu un uzstādīšanu drīkst veikt tikai pieredzējis speciālists. Šī produkta korpusu nedrīkst atvērt! Produkta elektroniskā ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni, agresīvām vai uzliesmojošām gāzēm un tvaikiem! Lietojot produktu, nedrīkst pārsniegt tehniskajos datos norādītās robežvērtības! Produktam nepieciešams nodrošināt barošanu tikai caur CAN-bus ar nepieciešamo darba spriegumu. Produktu nedrīkst lietot vietās, kur var atrasties bērni.

Paredzētais lietošanas veids

Produkts ir paredzēts tikai telpas grīdas uzraudzībai, lai noteiktu šķidrums klātbūtni, un to drīkst lietot tikai kopā ar Rittal Embedded Devices (no programmatūras versijas 10.0.0). To ir paredzēts lietot skapjos un skapju

sistēmās, kā arī serveru un tīklu ierīču statnēs drošības un tehniskajās telpās. Ja lietošanas veids atšķiras, jāsazinās ar Rittal. Produktu drīkst kombinēt un ekspluatēt tikai ar Rittal paredzētajiem sistēmas piederumiem un Rittal paredzētajiem kabeliem (skatīt montāžas, uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju CMC III apstrādes vienība – dokuments D-0000-00000553-00).

SI Varnostni napotki

Montažo in namestitve izdelka sme opraviti le usposobljeno strokovno osebe. Ohišja tega izdelka ni dovoljeno odpirati. Elektronska enota izdelka ne sme priti v stik z vodo, agresivnimi ali vnetljivimi plini in hlapl! Izdelek lahko uporabljate samo v okviru omejitev, ki so določene v tehničnih podatkih. Izdelek se sme napajati z zahtevano obratovalno napetostjo izključno prek vodila CAN. Izdelka ne smete uporabljati na mestih, kjer so lahko prisotni otroci.

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen izključno za nadzor talnih površin v prostoru glede prisotnosti tekočin in se sme uporabljati samo v kombinaciji z vgrajenimi napravami Rittal (od programske različice 10.0.0). Predvidena mesta uporabe so omare in nizi omari ter ograjena za opremo strežnikov in omrežij v varnostnih in tehničnih prostorih. Glede uporabe, ki ni v skladu s predvideno, se posvetujte s podjetjem Rittal. Izdelek se sme kombinirati in uporabljati izključno s sistemsko opremo in kablji, ki jih je predvidel Rittal (glej navodila za montažo, namestitve in uporabo CMC III Processing Unit – dokument D-0000-00000553-00).

SK Bezpečnostné pokyny

Montáž a inštaláciu produktu môže vykonávať iba vyškolený personál. Nie je povolené otvárať kryt tohto produktu! Elektronická jednotka výrobku nesmie prísť do kontaktu s vodou, agresívnymi alebo horľavými plynmi a výparmi! Produkt je povolené prevádzkovať len v rámci hraničných hodnôt uvedených v technickej špecifikácii! Produkt môže byť napájaný výlučne prostredníctvom zbernice CAN s požadovaným prevádzkovým napätím. Produkt sa nesmie používať na miestach, kde sa môžu zdržiavať deti.

Používanie v súlade s účelom

Produkt slúži výhradne na monitorovanie na prítomnosť kvapalín na podlahe a môže sa používať iba spolu so zariadeniami Rittal Embedded Devices (od verzie softvéru 10.0.0). Zamýšľaná oblasť použitia zahŕňa skrine a zostavy skriň, ako aj rámové podstavce pod serverovú a sieťovú techniku v bezpečnostných a technických miestnostiach. Iné použitie je nutné konzultovať so spoločnosťou Rittal. Produkt sa môže kombinovať a prevádzkovať výlučne so systémovým príslušenstvom a káblami určenými spoločnosťou Rittal (pozri montážne, inšalačné a obslužné pokyny CMC III Processing Unit – dokument D-0000-00000553-00).

PT Instruções de segurança

A montagem e instalação do produto só de-



vem ser realizadas por pessoal especializado e experiente. Não é permitido abrir a carcaça deste produto! A unidade eletrônica do produto não deve entrar em contacto com água, gases ou vapores agressivos ou inflamáveis! O produto só deve ser utilizado nos limites especificados nos dados técnicos! O produto deve ser alimentado exclusivamente através do CAN-Bus com a tensão de funcionamento necessária. O produto não deve ser utilizado em locais onde possam estar crianças.

Utilização

O produto destina-se exclusivamente à monitorização do chão de uma sala quanto à presença de líquidos e só pode ser utilizado em conjunto com dispositivos incorporados da Rittal (a partir da versão de software 10.0.0). Locais previstos para aplicação são armários e módulos de armários, bem como racks destinados ao acondicionamento de equipamentos de servidores e redes montados em salas de segurança e técnica. Outras aplicações apenas são permitidas após consultar a Rittal. O produto só pode ser combinado e utilizado com os acessórios do sistema e os cabos previstos pela Rittal (ver instruções de montagem, instalação e operação da Unidade de Processamento CMC III – documento D-0000-00000553-00).

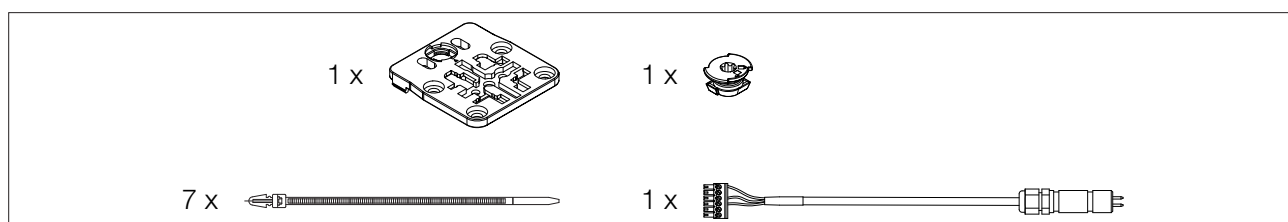


Abb./Fig./Obr. 1: Beigelegtes Zubehör / Accessories supplied loose / Dodávané příslušenství

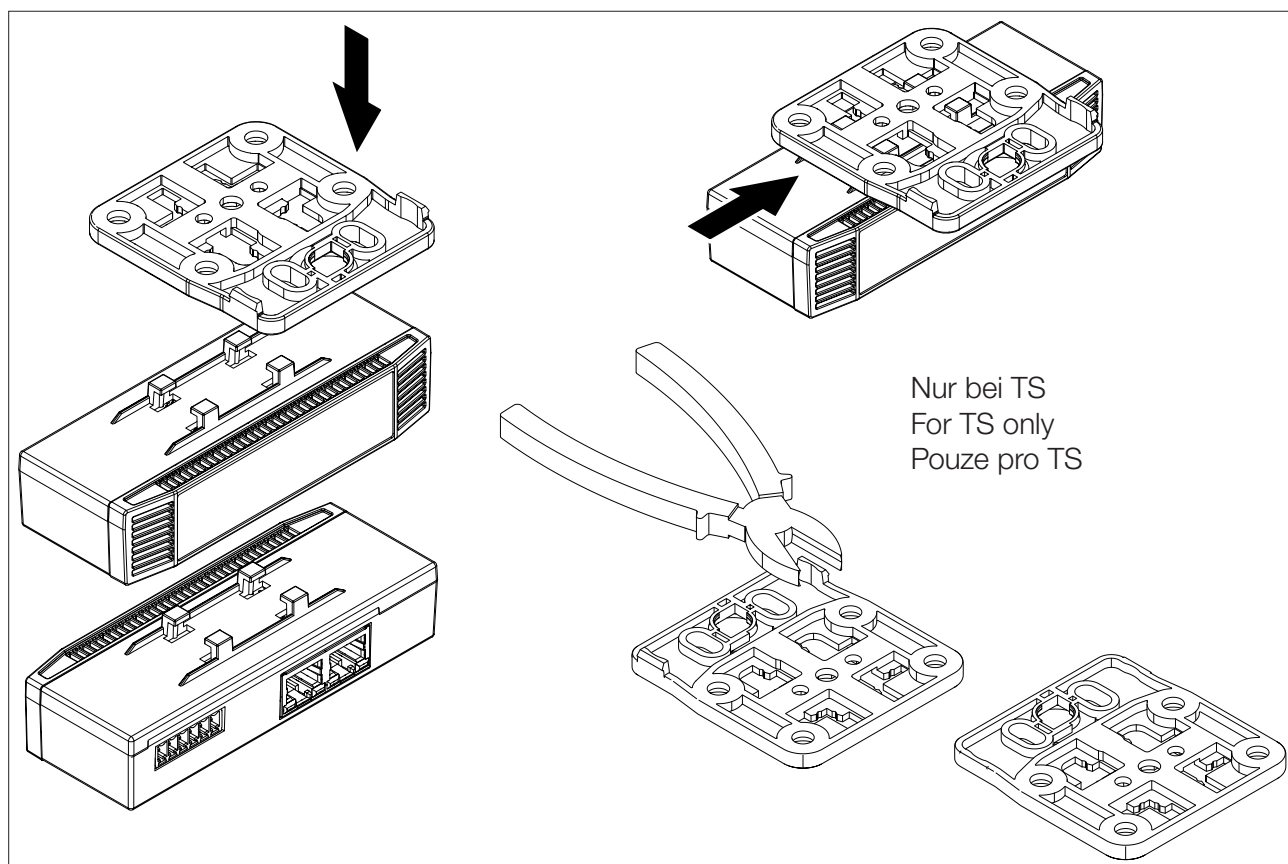


Abb./Fig./Obr. 2: Montage Adapter / Mounting the adaptor / Montáž adaptéru

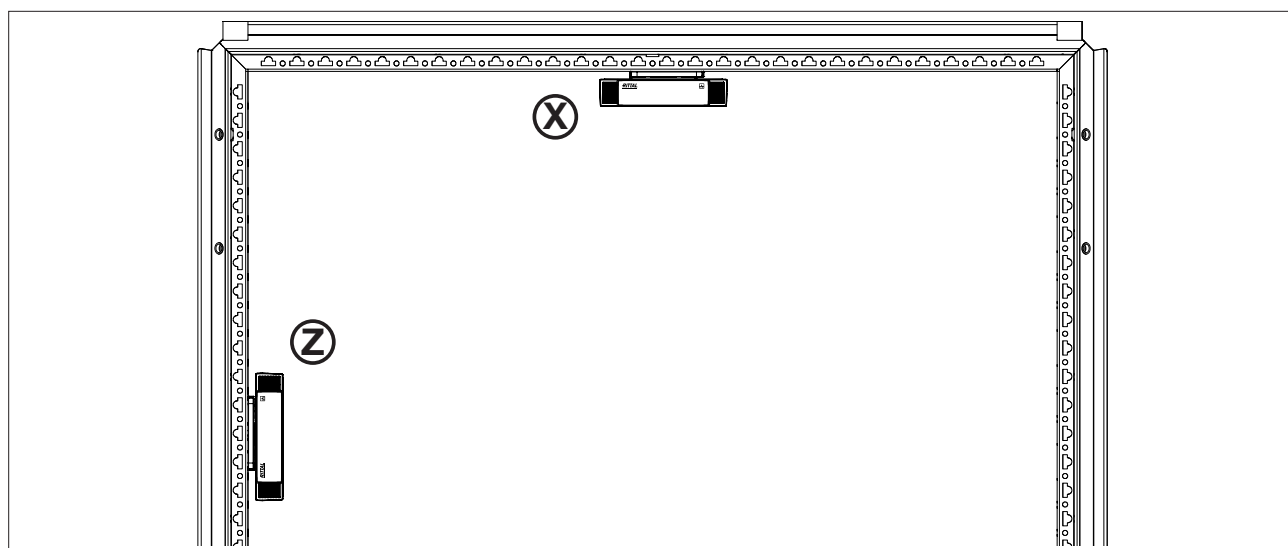


Abb./Fig./Obr. 3: Montagepositionen / Mounting positions / Montážní pozice

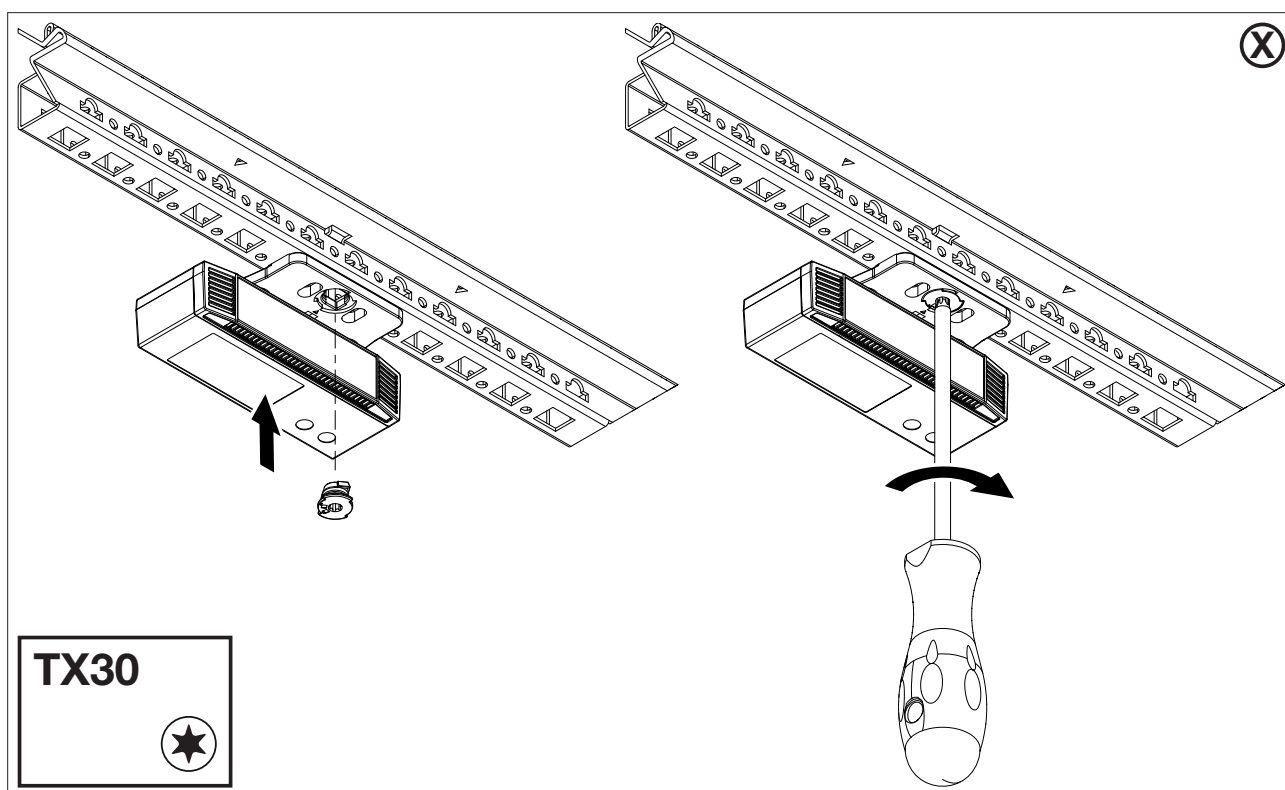


Abb./Fig./Obr. 4: Montage Schrankprofil „X“ / Mounting the enclosure section "X" / Montáž na horizontální profil skříně

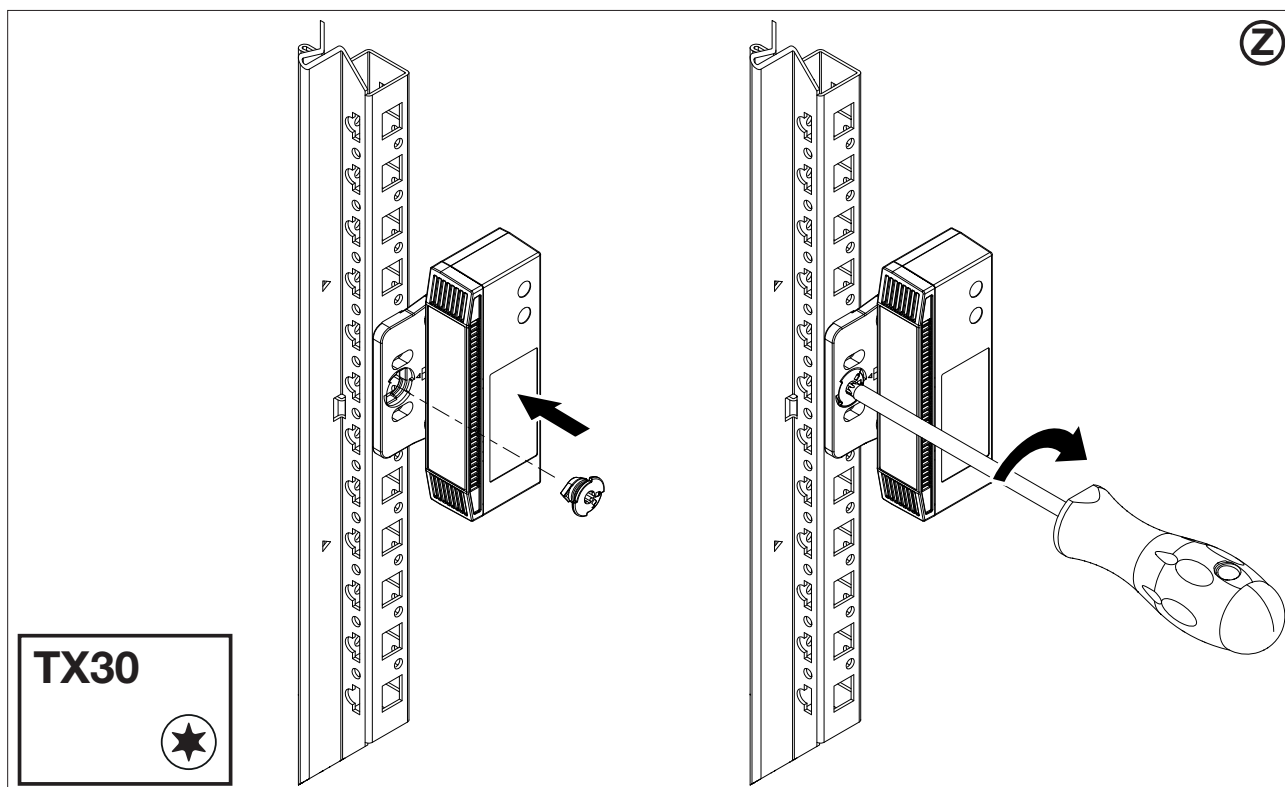


Abb./Fig./Obr. 5: Montage Schrankprofil „Z“ / Mounting the enclosure section "Z" / Montáž na vertikální profil skříně

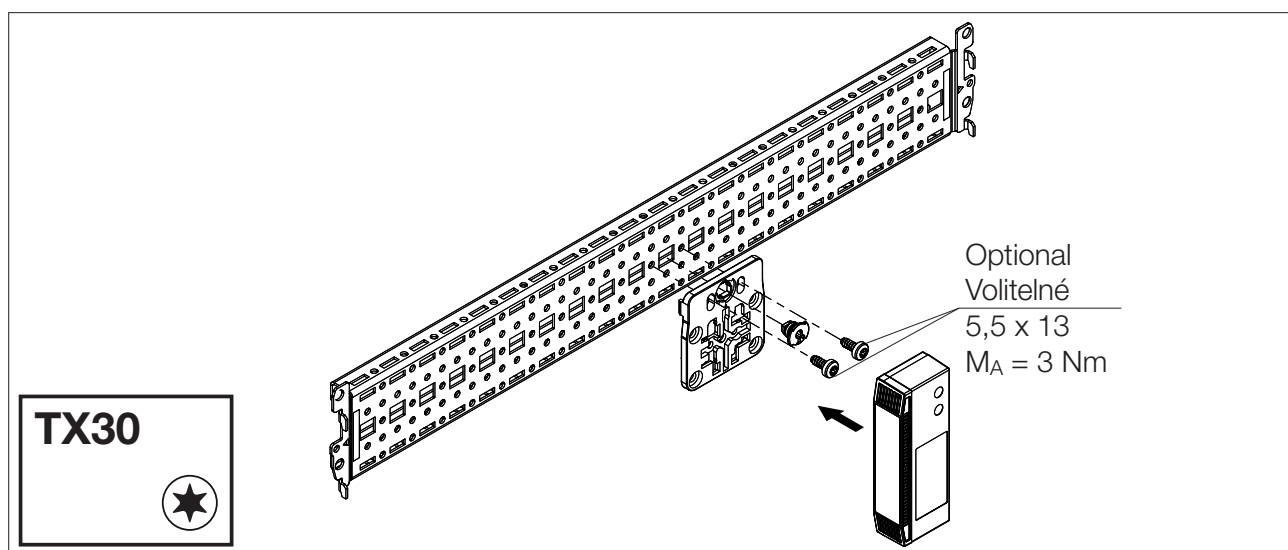


Abb./Fig./Obr. 6: Montage Systemchassis / Mounting the punched section with mounting flange / Montáž na systémové chassis

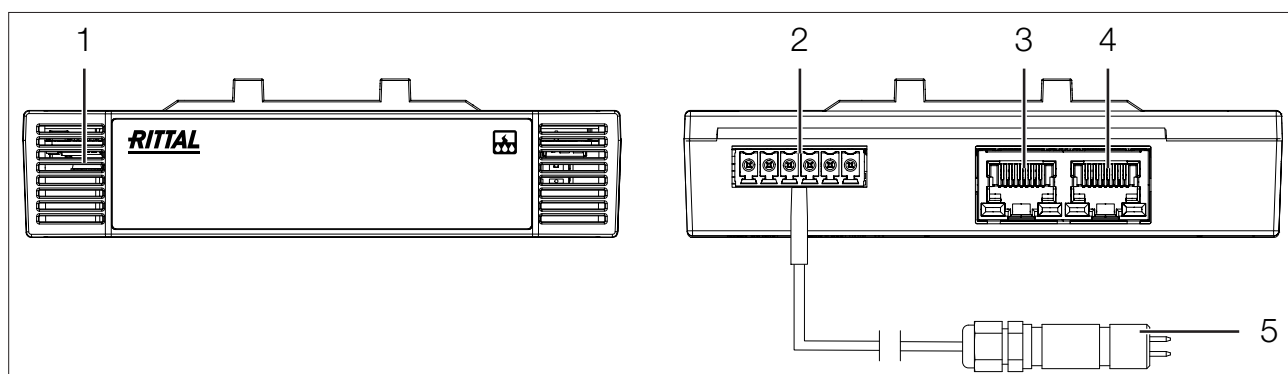


Abb./Fig./Obr. 7: Anzeigeelemente, Stecker und Anschlüsse / Display elements, plugs and connectors / Zobrazovací prvky, zásuvky a konektory

1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Installations- und Kurz-Bedienungsanleitung richtet sich an versiertes Fachpersonal und enthält nur die wichtigsten Informationen zur Montage, Installation und Funktion des Leakage-Punkt-Sensors.

1.1 Mitgeltende Unterlagen

Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung Leakage-Punkt-Sensor.

Sie ist unter www.rittal.de verfügbar und enthält die vollständigen anwendungsrelevanten Informationen und technischen Daten zum Leakage-Punkt-Sensor in Hinblick auf:

- Weitere Montagemöglichkeiten
- Funktionen
- Konfigurationsmöglichkeiten
- Detaillierte Bedienungsanweisungen
- Fehlerbehebung

1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Die vorliegende Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind ein integraler Bestandteil des Produkts. Sie müssen den mit dem Gerät befassten Personen ausgehändigt werden und müssen stets griffbereit und für das Bedienungs- und Wartungspersonal jederzeit verfügbar sein!

2 Sicherheitshinweise

- Montage und Installation des Leakage-Punkt-Sensors dürfen nur durch versiertes Fachpersonal erfolgen.
- Das Gehäuse des Leakage-Punkt-Sensors darf nicht geöffnet werden.
- Die Elektronikereinheit des Leakage-Punkt-Sensors darf nicht in Kontakt mit Wasser, aggressiven oder entzündbaren Gasen und Dämpfen kommen.
- Der Leakage-Punkt-Sensor darf nur innerhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen betrieben werden (vgl. Abschnitt 3.4).
- Der Leakage-Punkt-Sensor darf ausschließlich über den CAN-Bus mit der notwendigen Betriebsspannung versorgt werden.
- Der Leakage-Punkt-Sensor darf nicht an Orten verwendet werden, an denen möglicherweise Kinder anwesend sein können.



Hinweis:

Weitere Sicherheitshinweise in allen EU-Sprachen finden Sie auf den Seiten 2 bis 5.

3 Produktbeschreibung

3.1 Funktionsbeschreibung

Der Leakage-Punkt-Sensor überwacht den Boden eines Raumes auf Flüssigkeiten (Leckagen). Er meldet an das angeschlossene Rittal Embedded Device das Auftreten einer Flüssigkeit. Der Leakage-Punkt-Sensor enthält eine Kennung, durch die er automatisch vom Rittal Embedded Device erkannt wird.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Leakage-Punkt-Sensor dient ausschließlich zur Überwachung des Bodens eines Raumes auf Flüssigkeiten. Er darf ausschließlich mit dem von Rittal vorgesehenen Systemzubehör und den von Rittal vorgesehenen Kabeln kombiniert und betrieben werden (siehe Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung CMC III Processing Unit – Dokument D-0000-00000553-00). Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

3.3 Lieferumfang

- Leakage-Punkt-Sensor
- Beigelegtes Zubehör (vgl. Abb. 1)
- Installations- und Kurz-Bedienungsanleitung

3.4 Betriebsbedingungen

Der Leakage-Punkt-Sensor darf nur unter folgenden Betriebsbedingungen betrieben werden:

Betriebsbedingung	Leakage-Punkt-Sensor
Temperatur-Einsatzbereich	0 °C...+55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich	5 %...95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Schutzart	IP 30 nach IEC 60 529

4 Montage

4.1 Montageanweisung

Die Montage des Leakage-Punkt-Sensors erfolgt gemäß Abb. 2 bis Abb. 6.

5 Installation und Bedienung

5.1 Bedien- und Anzeigeelemente

Die Bedien- und Anzeigeelemente sind in Abb. 7 dargestellt.

Legende zu Abb. 7

- 1 Multi-LED zur Statusanzeige
- 2 Universal-Schnittstelle
- 3 CAN-Bus-Anschluss, 24 V $\overline{\text{---}}$, 1 A
- 4 CAN-Bus-Anschluss, 24 V $\overline{\text{---}}$, 1 A
- 5 Sensorfühler mit Kabel

5.2 Installation

- Stecken Sie den Stecker des Sensorfühlers an der Universal-Schnittstelle an (Abb. 7, Pos. 2).
- Verlegen Sie den Sensor zur Messstelle.
- Montieren Sie den Sensorfühler so, dass die Kontakte möglichst senkrecht nach unten in Richtung Boden zeigen.



Hinweis:

Um eine auftretende Leakage schnell zu detektieren, müssen die Kontakte des Sensorfühlers möglichst nahe, ca. 1 bis 2 mm, oberhalb des Bodens montiert werden.

- Verbinden Sie den Leakage-Punkt-Sensor über ein CAN-Bus-Verbindungskabel mit dem Rittal Embedded Device bzw. den benachbarten Elementen im CAN-Bus (Abb. 7, Pos. 3, 4).



Hinweis:

Geeignete Verbindungskabel in verschiedenen Längen können über Fa. Rittal bezogen werden (siehe Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung CMC III Processing Unit – Dokument D-0000-00000553-00).

- Beachten Sie beim Anschluss von weiteren Komponenten am CAN-Bus folgende Beschränkungen:
 - Bei der Installation der Sensoren oder anderer kompatibler Komponenten darf der Gesamtstrom pro CAN-Bus-Kanal 1 A nicht überschreiten.
 - Stromverbrauch Leakage-Punkt-Sensor: 40 mA

Anzeige der Statusänderung:

- Am Leakage-Punkt-Sensor blinken während der Initialisierung die beiden grünen sowie die beiden roten CAN-Bus LEDs am CAN-Bus-Anschluss. Danach leuchten nur noch die grünen LEDs.
- Die Multi-LED des Rittal Embedded Device blinkt dauerhaft in der Reihenfolge grün – orange – rot.
- Die Multi-LED des Leakage-Punkt-Sensors blinkt dauerhaft blau.
- Drücken Sie die „C“-Taste am Rittal Embedded Device (ein erster Signalton ertönt) und halten Sie sie für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis ein zweiter Signalton ertönt.

Anzeige der Statusänderung an den CAN-Bus LEDs:

- Dauerlicht grüne LEDs: Status CAN-Bus „OK“.
- Dauerlicht rote LEDs: Status CAN-Bus fehlerhaft.

Anzeige der Statusänderung an der Multi-LED des Rittal Embedded Device:

- Grünes Dauerlicht: Alle am CAN-Bus angeschlossenen Geräte haben den Status „OK“.
- Oranges Dauerlicht: Mindestens ein am CAN-Bus angeschlossenes Gerät hat den Status „Warnung“.
- Rotes Dauerlicht: Mindestens ein am CAN-Bus angeschlossenes Gerät hat den Status „Alarm“.

Anzeige der Statusänderung an der Multi-LED des Leakage-Punkt-Sensors:

- Dauerhaft blaues Blinken: Kommunikation über den CAN-Bus.
- Grünes Blinken: bei Messwertänderung oder spätestens alle 5 Sekunden.
- Dauerhaft rotes Blinken: Der Leakage-Punkt-Sensor hat den Status „Alarm“.
- Rotes Dauerlicht: Ungültiger Messwert.

Bei nicht erfolgreicher Installation: siehe Abschnitt 1.1.

5.3 Einstellungen

Über die Website des Rittal Embedded Device können folgende Parameter eingestellt bzw. eingesehen werden:

- DescName: Individuelle Beschreibung des Leakage-Punkt-Sensors
 - Position: Alarmmeldung bei Leakage
 - Delay: Zeitliche Verzögerung, mit der die Statusmeldung geändert wird
 - Status: Aktueller Status des Leakage-Punkt-Sensors unter Berücksichtigung Delay-Wertes
- Eventuell notwendige Softwareupdates: siehe www.rittal.de oder Anfrage bei Rittal Service (vgl. Abschnitt 6).

6 Service

Zu technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +49(0)2772 505-9052

E-Mail: info@rittal.de

Homepage: www.rittal.de

Bei Reklamationen oder Servicebedarf wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +49(0)2772 505-1855

E-Mail: service@rittal.de

1 Notes on documentation

This installation and short user guide is intended for experienced trained specialists and contains only the most important information concerning the assembly, installation and function of the leak point sensor.

1.1 Other applicable documents

Leak point sensor assembly and operating instructions.

It is available at www.rittal.com and contains the complete application-relevant information and technical data for the leak point sensor with regard to:

- Further assembly possibilities
- Functions
- Configuration possibilities
- Detailed operating instructions
- Troubleshooting

1.2 Storing the documents

These instructions as well as all applicable documents are an integral part of the product. They must be handed to those persons who work with the unit and must always be available and on hand for the operating and maintenance personnel.

2 Safety instructions

- Assembly and installation of the leak point sensor may only be performed by experienced trained specialists.
- The leak point sensor housing must not be opened.
- The electronic unit in the leak point sensor must not come into contact with water, aggressive or flammable gases and vapours.
- The leak point sensor must only be operated within the specified environmental conditions (see section 3.4).
- The leak point sensor must only be supplied with the required operating voltage via the CAN bus.
- The leak point sensor must not be used in locations where children might be present.



Note:

Further safety information in all EU languages can be found on pages 2 to 5.

3 Product description

3.1 Functional description

The leak point sensor monitors the floor of the room for liquids (leaks). If a liquid is detected, it reports this to the connected Rittal embedded device. The leak point sensor contains an identification that allows it to be recognised automatically by the Rittal embedded device.

3.2 Intended use

The leak point sensor should only be used to monitor the floor of the room for liquids. It must only be combined and operated with the intended Rittal system accessories and cables (see Assembly and Operating Instructions for the CMC III Processing Unit – Document D-0000-00000553-00). Any other use is not permitted.

3.3 Scope of delivery

- Leak point sensor
- Accessories supplied loose (fig. 1)

– Installation and Short User Guide

3.4 Operating conditions

The leak point sensor may only be operated under the following operating conditions:

Operating condition	Leak point sensor
Temperature operational range	0 °C to +55 °C
Humidity operational range	5% to 95% relative humidity, non-condensing
Degree of protection	IP 30 in accordance with IEC 60 529

4 Assembly

4.1 Assembly instructions

The assembly of the leak point sensor is made as shown in fig. 2 to fig. 6.

5 Installation and operation

5.1 Operating and display elements

The operating and display elements are shown in fig. 7.

Key for fig. 7

- 1 Multi-LED for the status display
- 2 Universal interface
- 3 CAN bus connection, 24 V , 1 A
- 4 CAN bus connection, 24 V , 1 A
- 5 Sensor probe with cables

5.2 Installation

- Connect the sensor probe connector to the universal interface (fig. 7, item 2).
- Lay the sensor to the measuring point.
- Fit the sensor probe so that the contacts are pointing vertically downwards towards the floor.



Note:

In order to be able to detect leaks rapidly, the contacts of the sensor probe should be fitted as close as possible to the floor, approximately 1 to 2 mm above it.

- Connect the leak sensor to the Rittal embedded device or to the neighbouring elements in the CAN bus using a CAN bus connection cable (fig. 7, items 3, 4).



Note:

Suitable connection cables in various lengths can be purchased from Rittal (see Assembly and Operating Instructions for the CMC III Processing Unit – Document D-0000-00000553-00).

- When connecting other components to the CAN bus, please note the following restrictions:
 - When installing sensors or other compatible components, the total current per CAN bus channel must not exceed 1 A.
 - Electricity consumption of leak point sensor: 40 mA

Display of status change:

- With the leak point sensor, the two green and two red CAN bus LEDs on the CAN bus connection will flash during the initialisation process. Once initialisation is complete, only the green LEDs will be illuminated.
- The multi-LED of the Rittal embedded device flashes continually in the green – orange – red sequence.
- The multi-LED of the leak point sensor flashes blue continuously.
- Press the "C" key on the Rittal embedded device (a first audio signal is issued) and keep it pressed for approx. 3 seconds until a second audio signal is issued.

Display of the status change on the CAN bus LEDs:

- Green LEDs light continuously: CAN bus status "OK".
- Red LEDs light continuously: CAN bus status faulty.

Display of the status change on the multi-LED of the Rittal embedded device:

- Continuous green light: All units attached to the CAN bus have the "OK" status.
- Continuous orange light: At least one unit attached to the CAN bus has the "warning" status.
- Continuous red light: At least one unit attached to the CAN bus has the "alarm" status.

Display of the status change on the multi-LED of the leak point sensor:

- Continuous blue flashing: Communication over the CAN bus.
- Green flashing: When the measured value changes or, at the latest, every 5 seconds.
- Continuous red flashing: The leak point sensor has the "alarm" status.
- Continuous red light: Invalid measured value.

If the installation is not successful: see section 1.1.

5.3 Settings

The following parameters can be set or viewed at the Rittal embedded device web site:

- DescName: Specific description of the leak sensor
- Position: Alarm message for leaks
- Delay: Time delay after which the status message changes
- Status: Current status of the leak point sensor taking account of the hysteresis

To determine whether any software updates are required: see www.rittal.com or contact Rittal Service (see section 6).

6 Service

For technical questions, please contact:

Tel.: +49(0)2772 505-9052

E-mail: info@rittal.de

Homepage: www.rittal.com

For complaints or service requests, please contact:

Tel.: +49(0)2772 505-1855

E-mail: service@rittal.de

1 Pokyny k dokumentaci

Tento stručný návod k instalaci a obsluze je určen pro zkušené vyškolené odborníky a obsahuje pouze nejdůležitější informace týkající se montáže, instalace a funkce senzoru úniku kapaliny.

1.1 Další platné dokumenty

Návod k montáži a obsluze pro senzor úniku kapaliny.

Ten je dostupný na www.rittal.cz a obsahuje kompletní informace a technická data pro senzor úniku kapaliny s ohledem na:

- Další možnosti montáže
- Funkce
- Možnosti konfigurace
- Podrobné instrukce pro obsluhu
- Odstranění problémů

1.2 Uchovávání dokumentace

Návod k instalaci a obsluze, jakož i ostatní související dokumenty, jsou nedílnou součástí zařízení. Musí být předány osobám, jež budou zařízení obsluhovat. Musí být vždy dostupné pro personál zajišťující provoz a údržbu zařízení.

2 Bezpečnostní instrukce

- Montáž a instalaci senzoru úniku kapaliny mohou provádět pouze zkušení a speciálně vyškolení pracovníci.
- Kryt senzoru CAN Bus nesmí být otevřen.
- Senzor CAN Bus nesmí přijít do kontaktu s vodou, agresivními nebo hořlavými výpary nebo látkami.
- Senzor CAN Bus může být provozován pouze v přípustných okolních podmínkách (viz kapitola 3.4).
- Senzor úniku kapaliny může být napájen pouze požadovaným provozním napětím přes sběrnici CAN.
- Senzor úniku kapaliny nesmí být používán v místech, kde se mohou vyskytovat děti.



Poznámka :

Další bezpečnostní informace ve všech jazycích EU naleznete na stranách 2 až 5.

3 Popis produktu

3.1 Obecné

Senzor úniku kapaliny monitoruje podlahu místnosti, zda se na ní nevyskytují kapaliny (úniky). Pokud je kapalina detekována, nahlásí to připojené řídicí jednotce Rittal. Senzor úniku kapaliny obsahuje identifikaci, která umožňuje jeho automatické rozpoznání řídicí jednotkou Rittal.

3.2 Použití v souladu s určením

Senzor úniku kapaliny by měl být používán pouze k monitorování podlahy místnosti z hlediska přítomnosti kapalin. Smí být kombinován a provozován pouze s určeným systémovým příslušenstvím a kabely společnosti Rittal (viz montážní a provozní pokyny pro řídicí jednotku CMC III – dokument D-0000-00000553-00). Jakékoli jiné použití není povoleno.

3.3 Rozsah dodávky

- Senzor úniku kapaliny
- Volně dodávané příslušenství (Obr. 1)
- Stručný návod k instalaci a obsluze

3.4 Provozní podmínky

Senzor úniku kapaliny smí být provozován pouze za následujících provozních podmínek:

Popis provozní podmínky	Hodnota
Rozsah provozní teploty	0 °C až +55 °C
Rozsah provozní vlhkosti	5 % až 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Stupeň krytí	IP 30 dle IEC 60 529

4 Montáž

4.1 Pokyny k montáži

Montáž senzoru úniku kapaliny se provádí dle obr. 2 až obr. 6.

5 Instalace a provoz

5.1 Provozní a zobrazovací prvky

Provozní a zobrazovací prvky jsou znázorněny na obr. 7.

Legenda k obj. 7

- 1 Multi LED pro zobrazení stavu
- 2 Univerzální konektor pro připojení čidla
- 3 Připojení CAN-Bus, 24 V , 1 A
- 4 Připojení CAN-Bus, 24 V , 1 A
- 5 Kabel s čidlem

5.2 Instalace

- Připojte kabel s čidlem k univerzálnímu konektoru pro připojení čidla (obr. 7, položka. 2).
- Umístěte čidlo na měřicí bod.
- Umístěte čidlo tak, aby kontakty směřovaly svisle dolů k podlaze.



Poznámka:

Aby bylo možné rychle detekovat úniky kapaliny, měly by být kontakty čidla umístěny co nejbližší k podlaze, přibližně 1 až 2 mm nad ní.

- Připojte senzor úniku kapaliny pomocí propojovacího kabelu CAN bus k řídicí jednotce Rittal nebo k sousedním prvkům ve sběrnici CAN bus (obr. 7, položky 3, 4).



Poznámka:

Vhodné propojovací kabely v různých délkách lze zakoupit u společnosti Rittal (viz montážní a provozní pokyny pro řídicí jednotku CMC III – dokument D-0000-00000553-00).

- Při připojování dalších komponent ke sběrnici CAN je třeba dodržovat následující omezení:
 - Při instalaci senzorů nebo jiných kompatibilních komponent nesmí celkový proud na kanálu sběrnice CAN překročit 1 A.
 - Spotřeba elektrické energie senzoru teploty: 40 mA

Zobrazení změny stavu:

- Na senzoru úniku kapaliny budou během inicializačního procesu blikat dvě zelené a dvě červené LED diody na konektoru CAN sběrnice. Po dokončení inicializace budou svítit pouze zelené LED diody.
- Multi-LED na řídicí jednotce bliká opakovaně zelená - oranžová - červená.
- Multi-LED na senzoru úniku kapaliny bliká modře.
- Stiskněte tlačítko "C" na řídicí jednotce Rittal (zazní první zvukový signál) a držte tlačítko stisknuté přibližně 3 s do doby, než zazní druhý zvukový signál.

Zobrazení změny stavu na sběrnici CAN bus:

- LED svítí nepřerušovaně zeleně : status CAN bus « OK ».
- LED svítí nepřerušovaně červeně : status CAN bus « Alarm ».

Zobrazení změny stavu na multi-LED řídicí jednotky:

- LED svítí nepřerušovaně zeleně: všechny senzory připojené k systému mají status « OK ».
- LED svítí nepřerušovaně oranžově: minimálně jeden senzor připojený k řídicí jednotce je ve stavu « Warning ».
- LED svítí nepřerušovaně červeně: minimálně jeden senzor připojený k řídicí jednotce je ve stavu « Alarm ».

Zobrazení změny stavu na multi-LED senzoru úniku kapaliny:

- Nepřetržité modré blikání: Komunikace přes sběrnici CAN.
- Zelené blikání: Při změně naměřené hodnoty nebo nejpozději každých 5 sekund.
- Nepřetržité oranžové blikání: Senzor úniku kapaliny je ve stavu „alarm“.
- Nepřetržité červené světlo: Neplatná naměřená hodnota.

Pokud byla instalace neúspěšná, vraťte se k bodu 1.1.

5.3 Nastavení

Následující parametry mohou být nastaveny nebo zobrazeny pomocí WEB rozhraní řídicí jednotky Rittal:

- DescName: Popis (název) zařízení
- Position: Alarmové zprávy pro detekci úniku kapaliny
- Delay: Zpoždění zobrazení zprávy
- Status: Aktuální stav senzoru (bere v úvahu hodnotu "Delay")

Zjištění nutnosti aktualizace SW: viz www.rittal.cz nebo kontaktujte servis Rittal (viz kapitola 6).

6 Servis

Pro technické dotazy použijte níže uvedené kontakty:

Tel. : +420 234 099 062


Email : servis@rittal.cz

Internet : www.rittal.cz

V případě reklamace použijte níže uvedené kontakty:

Tel. : +420 234 099 063

E-mail : reklamace@rittal.cz

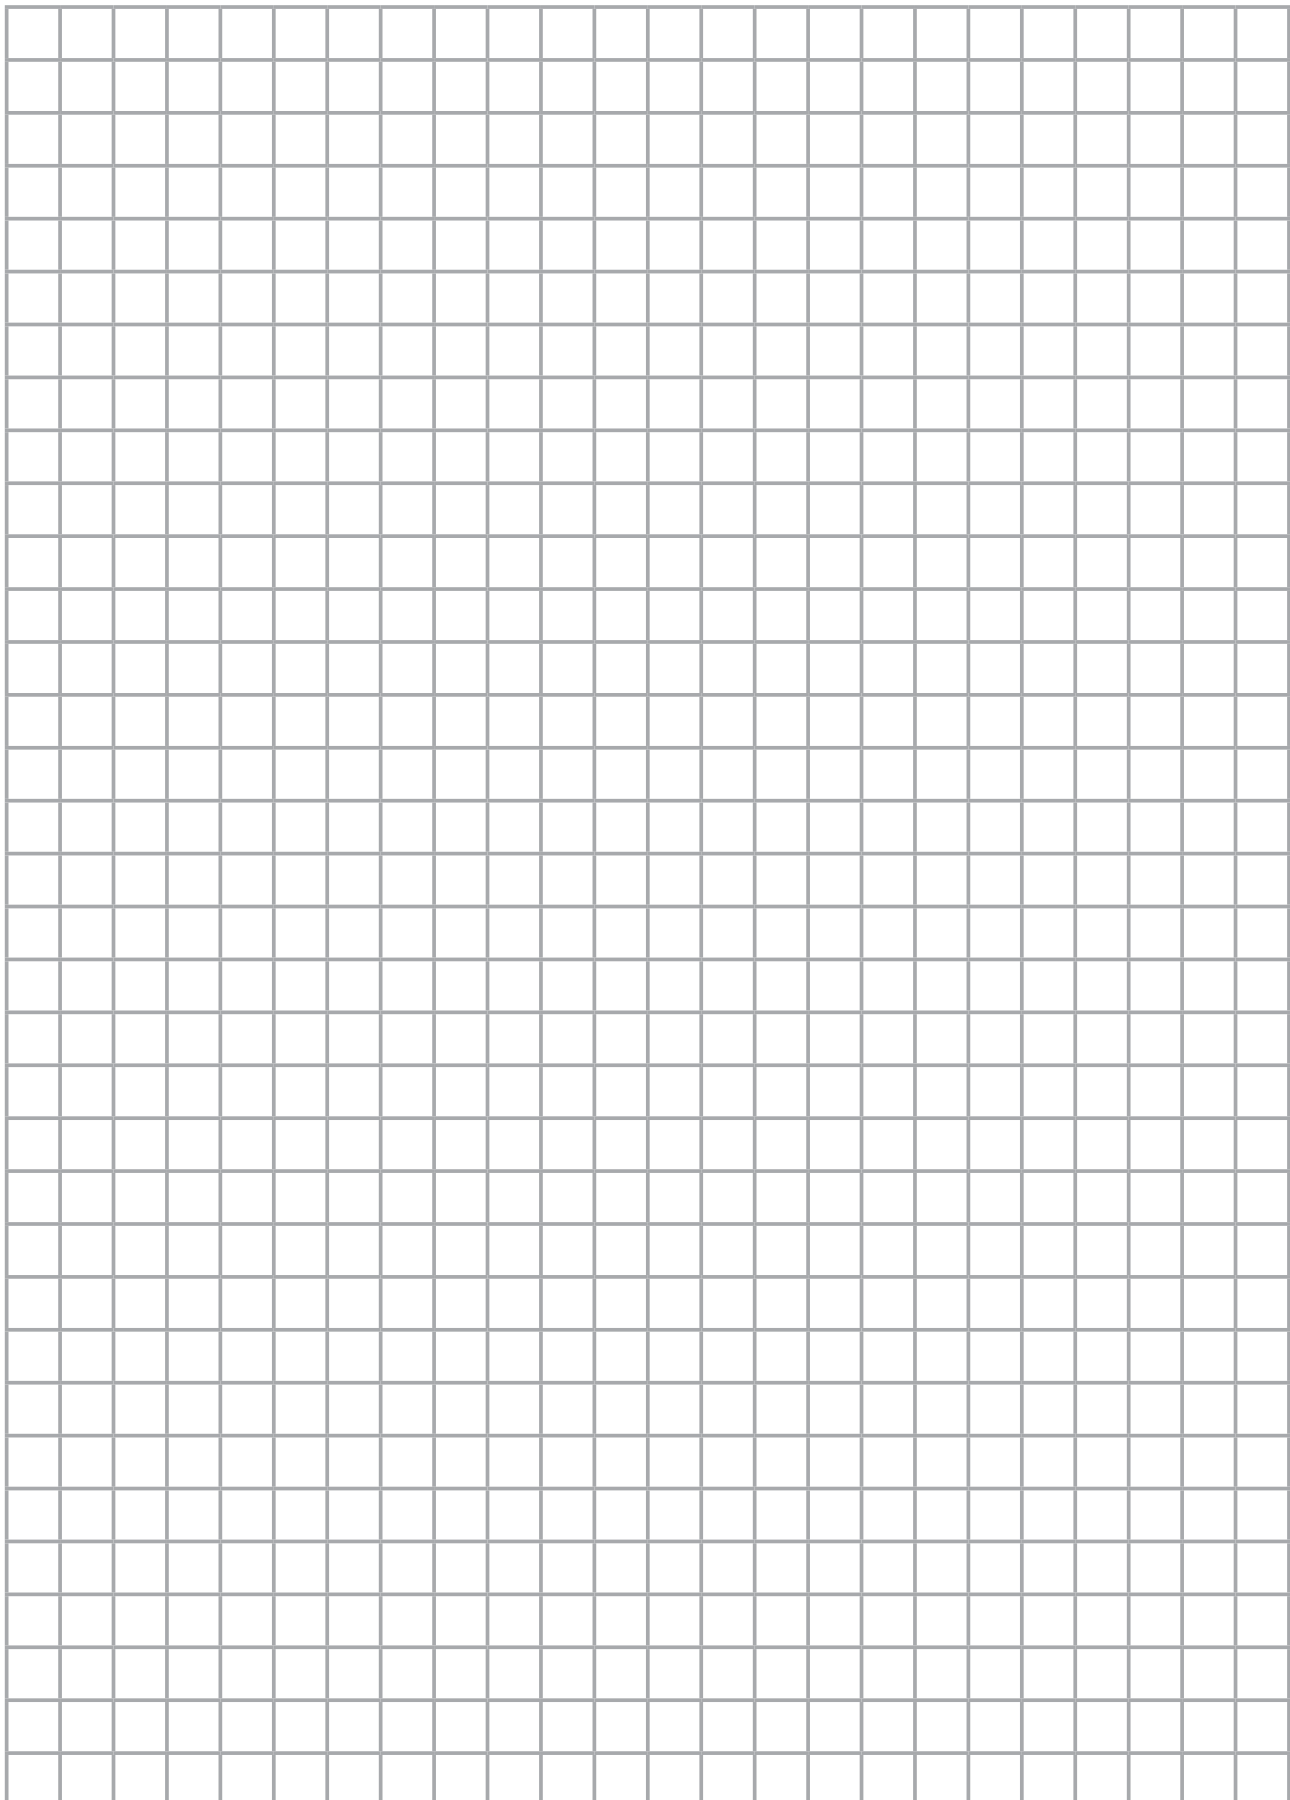

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

Kontaktní informace všech Rittal
zastoupení na celém světě naleznete zde.



www.rittal.com/contact

RITTAL GmbH & Co. KG
Auf dem Stuetzelberg · 35745 Herborn · Germany
Phone +49 2772 505-0
E-mail: info@rittal.de · www.rittal.com

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP