


Schaltschränke

Tragarmsystem CP-XL

Neigungsadapter 10° CP-XL

Handbuch 33, Seite 163


CP 6023.010

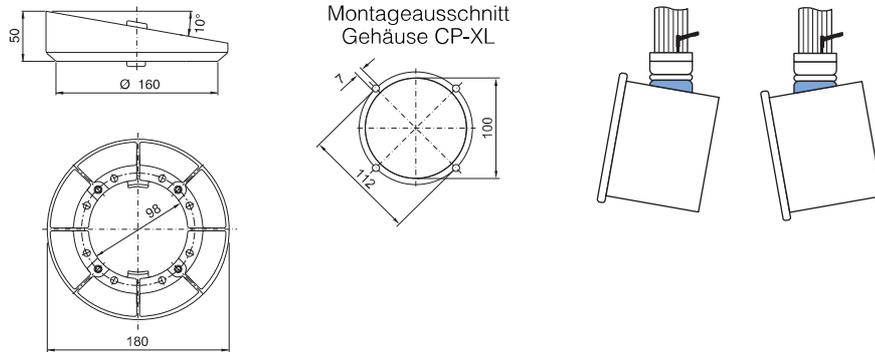

Gehäusebefestigung CP-XL, rund

Handbuch 33, Seite 163


CP 6130.610

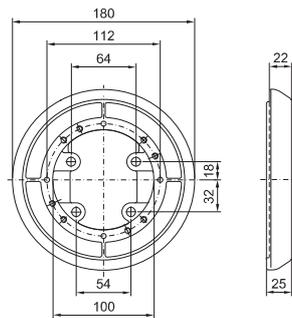

Gehäusebefestigung CP-XL, eckig

Handbuch 33, Seite 163


CP 6130.510

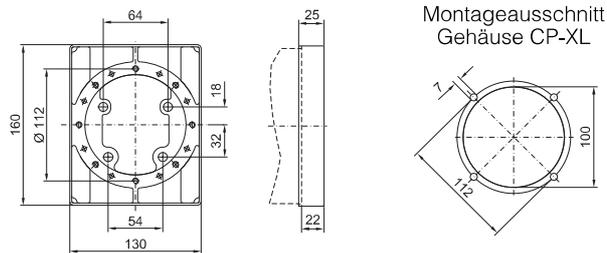

Gehäusekupplung CP-XL

Handbuch 33, Seite 163


CP 6130.010

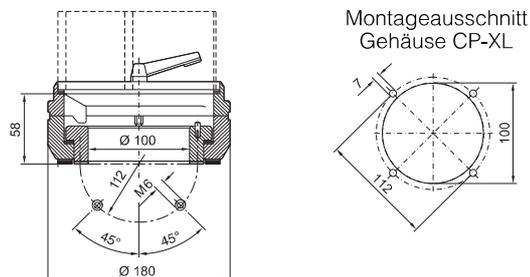


Winkelkupplung 90° CP-XL

Handbuch 33, Seite 163


CP 6040.010

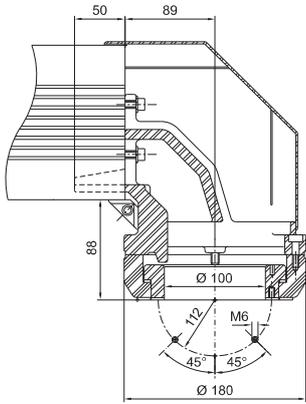


Montageausschnitt
Gehäuse CP-XL

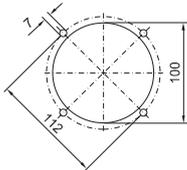

Aufsitzende Montage ist nur wie in unten aufgeführten Abbildungen (ohne Zwischen-gelenk) möglich.

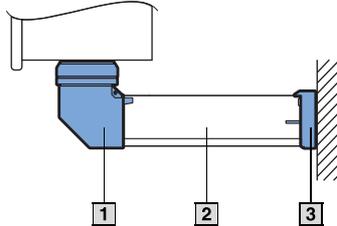

- 1** Winkelkupplung CP 6040.0X0
- 2** Tragprofil CP-XL
- 3** Wand-/Bodenbefestigung CP 6160.0X0

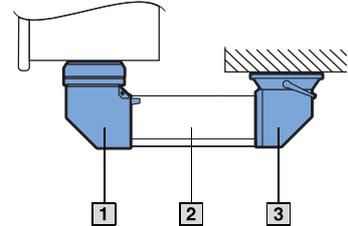


- 1** Winkelkupplung CP 6040.0X0
- 2** Tragprofil CP-XL
- 3** Aufsatzgelenk CP 6170.0X0



Tragprofil CP-XL, geschlossen und offen

Handbuch 33, Seite 163

Tragprofil
geschlossen

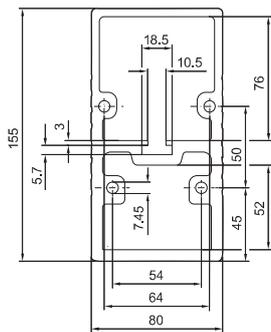

Tragprofil
offen

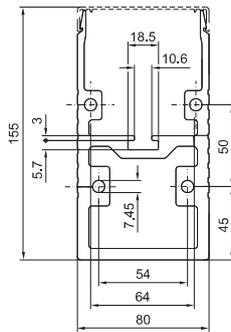



Länge mm	Tragprofil	
	geschlossen	offen
	Best.-Nr. CP	
500	6050.500	6050.000
1000	6100.500	6100.000
2000	6200.500	6200.000

Winkelstück 90° CP-XL

Handbuch 33, Seite 163

CP 6140.010

CP 6180.010

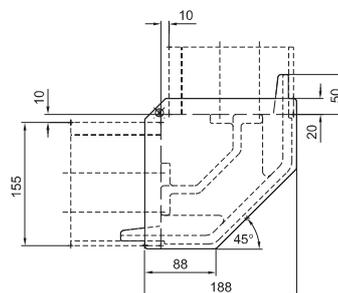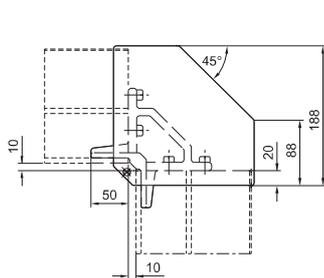


Schaltschränke

Tragarmsystem CP-XL

Zwischengelenk CP-XL

Handbuch 33, Seite 163


CP 6120.010

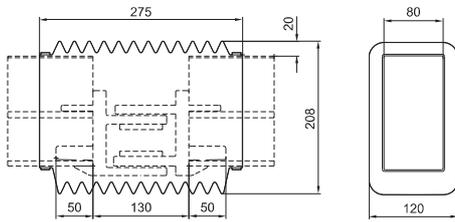

Aufsatzgelenk CP-XL

Handbuch 33, Seite 163


CP 6170.010

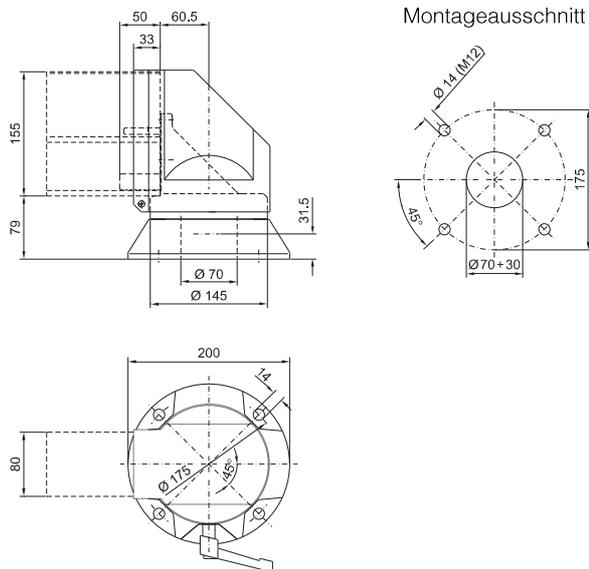

Wandgelenk CP-XL

Handbuch 33, Seite 163


CP 6110.010

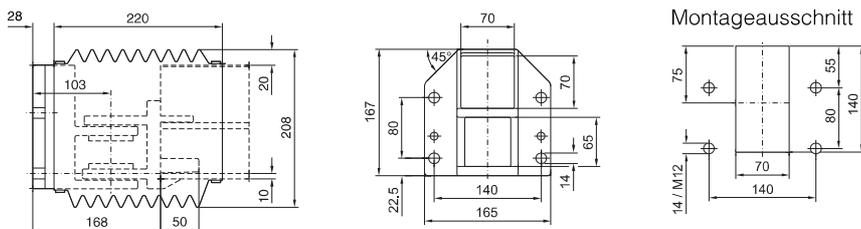

Wand-/Bodenbefestigung CP-XL

Handbuch 33, Seite 163

CP 6160.010

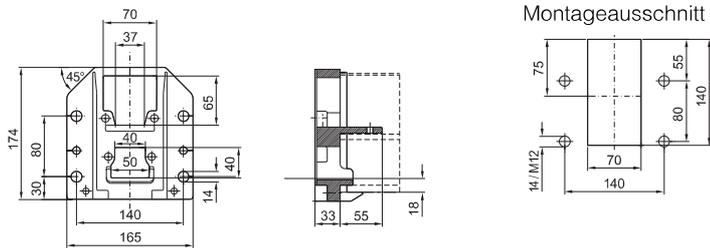

Drehwinkel-Begrenzung CP-XL

Handbuch 33, Seite 163

CP 6110.100

Einstellbarer Schwenkbereich:

