
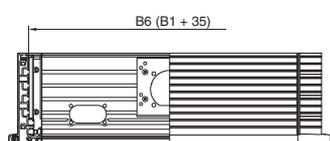



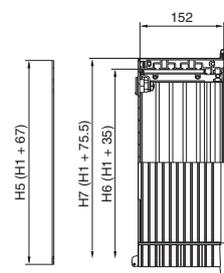
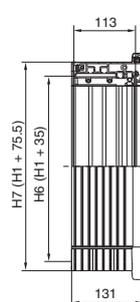
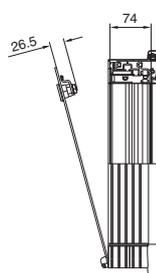



Caixas e armários


Comfort Panel

Comfort Panel


Linha de série (outras profundidades de montagem podem ser selecionadas através do configurador de painéis de comando no site da Rittal)

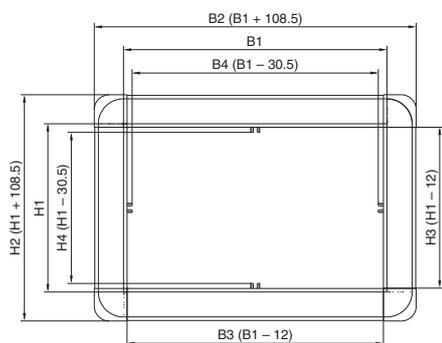


Profundidade de montagem: 74 mm

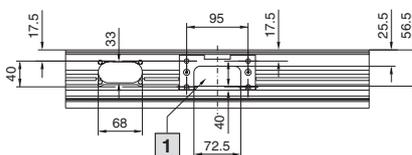

Profundidade de montagem: 152 mm

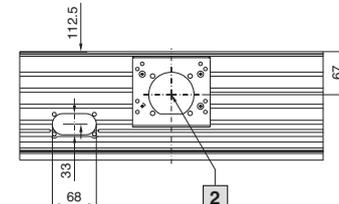

Profundidade de montagem: 113 mm

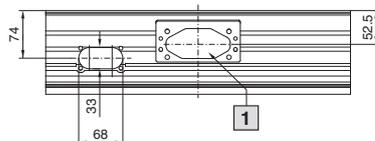






- 1 Conexão de braços articulados 120 x 65 mm
- 2 Conexão de braços articulados Ø 130 mm

Cód. Ref. CP	6372.541	6372.542	6372.543	6372.551	6372.552	6372.553	6372.562	6372.563
Conexão de braços articulados	□ 120 x 65 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	□ 120 x 65 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
B1 = largura da placa frontal	520	520	520	520	520	520	520	520
H1 = altura da placa frontal	400	400	400	500	500	500	600	600
Profundidade máx. de montagem	74	152	191	74	152	191	152	191
Profundidade total	92	170	209	92	170	209	170	209
B2 = largura total	628,5	628,5	628,5	628,5	628,5	628,5	628,5	628,5
B3 = largura interna entre os perfis do painel	508	508	508	508	508	508	508	508
B4 = largura interna entre as garras do kit de fixação	489,5	489,5	489,5	489,5	489,5	489,5	489,5	489,5
B5 = largura do painel traseiro	587,5	587,5	587,5	587,5	587,5	587,5	587,5	587,5
B6 = medida interna de montagem, largura	555	555	555	555	555	555	555	555
B7 = largura do painel	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5
H2 = altura total	508,5	508,5	508,5	608,5	608,5	608,5	708,5	708,5
H3 = altura interna entre os perfis do painel	388	388	388	488	488	488	588	588
H4 = altura interna entre as garras do kit de fixação	369,5	369,5	369,5	469,5	469,5	469,5	569,5	569,5
H5 = altura do painel traseiro	467,5	467,5	467,5	567,5	567,5	567,5	667,5	667,5
H6 = medida interna de montagem, altura	435	435	435	535	535	535	635	635
H7 = altura do painel	475,5	475,5	475,5	575,5	575,5	575,5	675,5	675,5









Comfort Panel

Linha de série (outras profundidades de montagem podem ser selecionadas através do configurador de painéis de comando no site da Rittal)

Determinação do espaço de montagem móvel

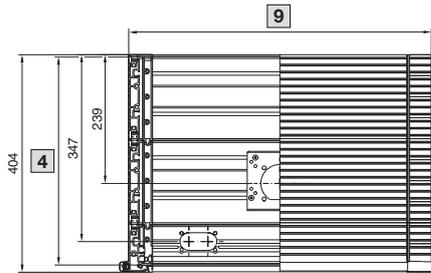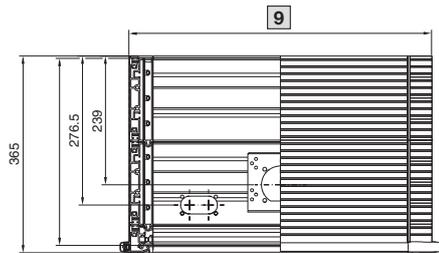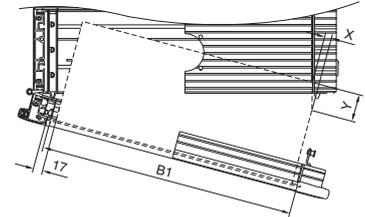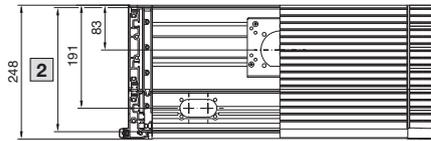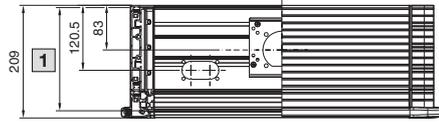

Largura da placa frontal (B1) mm	Profundidade de montagem mm			
	191, 230, 269, 308		347, 386, 425, 464	
	X	Y	X	Y
300	26	71	187	226
350	21	65	141	221
400	17	59	116	215
450	14	54	99	209
482,6	12	51	91	206
500	12	49	87	204
550	10	45	77	201
600	9	40	70	196
650	7	36	63	193
700	6	32	58	183

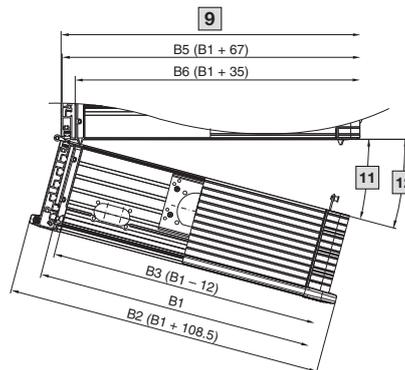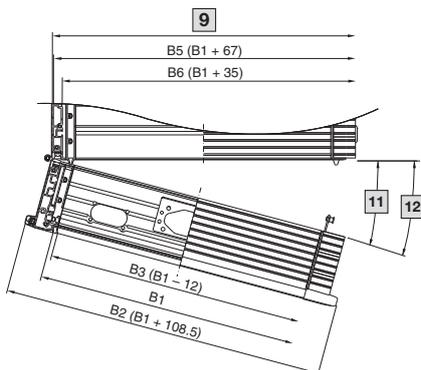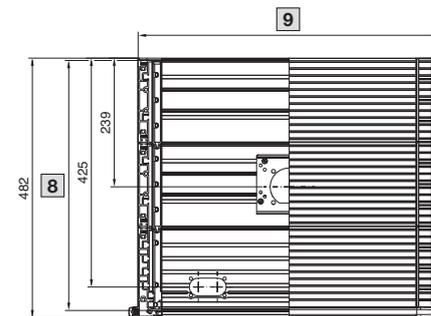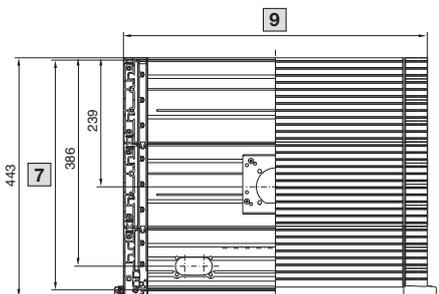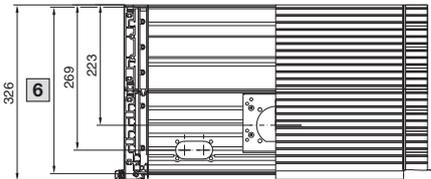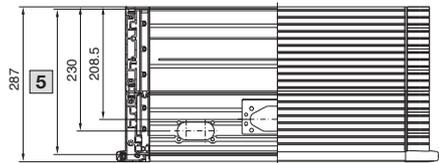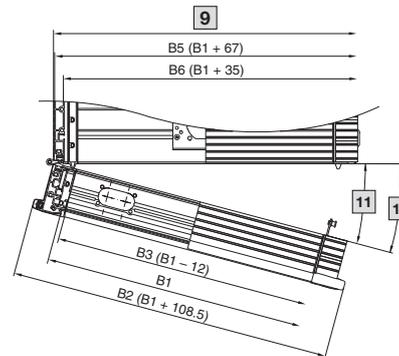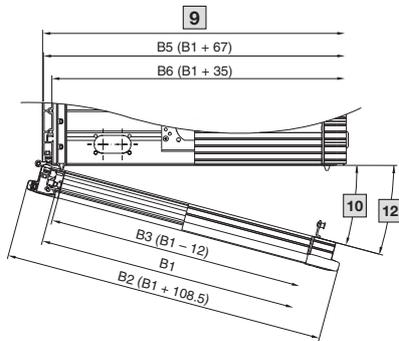

- 1 Profundidade máx. de montagem: 191 mm
- 2 Profundidade máx. de montagem: 230 mm
- 3 Profundidade máx. de montagem: 347 mm
- 4 Profundidade máx. de montagem: 386 mm
- 5 Profundidade máx. de montagem: 269 mm
- 6 Profundidade máx. de montagem: 308 mm
- 7 Profundidade máx. de montagem: 425 mm
- 8 Profundidade máx. de montagem: 464 mm
- 9 B7 (sem aletas: B1 + 75,5, parcialmente com aletas: B1 + 105)
- 10 Com aletas 160°
- 11 Com aletas 65°
- 12 Sem aletas 170°


Caixas e armários

Comfort Panel


Comfort Panel

Configuração frontal (seleção através do configurador de painéis de comando no site da Rittal)

Acabamento distanciador e de montagem

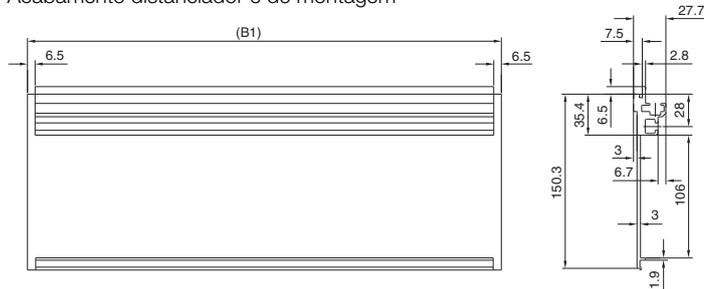

Régua de divisão

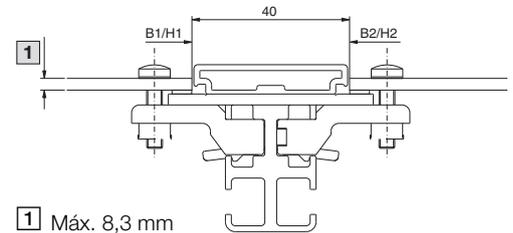





Caixas para teclados (seleção através do configurador de painéis de comando no site da Rittal)

Posição de montagem
Caixa para teclados de 35 mm

Posição de montagem
Caixa para teclados de 74 mm


Posição de montagem
Caixa para teclados de 113 mm

Posição de montagem
Porta-teclados

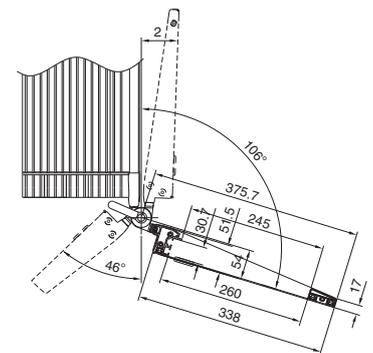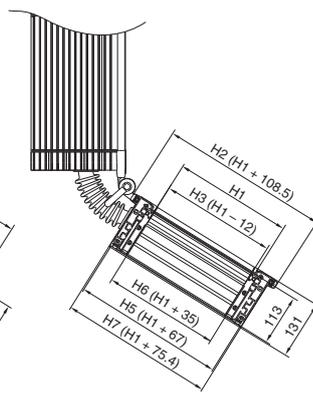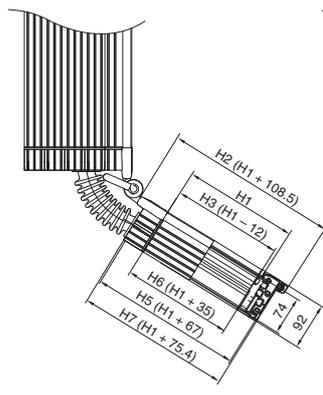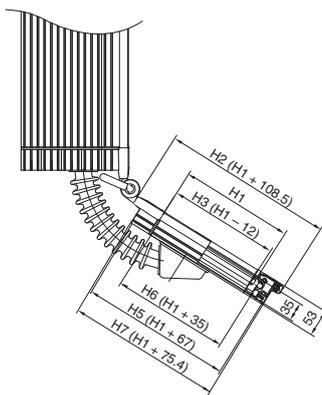


Capacidade de carga dos equipamentos


Panel inteiro/parafusado
Profundidades de montagem:
A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
F1 = 500 N
F1 = F3



Panel multipartido/com dobradiça
Profundidades de montagem:
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8
F2 = 150 N
F2 = 100 N com montagem de caixa para teclados
F3 = 350 N
F1 = 500 N

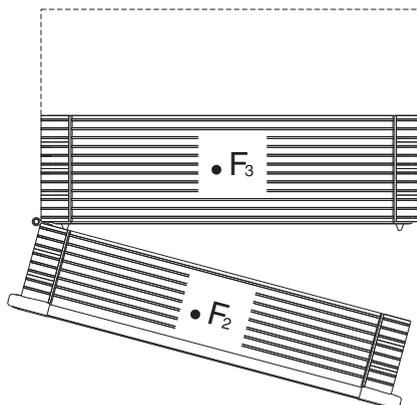

Caixa para teclados

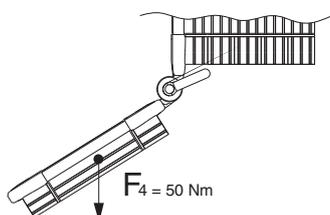

Legenda:

- F1 = peso total de montagem (N)
- F2 = peso de montagem permitido da parte móvel (N)
- F3 = peso de montagem permitido do quadro do painel com conexão para braços articulados (N)
- F4 = peso de montagem permitido da caixa para teclados (N)

Profundidade de montagem mm	Inteiro	Com dobradiça	Parafusado
74	A1	-	-
113	A3	-	-
152	A2	-	-
191	-	B1	C1
230	-	B2	C2
269	-	B7	C7
308	-	B3	C3
347	-	B4	C4
386	-	B5	C5
425	-	B8	C8
464	-	B6	C6

Comfort Panel

Largura mínima da placa frontal (B1)

Dependente de:

- Profundidade de montagem dos painéis de comando
- Com ou sem caixa para teclados
- Posição da conexão para braços articulados

Modelo		Profundidades de montagem dos painéis de comando mm				
Caixa para teclados (seleção através do configurador de painéis de comando)	Conexão para braços articulados e suporte (seleção através do configurador de painéis de comando)	74	113	152	191, 308, 347, 269	230, 386, 464, 425
0 = sem caixa para teclados	0 até 6 no topo ou na base	150				
Com 1, 2 ou 5	0, 1 ou 4	200				
	Com 2, 3, 5 ou 6	335				200
Com 2A ou 5A	2 ou 5	335				200
	0, 1 ou 4	200				
0 = sem caixa para teclados	4A, 5A, 6A	-	250	250 ¹⁾	250	
Com 1, 2 ou 5	4A	-	440	440 ¹⁾	440	
0, 1, 2, 5	4B, 5B, 6B	-	460	460 ¹⁾	460	
Com 3	0 até 6 no topo ou na base	335				
Com 4		385				

¹⁾ No caso de painel com 269 mm de profundidade, somente possível com fabricação especial
 Se for necessário ficar abaixo destes valores, é possível avaliar o respectivo caso e, eventualmente, realizar através de procedimentos especiais (como, por exemplo, conexão para braços articulados instalada fora do centro)