



SW konfigurátor RiPower

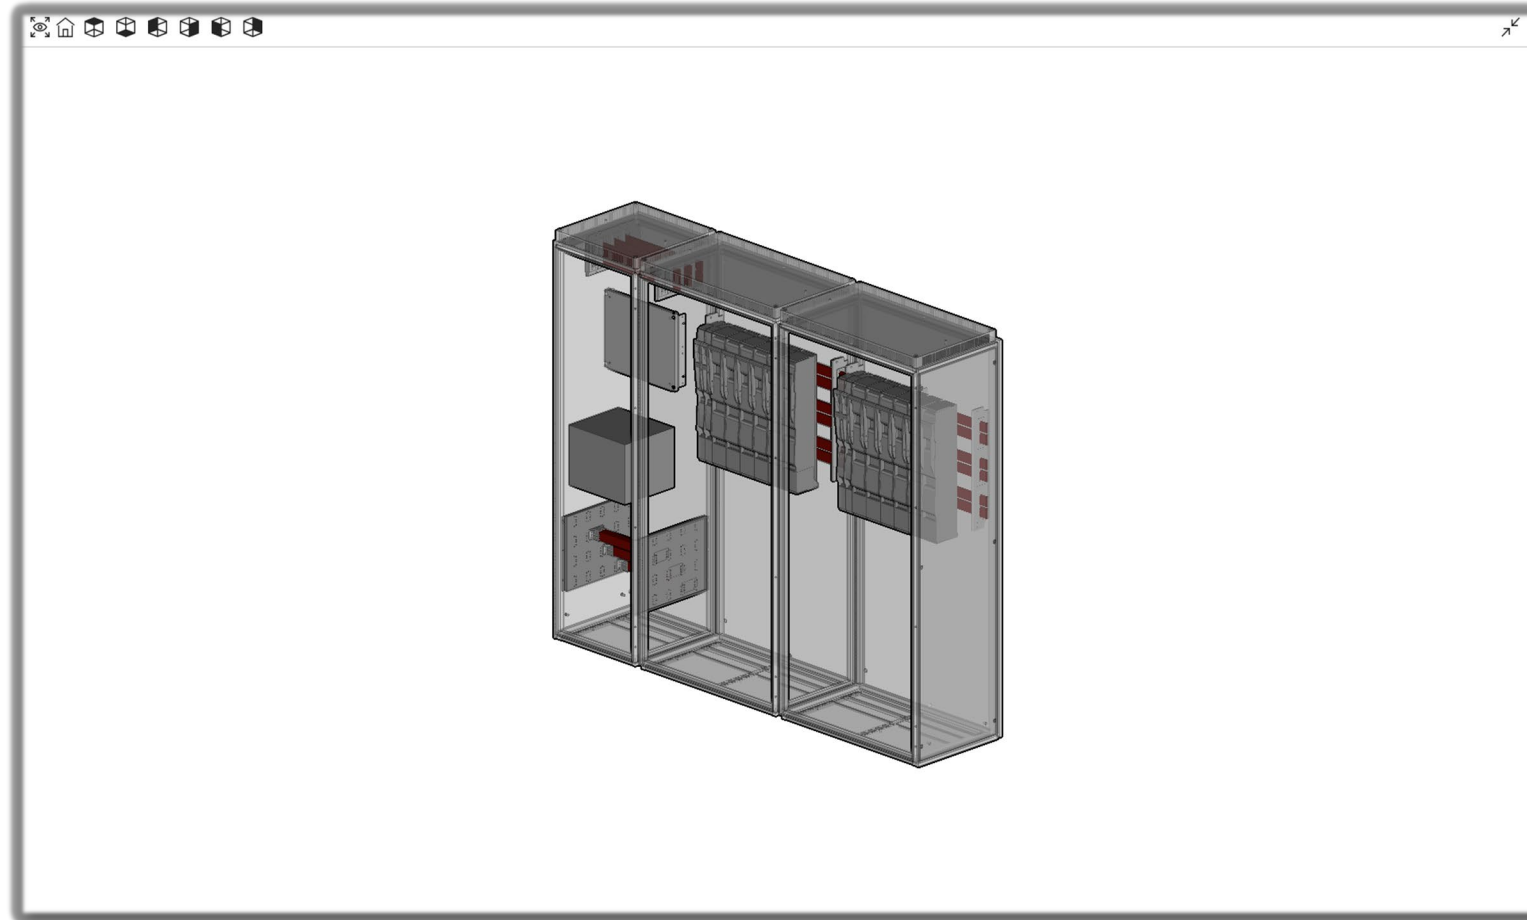

dříve PowerEngineering

SW konfigurátor RiPower

Stránky Rittal - Konfigurace

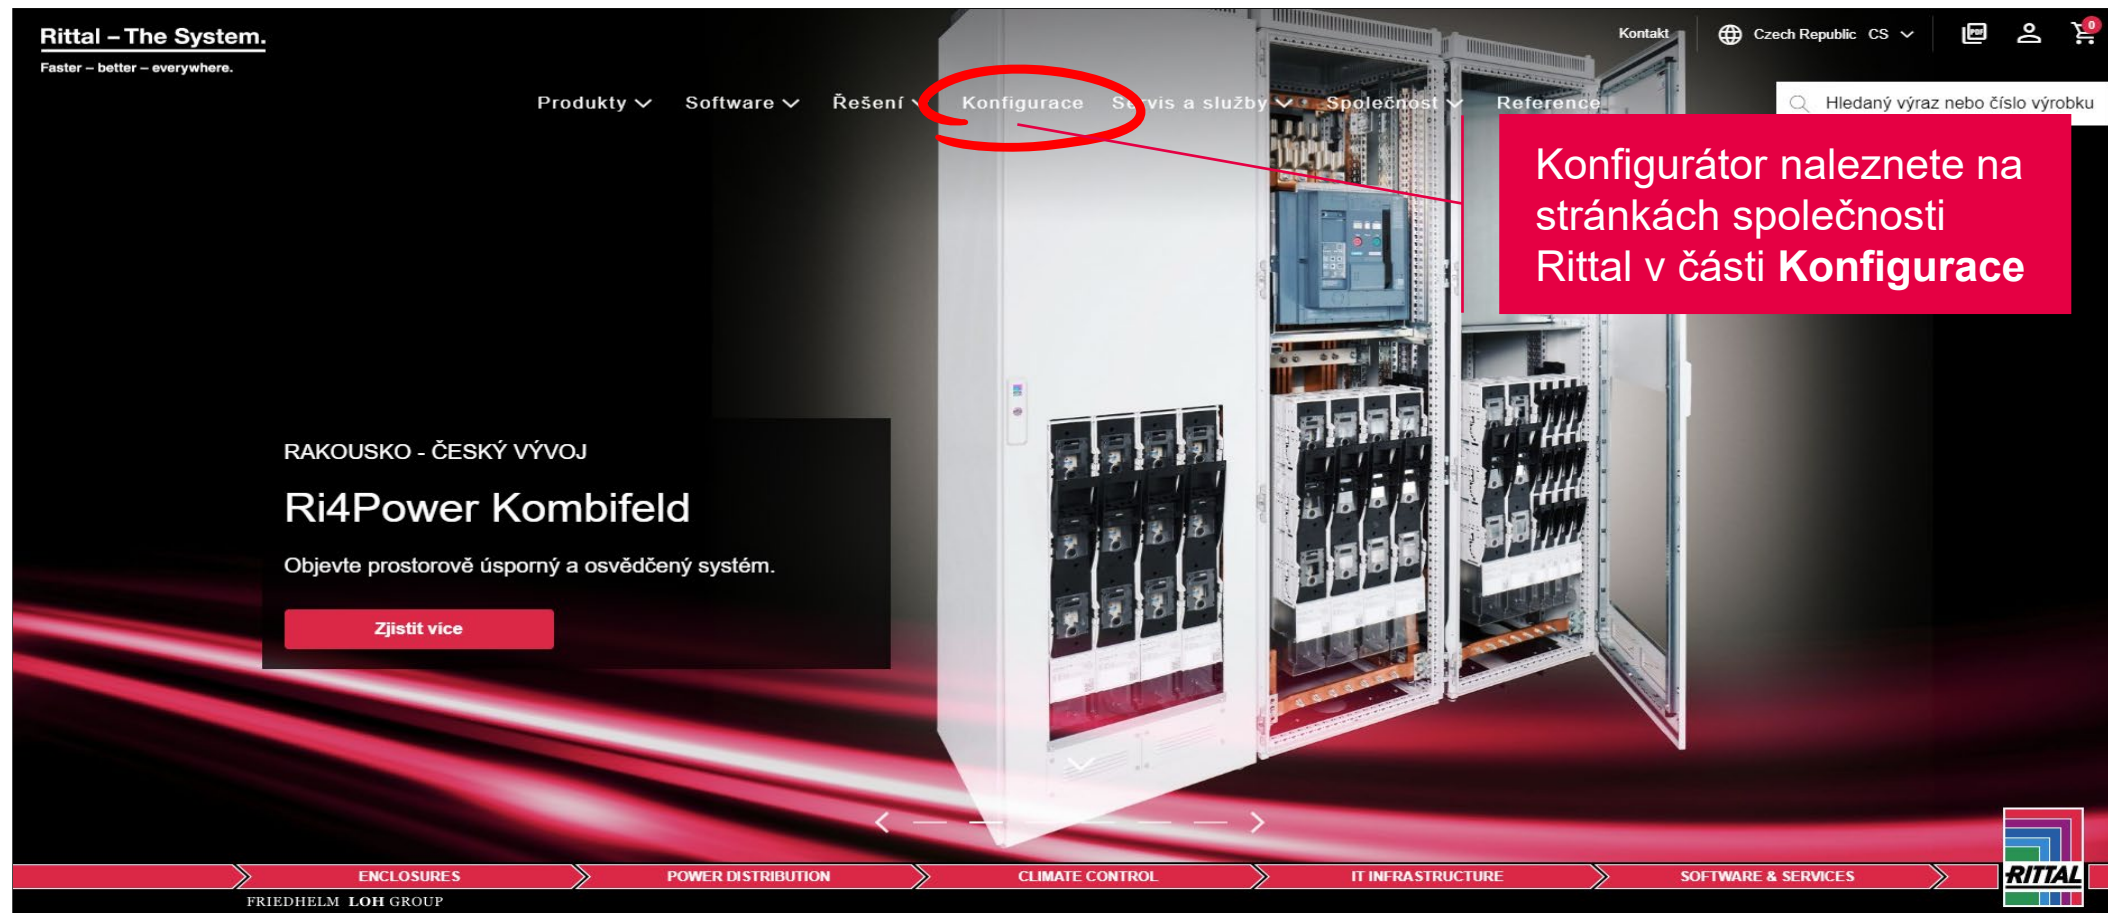

ROZVÁDĚČE

ROZVOD PROUDU

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE & SLUŽBY

SW konfigurátor RiPower

Spustit konfigurátor

Rittal – The System.
Faster – better – everywhere.

Kontakt | Czech Republic | CS | Hledaný výraz nebo číslo výrobku

Produkty ▾ Software ▾ Řešení ▾ Konfigurace Servis a služby ▾ Společnost ▾ Reference

Další výběrové pomůcky a nástroje
Hledáte rychlou a jednoduchou cestu, jak zvolit správný produkt s ohledem na vaše požadavky? Naše nástroje vám v tom pomohou.

Rozhraní člověk/stroj

- Systemy nosných ramen +
- Ovládací panely +

Rozvod proudu

- Systemy nízkého napětí Ri4Power do 6300 A –
Jednoduchý a ověřený návrh systému nízkého napětí Ri4Power dle ČSN EN 61439-2, včetně ověření návrhu.

Spustit konfigurátor

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SW konfigurátor RiPower

Nové prostředí Rittal Cloud – Vytvořte si ID

Rittal - The System. RiPower
Faster - better - everywhere.

Přihlásit se

E-mailová adresa

☒ Zadejte e-mailovou adresu.

Heslo

☒ Zadejte heslo.

☐ Neodhlašovat
Platnost 30 dní

[Zapomněli jste heslo?](#)

[Přihlásit se](#)

Používáte řešení Rittal Cloud poprvé? [Vytvořte si ID](#)

Nebo

 Přihlásit se účtem Microsoft

 Přihlášení pomocí služby Google

Přihlášením vyjadřujete svůj souhlas s [podmínkami používání](#) služby Rittal Cloud.

Vytvoření ID na Rittal Cloudu je ZDARMA !!!

Pokud ještě nemáte přístup do prostředí Rittal Cloud (např. pro přístup k konfigurátoru RiTherm), **Vytvořte si ID**

ROZVÁDĚČE
FRIEDHELM LOH GROUP

ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE A SLUŽBY

RITTAL

SW konfigurátor RiPower

Vytvořte si ID – vyplňte e-mailovou adresu

Rittal - The System. RiPower
Faster - better - everywhere.

Vytvoření ID

- Pracujte v zabezpečeném cloudovém prostředí
- Přistupujte pomocí svého ID k rozmanitým řešením Rittal
- Získejte přístup k bezplatnému online softwaru
- Připravte svůj podnik na budoucnost

E-mailová adresa

Nebo

 Pokračovat se službou Microsoft

 Pokračovat se službou Google

[Další](#)

Vytvořením ID je mezi zákazníkem a společností Rittal GmbH & Co. KG uzavírána smlouva o používání.

Máte už ID? [Přihlásit se](#)

ROZVÁDĚČE **ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE** **KLIMATIZACE** **IT INFRASTRUKTURA** **SOFTWARE A SLUŽBY**

FRIEDHELM LOH GROUP **RITTAL**

E-mailová adresa bude sloužit k přihlášení do Rittal Cloudu – Prostředí konfigurátoru RiPower


SW konfigurátor RiPower

Bude vám zaslán potvrzovací e-mail

The screenshot displays the 'Rittal - The System. RiPower' interface. A red circle highlights the 'Další kroky' (Next steps) section, which contains the text: 'Zaslali jsme vám potvrzovací e-mail na adresu **uzivatel@firma.com**'. Below this, an information icon and text state: 'Kliknutím na odkaz v e-mailu potvrdíte svou e-mailovou adresu.' A link 'Odeslat e-mail znovu' is provided. A red callout box on the right contains the text: 'Potvrzovací e-mail naleznete ve vaší poště, pokud ne, zkontrolujte složku nevyžádaná pošta'. The bottom navigation bar includes: 'ROZVÁDĚČE', 'ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE', 'KLIMATIZACE', 'IT INFRASTRUKTURA', 'SOFTWARE A SLUŽBY', and the 'RITTAL' logo.

SW konfigurátor RiPower

Potvrďte svou e-mailovou adresu

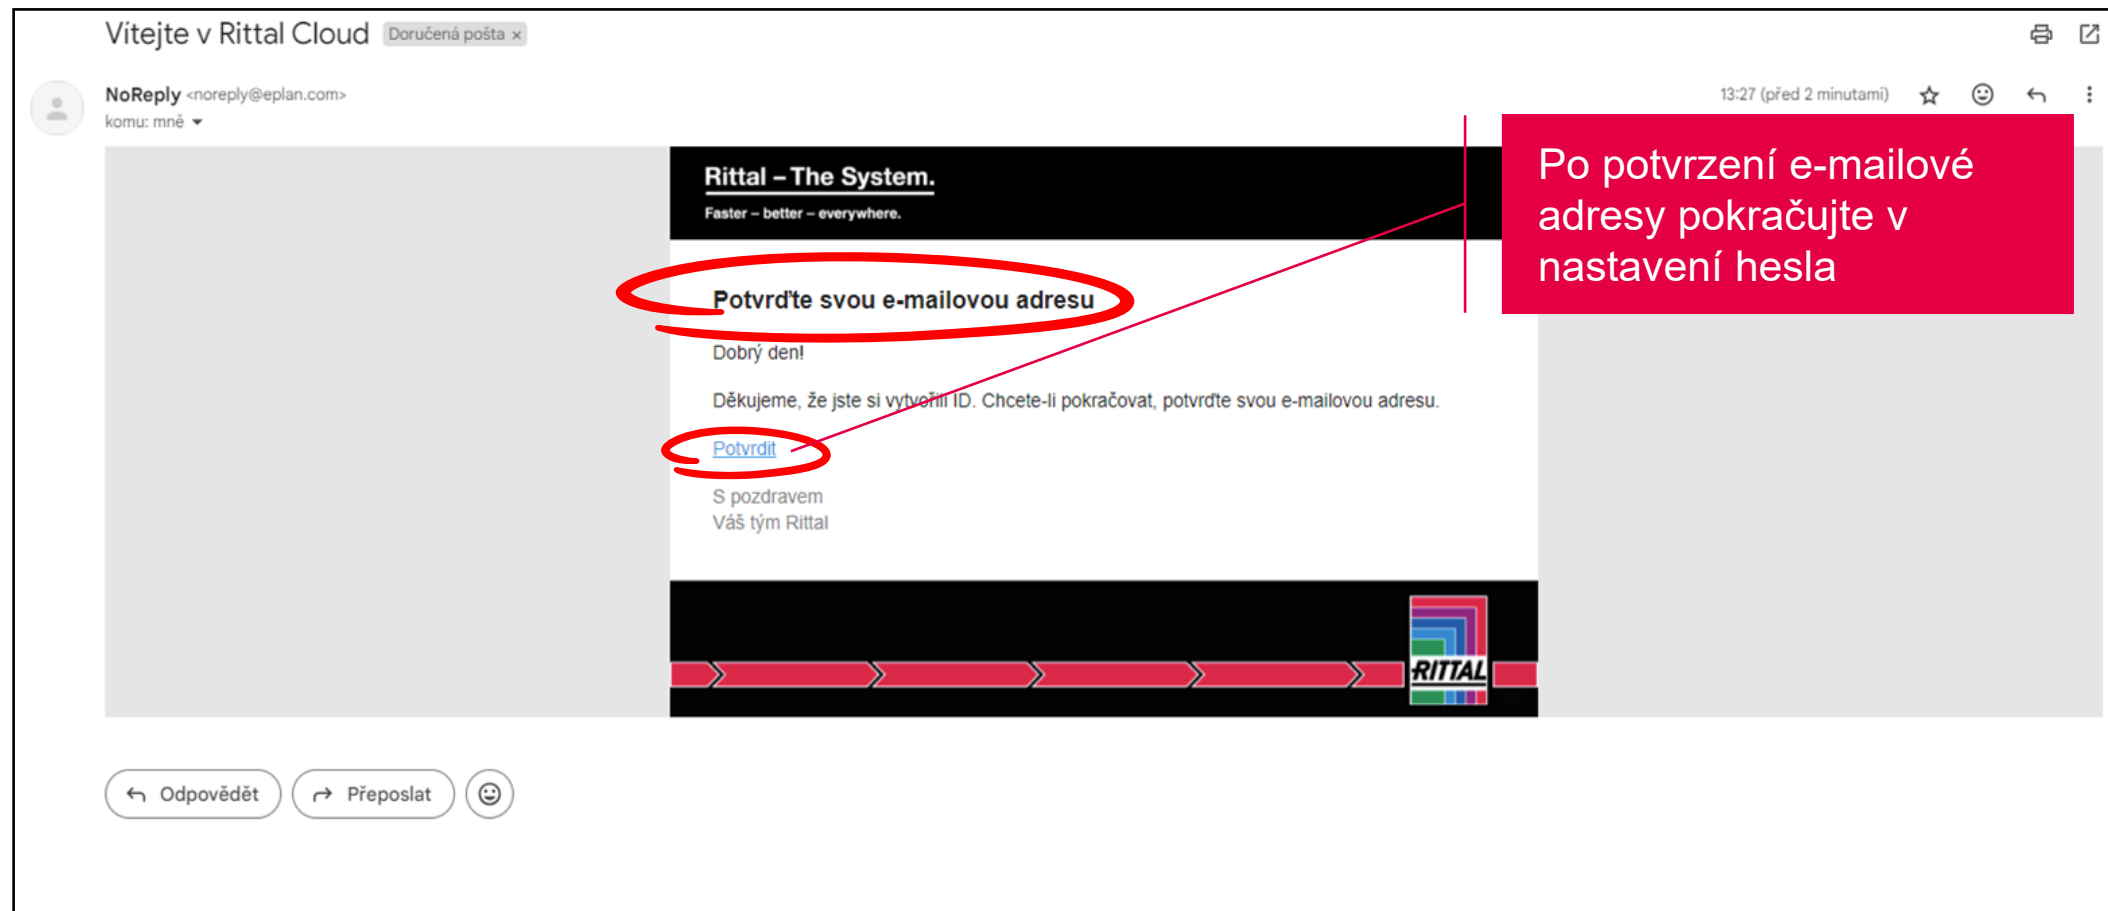

SW konfigurátor RiPower

Nastavte si heslo

Rittal - The System.
Faster - better - everywhere.

Nastavení hesla

E-mailová adresa

Heslo

- Použijte 12–64 znaků.
- Použijte velká a malá písmena.
- Použijte speciální znaky (např. ?#&) a číslice.

Potvrzení hesla

[Další](#)

Vytvořte si bezpečné heslo, použijte min. 12 znaků, velká a malá písmena, speciální znaky a číslice, pro potvrzení zadejte heslo ještě jednou

ROZVÁDĚČE
FRIEDHELM LOH GROUP

ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE A SLUŽBY

RITTAL

ROZVÁDĚČE

ROZVOD PROUDU

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA


SOFTWARE & SLUŽBY

SW konfigurátor RiPower

Dokončení profilu

Rittal - The System.
Faster - better - everywhere.

Dokončení profilu

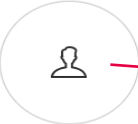

[Upravit](#)

Osobní údaje

Oslovení *
Pan

Jméno *

Zadejte jméno.

Příjmení *

Zadejte příjmení.

Název zobrazení

Telefonní číslo

Telefonní číslo obsahuje nečíselné znaky.

Firma

Název firmy *

Zadejte svou firmu.

Pozice *

Oddělení

Odvětví

Adresa

ROZVÁDĚČE
ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
KLIMATIZACE
IT INFRASTRUKTURA
SOFTWARE A SLUŽBY

FRIEDHELM LOH GROUP

RITTAL

Dokončete profil zadáním dalších údajů a organizace, která bude sloužit k přihlášení do **Rittal Cloudu**

SW konfigurátor RiPower

Prostředí Rittal Cloud

Rittal - The System.
Faster - better - everywhere.

Dashboard | Vítejte | [uzivatel@firma.com](#)

Produkty Rittal

- ePocket
- RiTherm
- RiPower**

Produkty Eplan
Používejte naše produkty a zajistěte si vyšší efektivitu a lepší spolupráci.

- Data Portal
- eManage Free
- eView Free
- Správa uživatelů

Vítejte v prostředí Rittal Cloud, nyní můžete začít využívat SW konfigurátor RiPower

FRIEDHELM LOH GROUP

[Impressum](#) | [Podmínky používání společnosti Rittal](#) | [Prohlášení o ochraně osobních údajů](#)

SW konfigurátor RiPower

Prostředí RiPower

The screenshot shows the RiPower software interface. On the left is a dark sidebar with icons for Home, Project view, Connection kit, and Design verification. The main area is titled 'Configure low-voltage switchgear' with the instruction 'Select one of the actions below to get started.' Below this are three buttons: 'Start new configuration' (highlighted with a red circle), 'Load configuration', and 'Configure'. Under the heading 'Configuration types' with the subtext 'Start with predefined settings.', there are three image-based options: 'VX25 Ri4Power', 'Ri4Power ISV distribution enclosure', and 'Busbar systems RiLine60'. A red callout box on the right contains text about the software's features.

Konfigurátor RiPower má všechny funkce jako měl PowerEngineering plus 3D náhledy výsledné konfigurace. V nejbližší době bude doplněna možnost konfigurace nového systému **RiLineX**

SW konfigurátor RiPower

Prostředí RiPower

RiPower

uzivatel@firma.com
Organizace

Configure low-voltage switchgear
Select one of the actions below to get started.

+ Start new configuration

↓ Load configuration

Configure

Configuration types
Start with predefined settings.

VX25 Ri4Power

Ri4Power ISV distribution enclosure

Busbar systems RiLine60

Konfigurátor RiPower umožňuje načtení starších konfigurací z původního PowerEngineeringu s koncovkou *.vx25rpe