

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.



Система несущих рычагов 180

Support arm system 180

Bras porteur 180

Draagarmsysteem 180

Bäarmssystem 180

Sistema a braccio portante 180

Sistema de brazo soporte 180

サポートアームシステム180

CP 6212.900

CP 6218.150

CP 6218.620

CP 6218.820

CP 6218.050

CP 6218.200

CP 6218.640

CP 6218.100

CP 6218.210

CP 6218.700

CP 6218.110

CP 6218.600

CP 6218.740

Руководство по монтажу и эксплуатации

Assembly and operating instructions

Notice d'emploi et de montage

Montage- en bedieningshandleiding

Montage- och bruksanvisning

Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje

取扱説明書

ENCLOSURES



POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



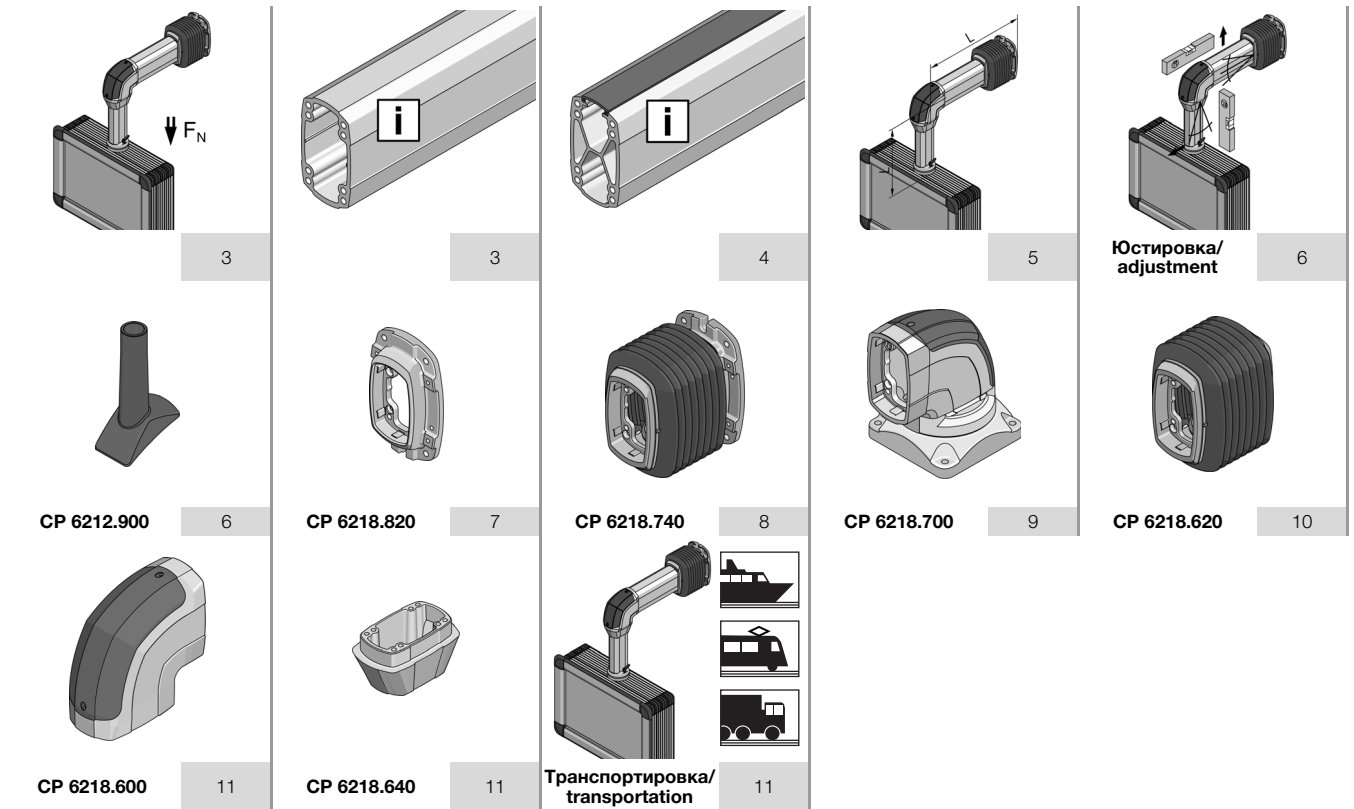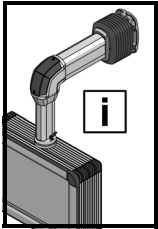


(RU)

- **ОПАСНОСТЬ!**
Непосредственная опасность для здоровья и жизни.
Соблюдайте указанные на странице 3 данные по нагрузкам.
Соблюдайте все указанные моменты затяжки. Превышение или недостижение указанных в этом руководстве моментов затяжки может привести к повреждению установок или к тяжелым или смертельным ранениям.
- Монтаж компонентов со стороны корпуса следует проводить согласно руководству по монтажу системы несущих рычагов 120
- Просьба обеспечить надежное и постоянное крепление системы несущих рычагов к монтажной поверхности!

(EN)


- **DANGER!**
Immediate danger to life and limb.
Observe the load specifications given on page 3.
Observe all specified tightening torques. If screws or bolts are tightened with torques greater or less than those specified in these instructions, this may result in damage and serious or even fatal injuries.
- For mounting the components required for connection to the housing, please refer to the support arm system 120 assembly instructions.
- Please ensure that the support arm system is securely and permanently fastened to the mounting surface!

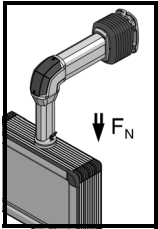

RU EN

Нагрузочная способность/ Load capacity

Допустимая нагрузка в зависимости от конструкции системы
Permissible load depending on system configuration

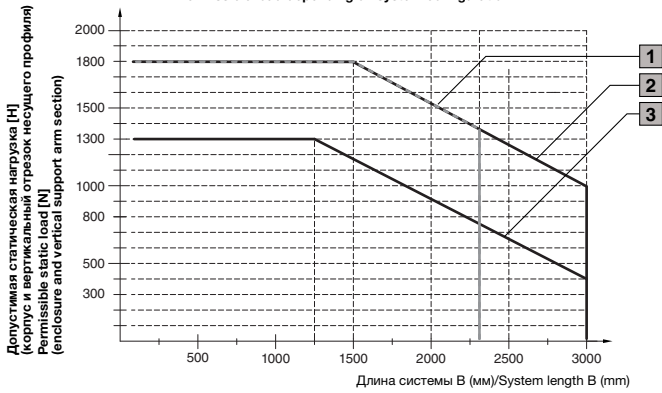


1 С закрытым или открытым несущим профилем
With support section solid or open

2 С закрытым несущим профилем
With support section solid


3 С открытым несущим профилем
With support section open

1 Монтаж системы без промежуточного шарнира, CP 6218.620
System structure without intermediate hinge, CP 6218.620

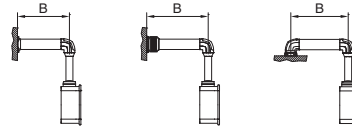

B max. = 2300 мм


2 3 Монтаж системы с промежуточным шарниром, CP 6218.620
System structure with intermediate hinge CP 6218.620

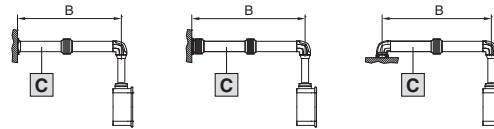






B max. = 3000 мм

**Промежуточный шарнир 6218.620 можно использовать только один раз на систему!
Intermediate hinge CP 6218.620 only once per system!**

C Rittal рекомендует для отрезка несущего профиля по возможности использовать закрытый профиль.
Rittal advises to use support arm section with solid support section if possible.

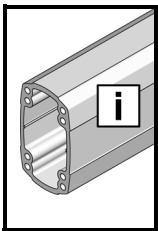


TX45

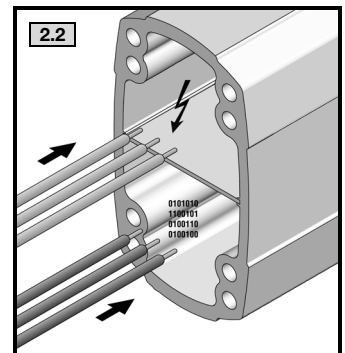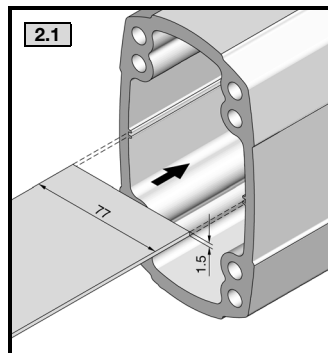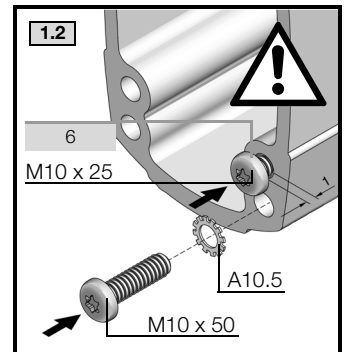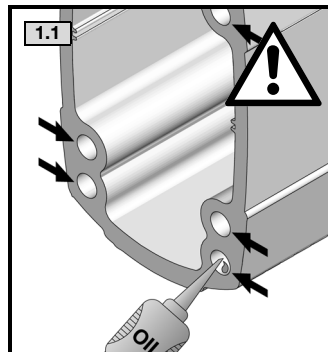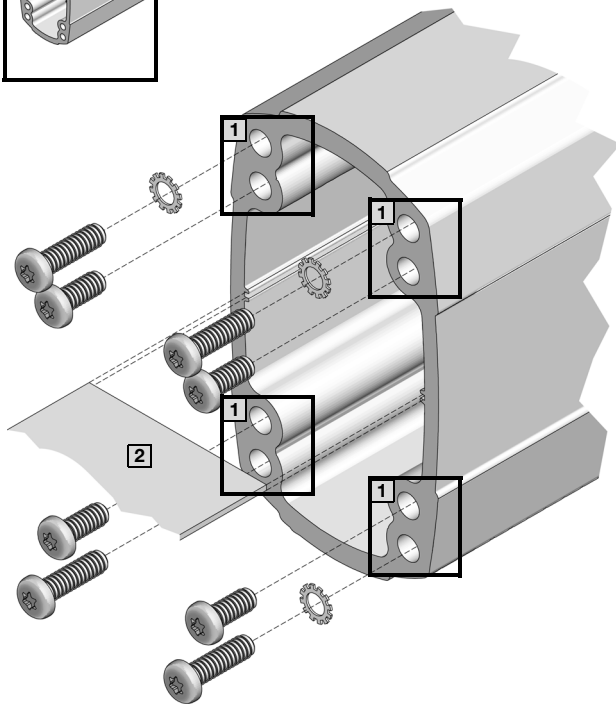


500 мм	CP 6218.050
1000 мм	CP 6218.100
2000 мм	CP 6218.200


RU	1 Без нарезания резьбы!
EN	1 No threading!
F	1 Pas de filetage !
E	1 ¡No usar macho de rosca!
I	1 Nessuna filettatura!
NL	1 Geen schroefdraad snijden!
S	1 Ingen gängning!
J	1 ねじ切り無用

2 Опционально
2 Opzionale
2 Facultatif
2 Opcional
2 Opzionale
2 Optioneel
2 Tillval
2 オプション






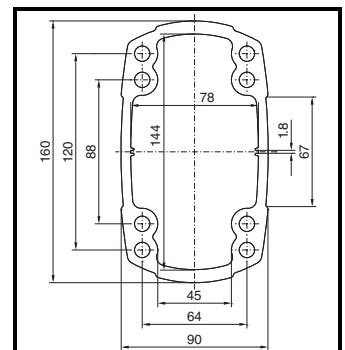


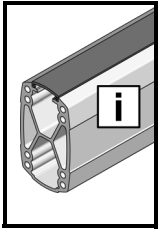


TX45


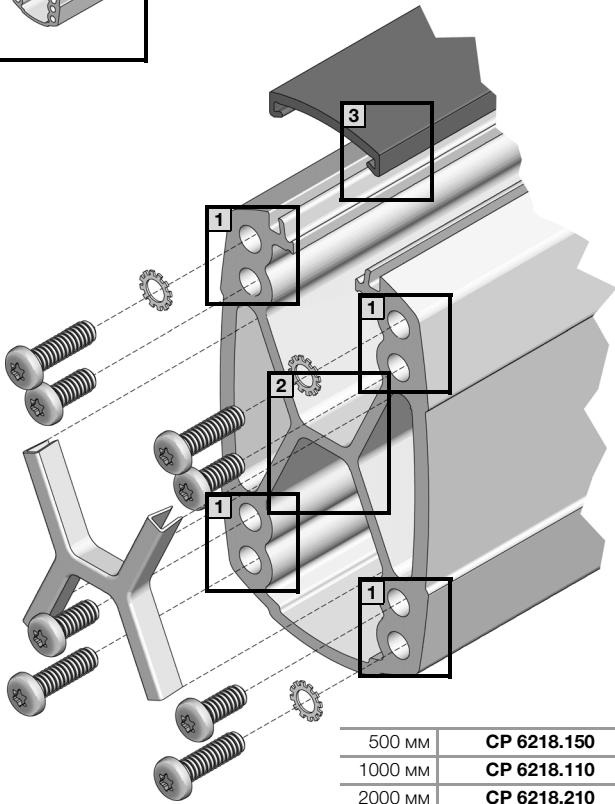


500 MM	CP 6218.150
1000 MM	CP 6218.110
2000 MM	CP 6218.210

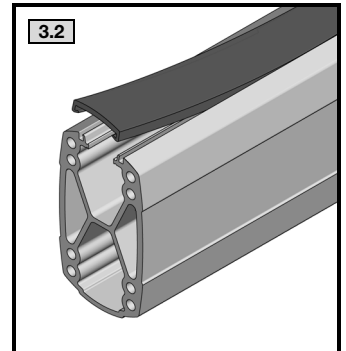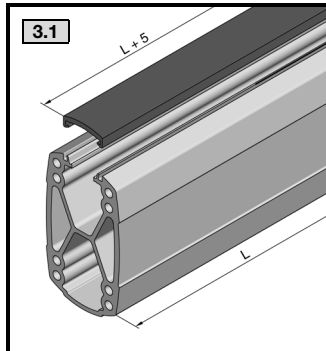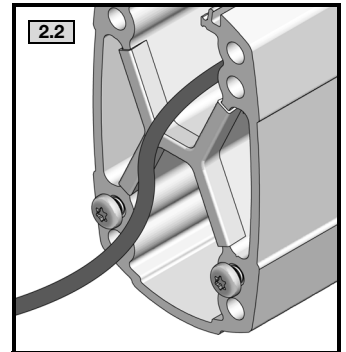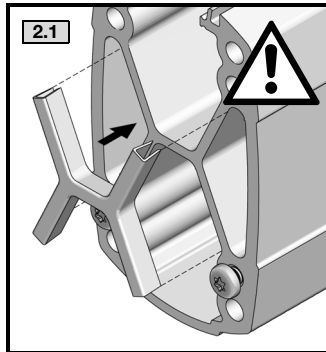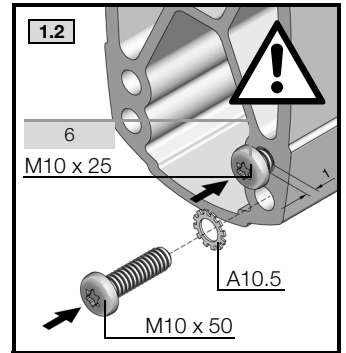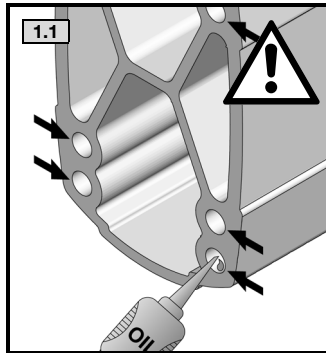


- RU** 1 Без нарезания резьбы!
- EN** 1 No threading!
- F** 1 Pas de filetage !
- E** 1 ¡No usar macho de roscar!
- I** 1 Nessuna filettatura!
- NL** 1 Geen schroefdraad snijden!
- S** 1 Ingen gängning!
- J** 1 ねじ切り無用

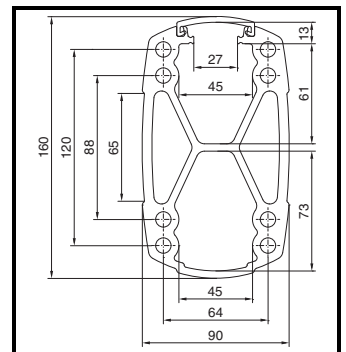


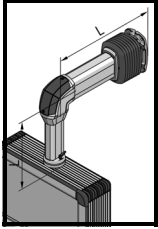




500 MM	5,25 кг	CP 6218.050	500 MM	5,55 кг	CP 6218.150	5,0 кг	CP 6218.820	
1000 MM	10,5 кг	CP 6218.100	1000 MM	11,1 кг	CP 6218.110			
2000 MM	21,0 кг	CP 6218.200	2000 MM	22,2 кг	CP 6218.210			
13,0 кг		CP 6218.740	18,0 кг		CP 6218.700	10,3 кг		CP 6218.620
3,6 кг		CP 6218.600	1,5 кг		CP 6218.640	0,6 кг		CP 6212.900

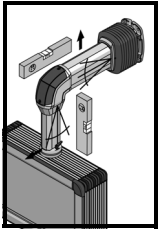


TX45




CP 6218.600
CP 6218.620
CP 6218.700
CP 6218.740
CP 6218.820

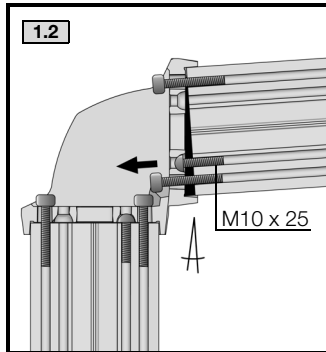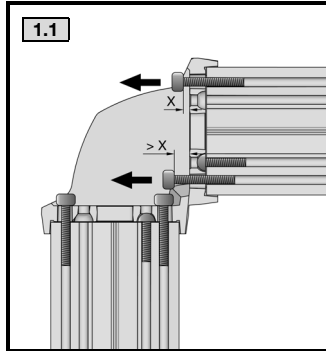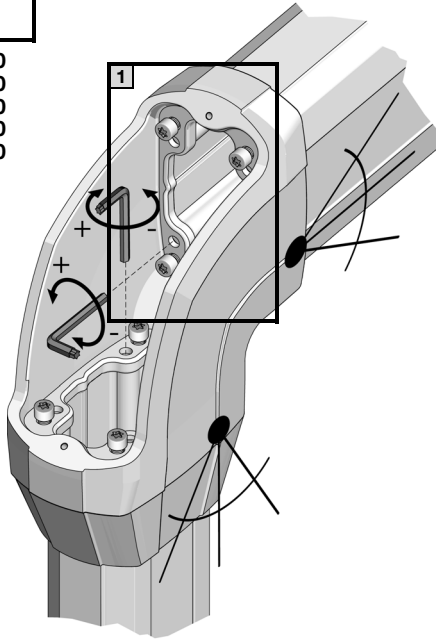



(RU)	Разгрузка натяжения системы
(EN)	System strain relief
(F)	Déverrouiller le système
(E)	Desbloquear el sistema
(I)	Scaricare il sistema
(NL)	Systeem ontlasten
(S)	Avlasta systemet
(J)	角度調整

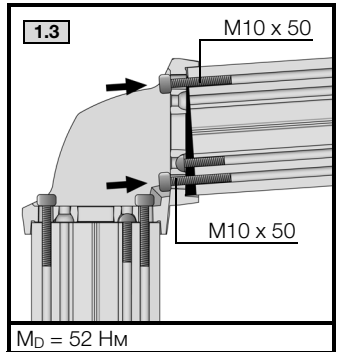


CP 6218.600
CP 6218.620
CP 6218.700

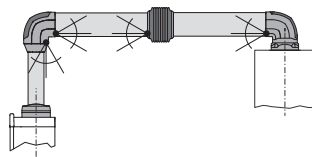


CP 6218.600
CP 6218.740

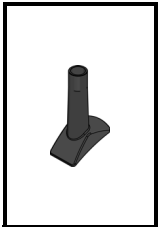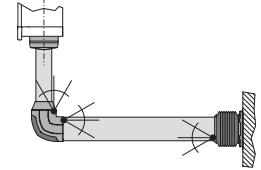

TX25








CP 6212.900

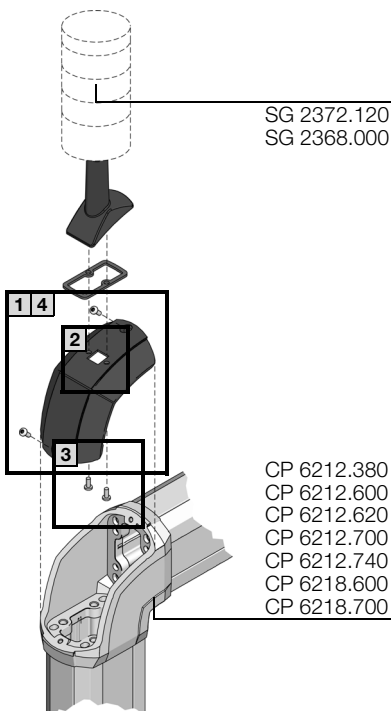

SG 2372.120
SG 2368.000


CP 6212.380
CP 6212.600
CP 6212.620
CP 6212.700
CP 6212.740
CP 6218.600
CP 6218.700

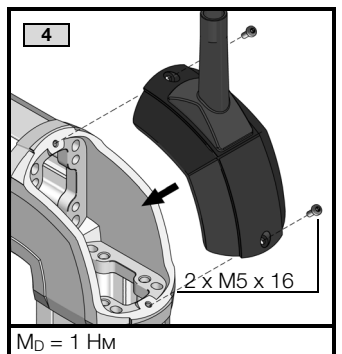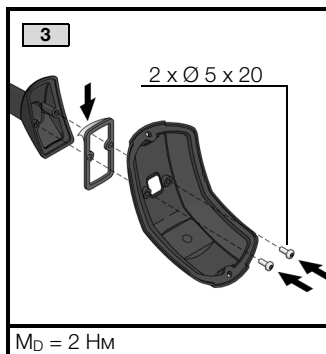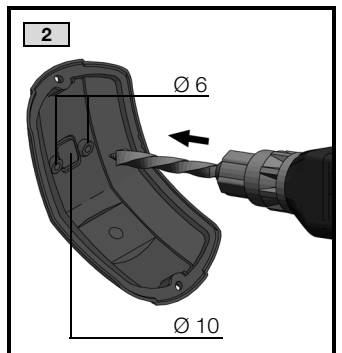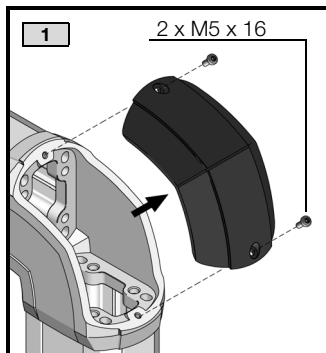


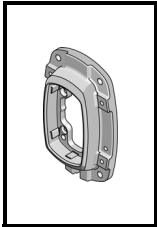


CP 6218.820









TX45




ø 10




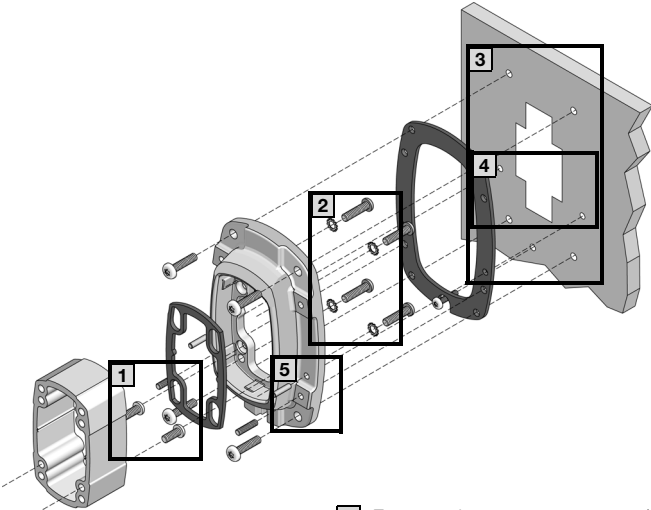



- A** Для штифтового крепления/
Attachment by means of pins
- B** Опционально: M10





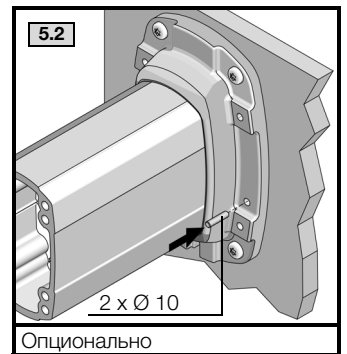
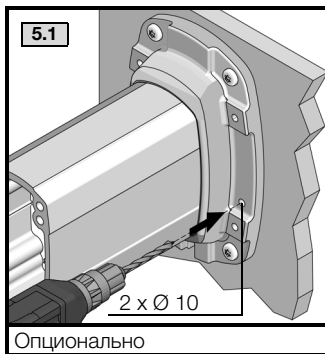
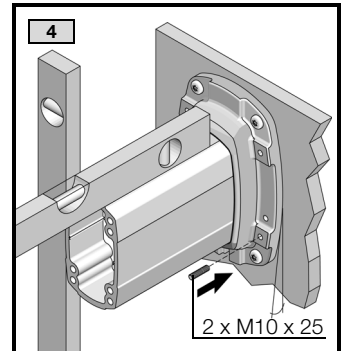
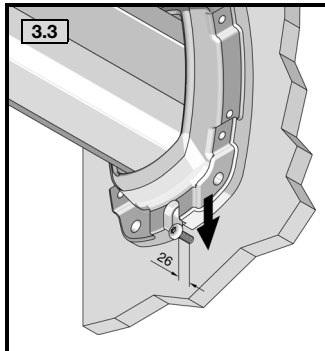
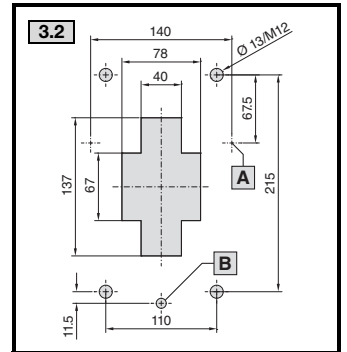
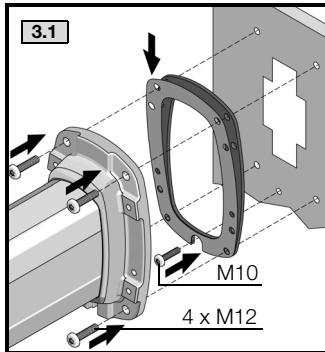
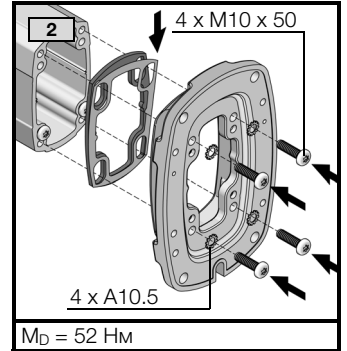
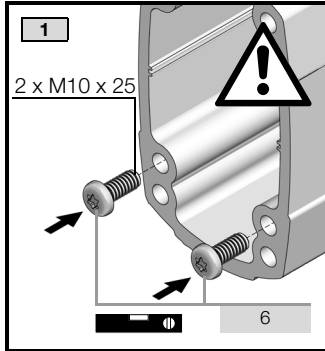


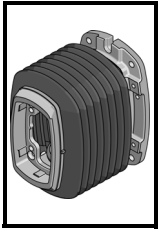


CP 6218.740

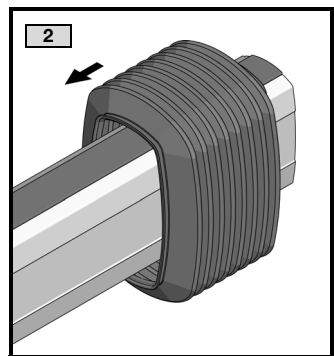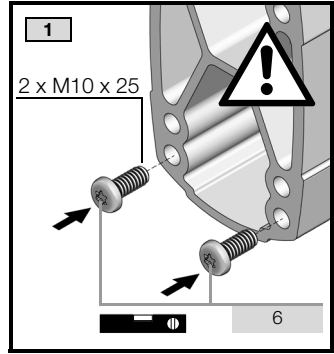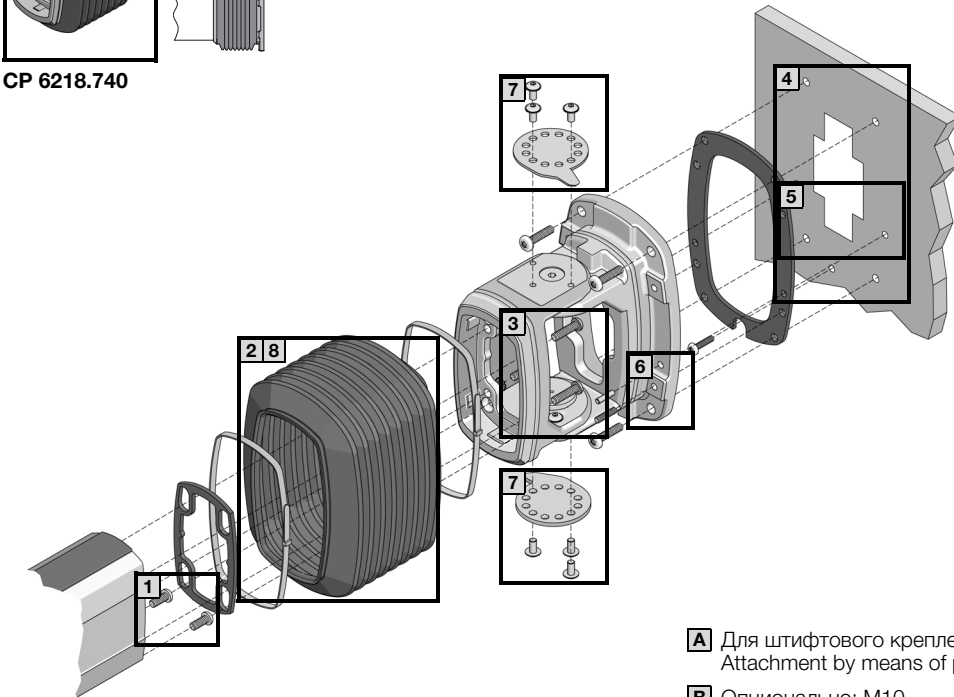

A Для штифтового крепления/
Attachment by means of pins
B Опционально: M10

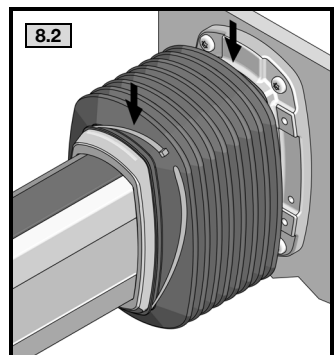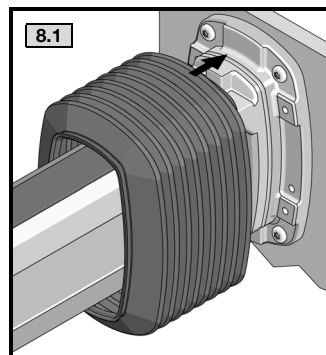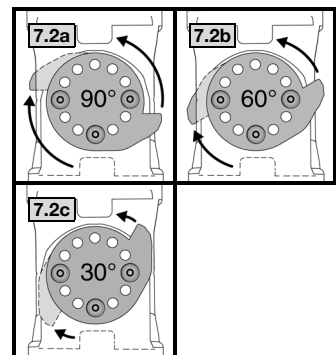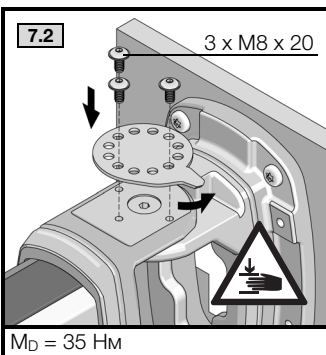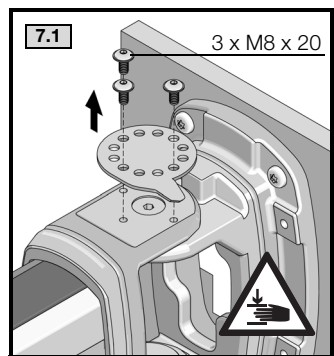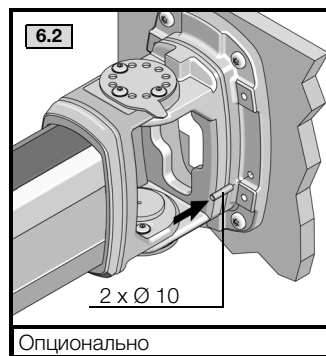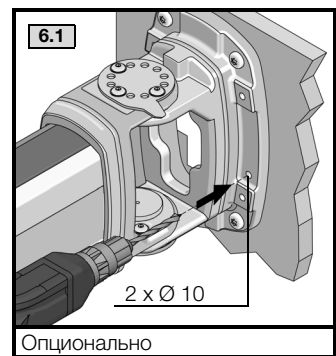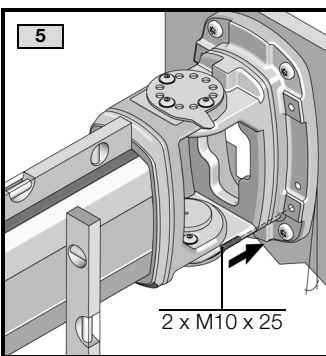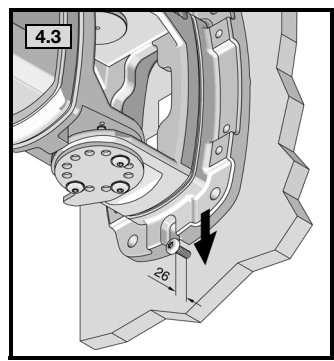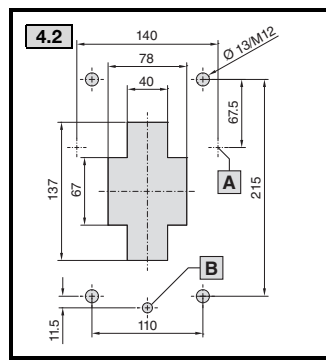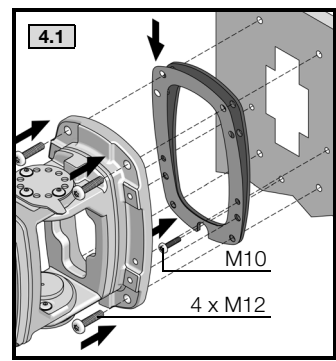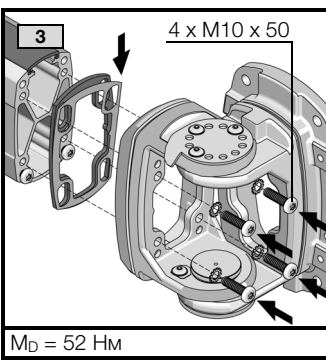












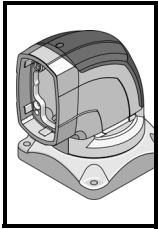



TX45

TX25











SW8


CP 6218.700

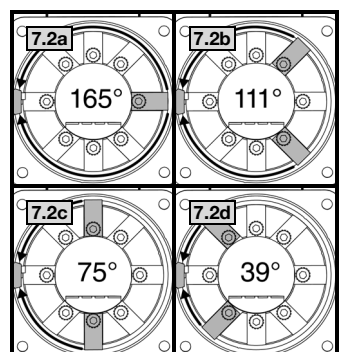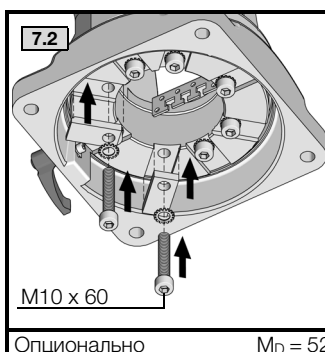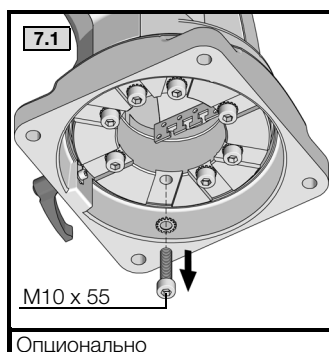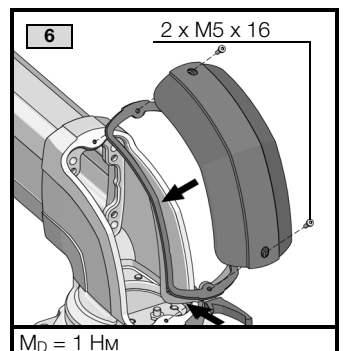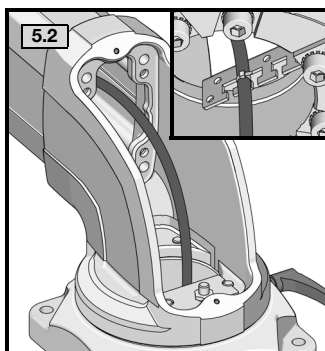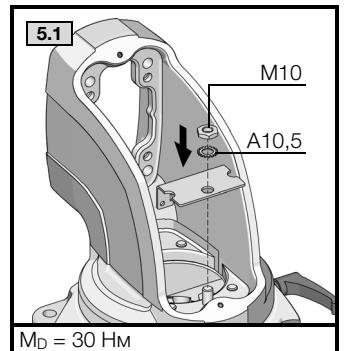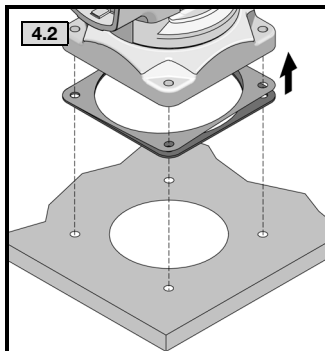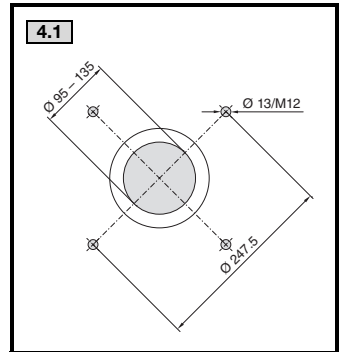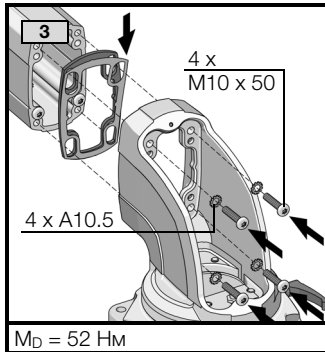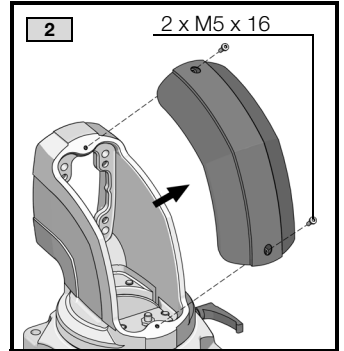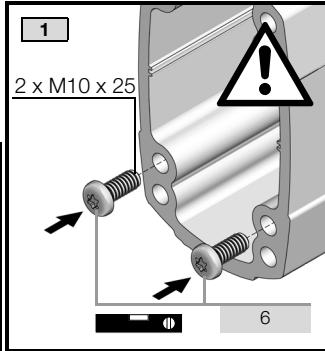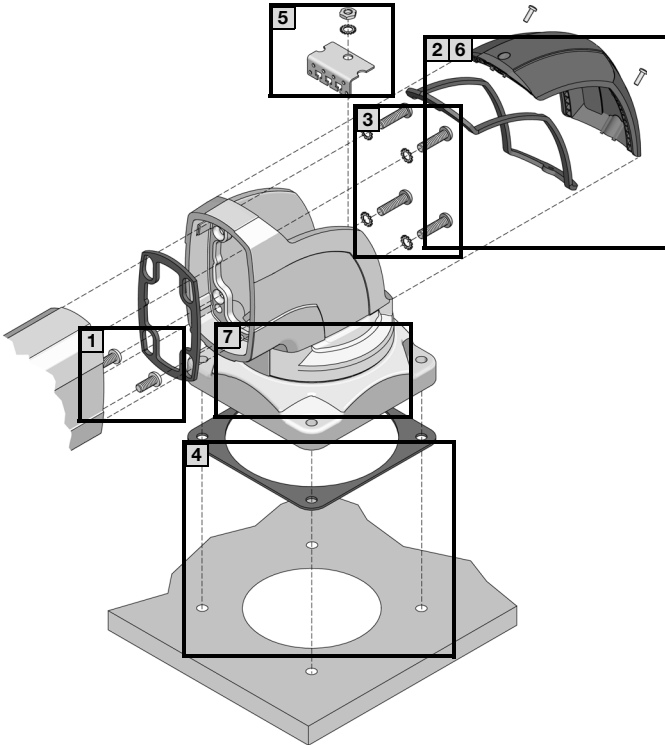

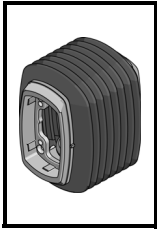


CP 6218.620

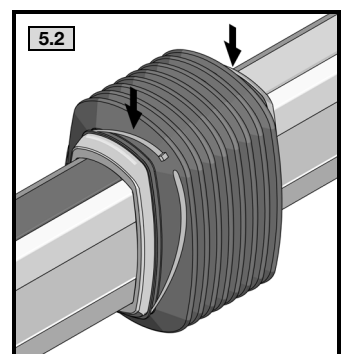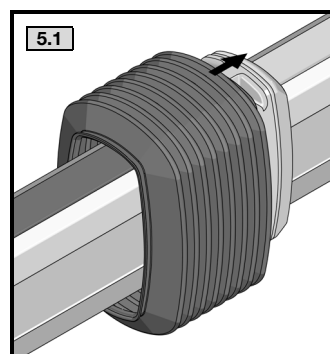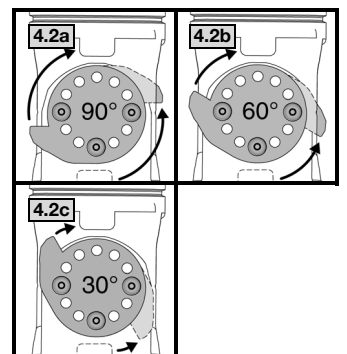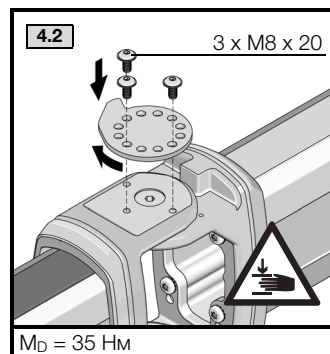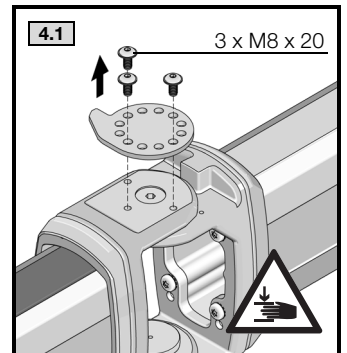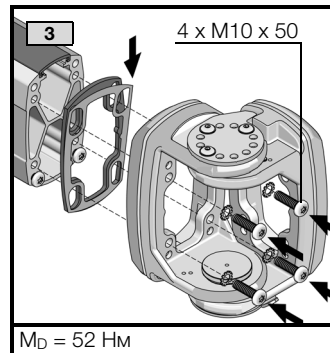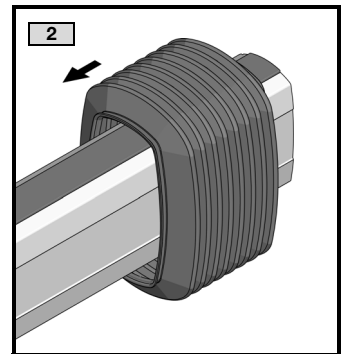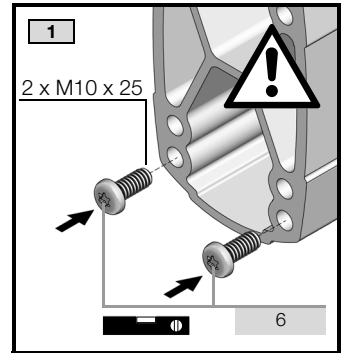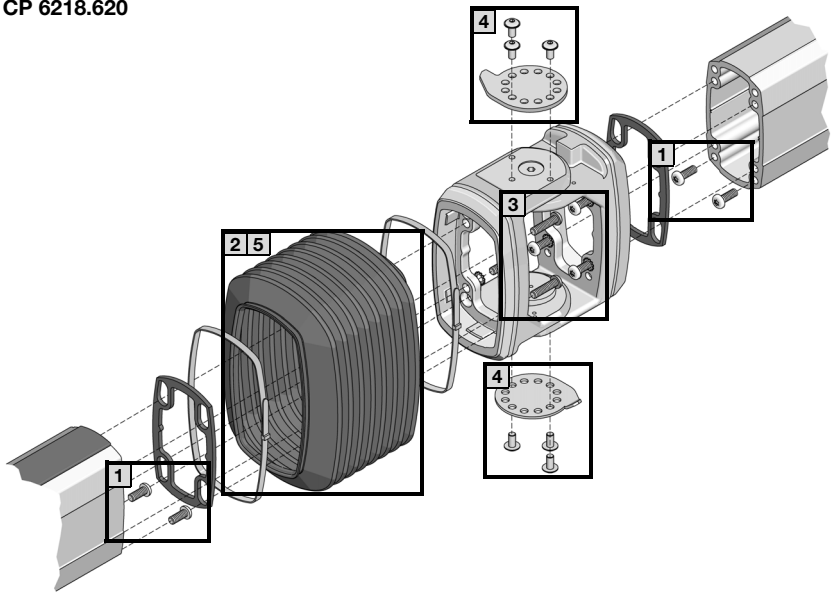

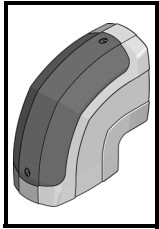


CP 6218.600

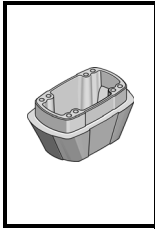




CP 6218.640










TX45



TX25

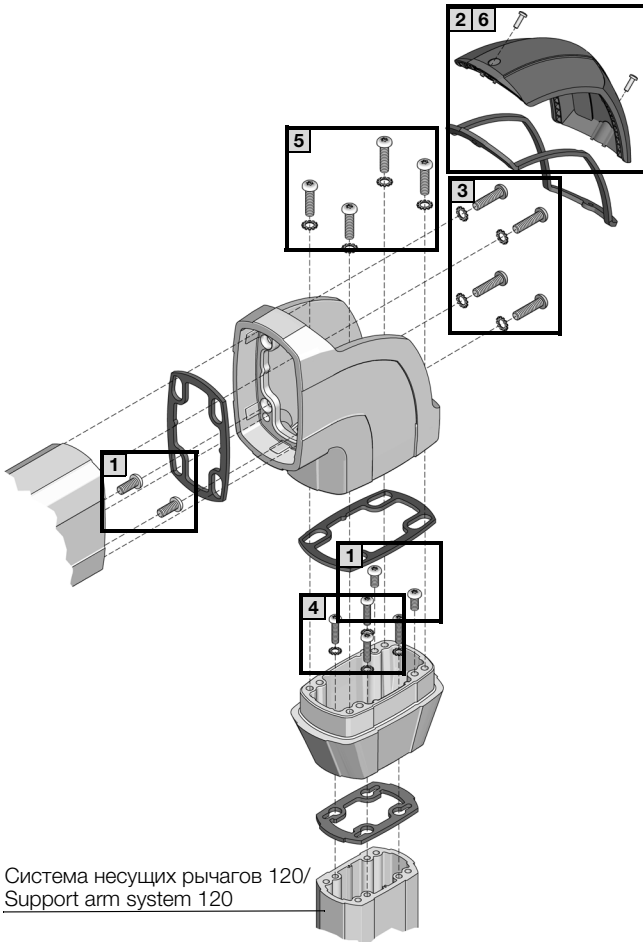

Система несущих рычагов 120/
Support arm system 120

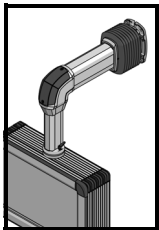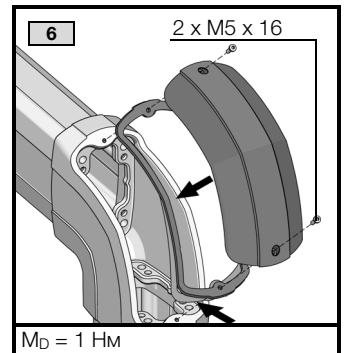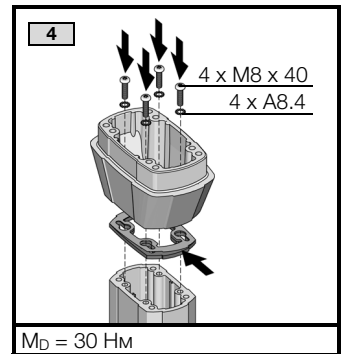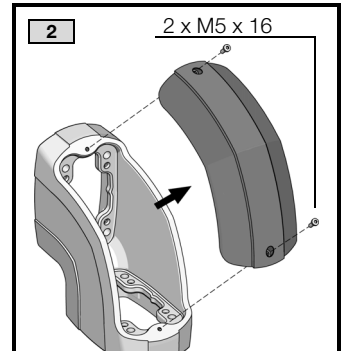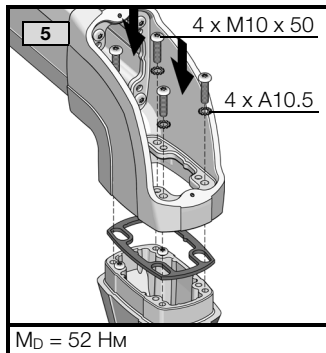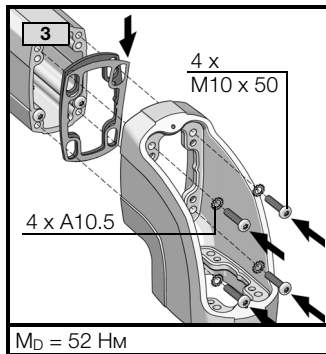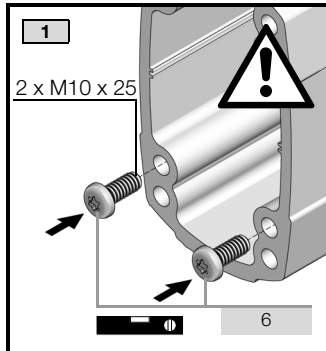

(RU)	Для транспортировки смонтированные системы несущих рычагов необходимо закрепить соответствующим образом!
(EN)	Pre-assembled support arm systems must be stabilised securely and protected appropriately for transportation!
(F)	Des mesures de sécurité adéquates doivent être prises pour le transport des bras porteurs pré-assemblés !
(E)	¡Deben tomarse las medidas de protección apropiadas para el transporte de los sistemas de brazo soporte!
(I)	Per il trasporto di sistemi a braccio portante premontati, sono necessarie adeguate misure di sicurezza!
(NL)	Voor het transport van vooraf gemonteerde draagarmsystemen dienen passende transportbeveiligingsmaatregelen genomen te worden!
(S)	Förmonterat bäarmssystem måste skyddas och stabiliseras på lämpligt sätt för säker transport!
(J)	組立済みのサポートアームシステムを輸送する際は、適切な輸送対策を実施してください。

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

ООО "Риттал"
Россия · 125252 · г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 (4-й этаж)
Тел.: +7 (495) 775 02 30 · Факс: +7(495) 775 02 39
E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

