

Rittal

ES 5000

**Exklusiv-
Schaltschrank**

**Exclusive
Enclosure**


**L'armoire
électrique exclusive**

**Exklusieve
schakelkast**

**Exklusiv-
apparatskåp**

**Armadio
esclusivo**

**Armario
Exclusivo**

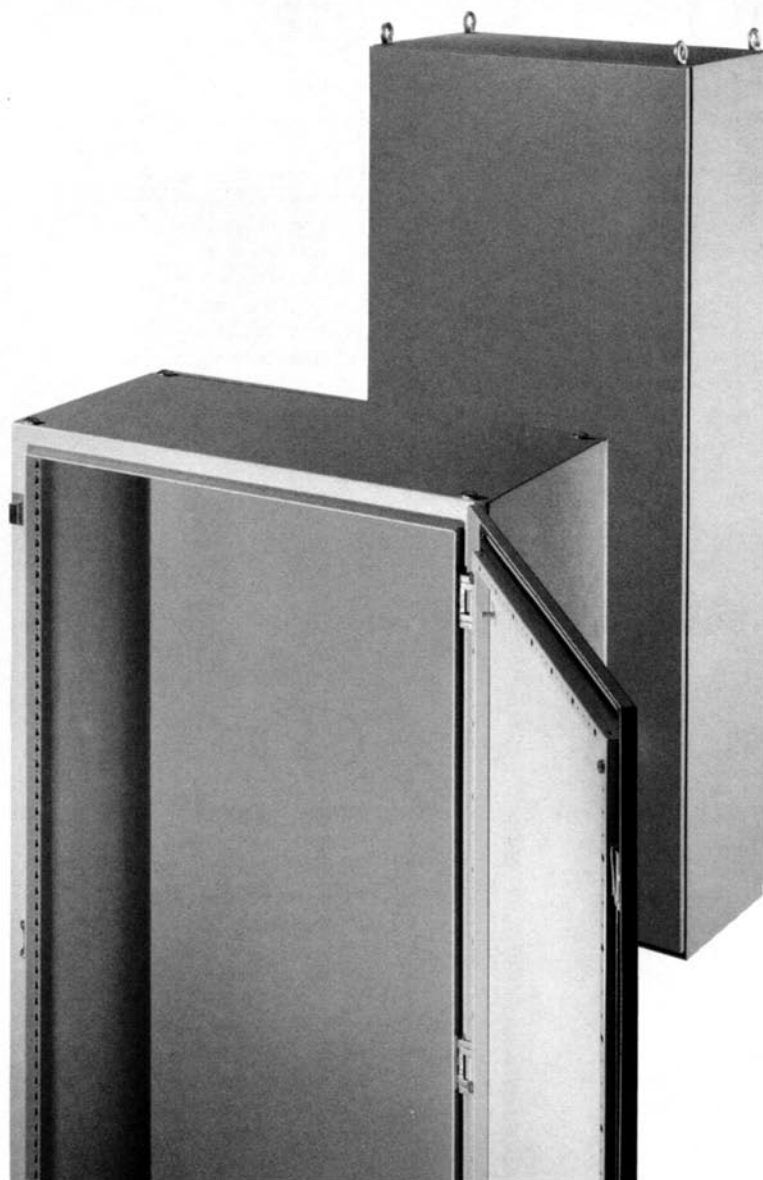

ES 5000

Montageanleitung

Assembly Instructions

Notice de montage


Montage-instructie

Montageanvisning

Istruzioni di montaggio


Instrucciones de montaje

取扱説明書

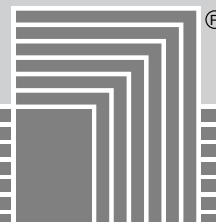


Umschalten auf Perfektion


RITTAL

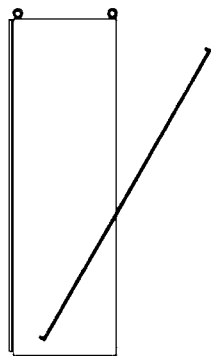


Seite 3




Seite 4




Seite 4

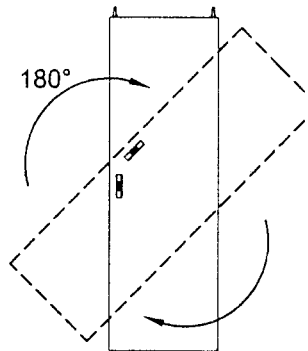


Seite 5-9

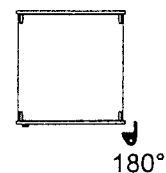

Seite 10

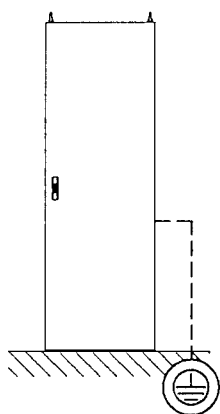

Seite 11

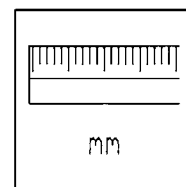









Weitere Dokumentationen/Software:





- Technische Dokumentation
Belastungsangaben PS 4000/ES 5000
- RI Therm SK 3121.000
- Technische Dokumentation
Schutzleiteranschluß / Strombelastbarkeit

www.rittal.de

Further documentations/software:



- Technical documentation
Load indications PS 4000/ES 5000
- RI Therm SK 3121.000
- Technical documentation
Earthing connection/
Current carrying capacity

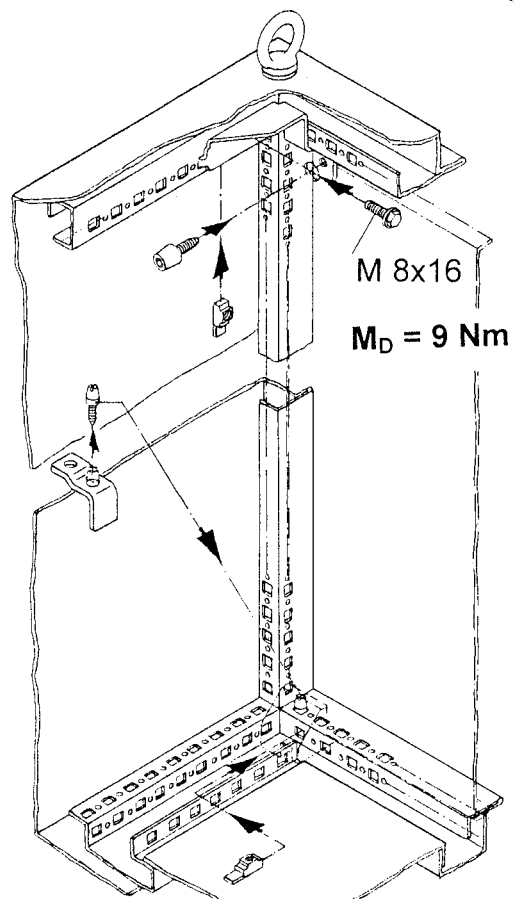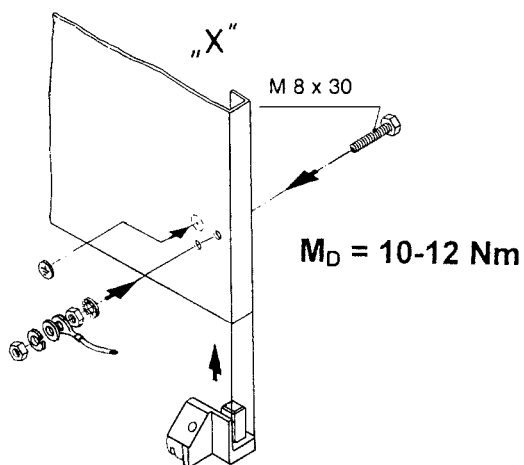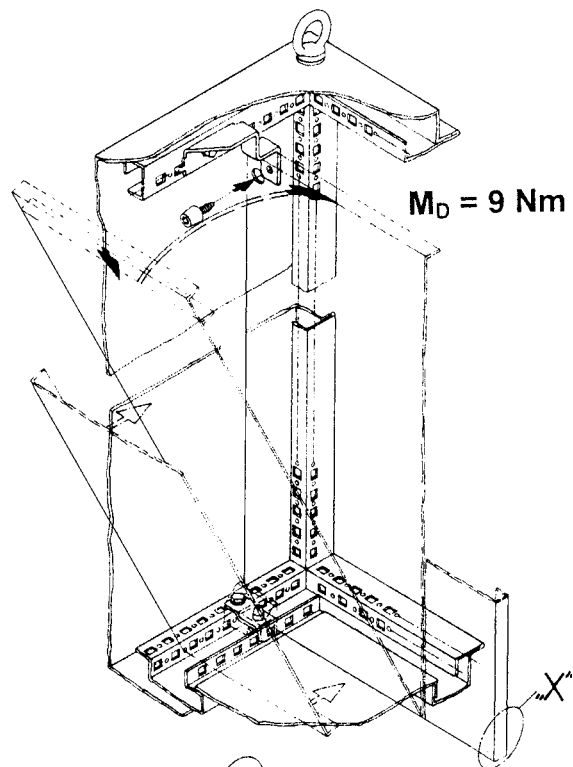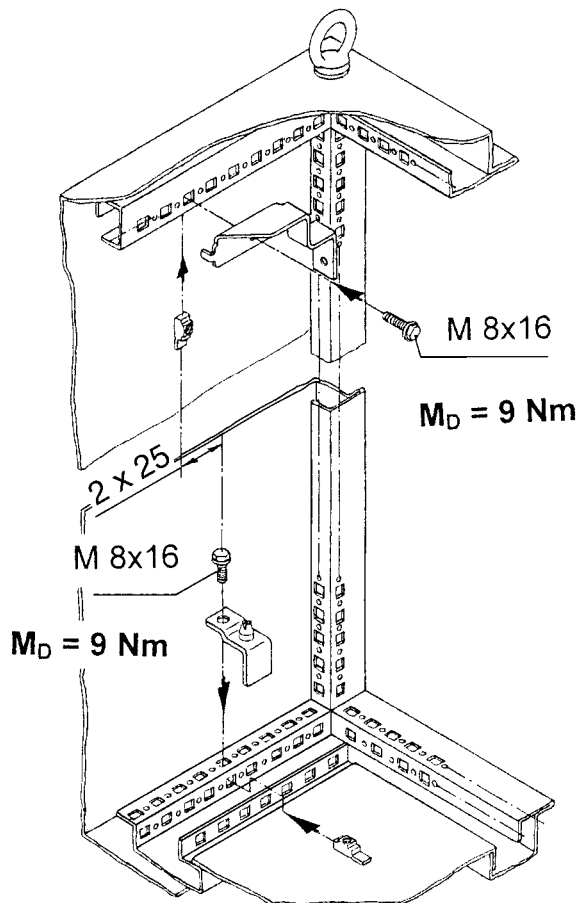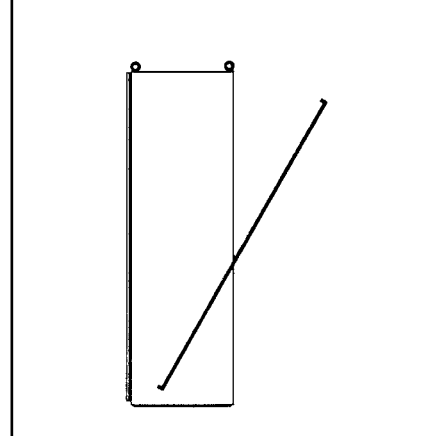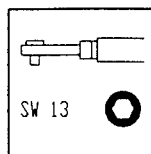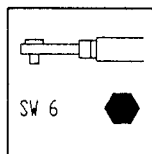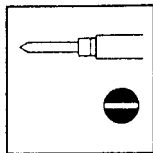

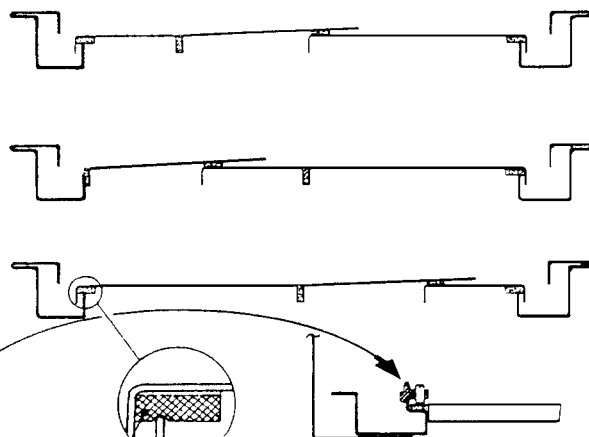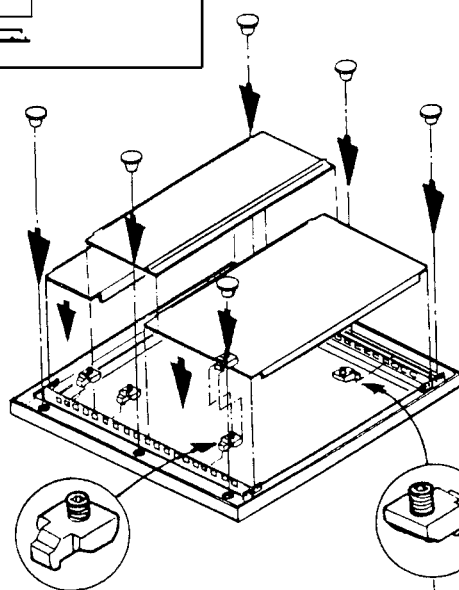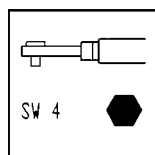








12 x 5

max. 3 Nm



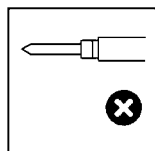






$M_D = 9 \text{ Nm}$


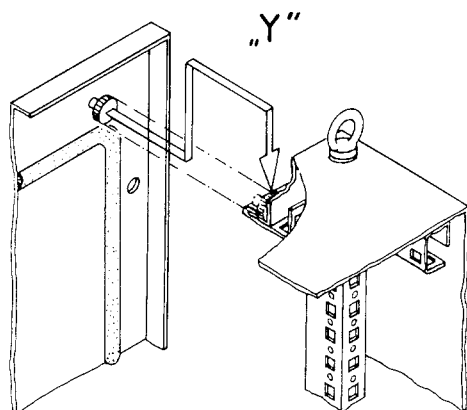
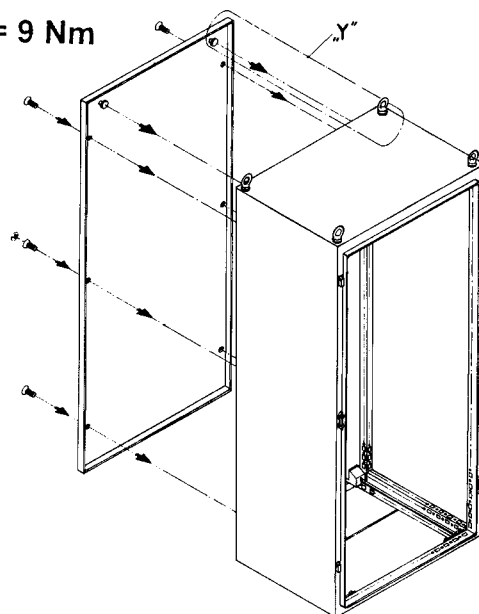


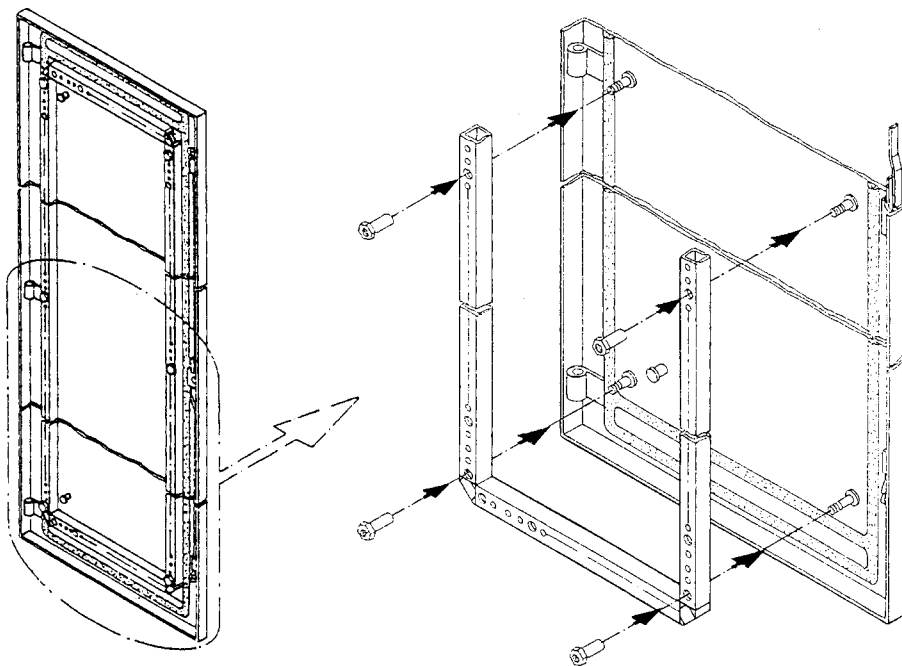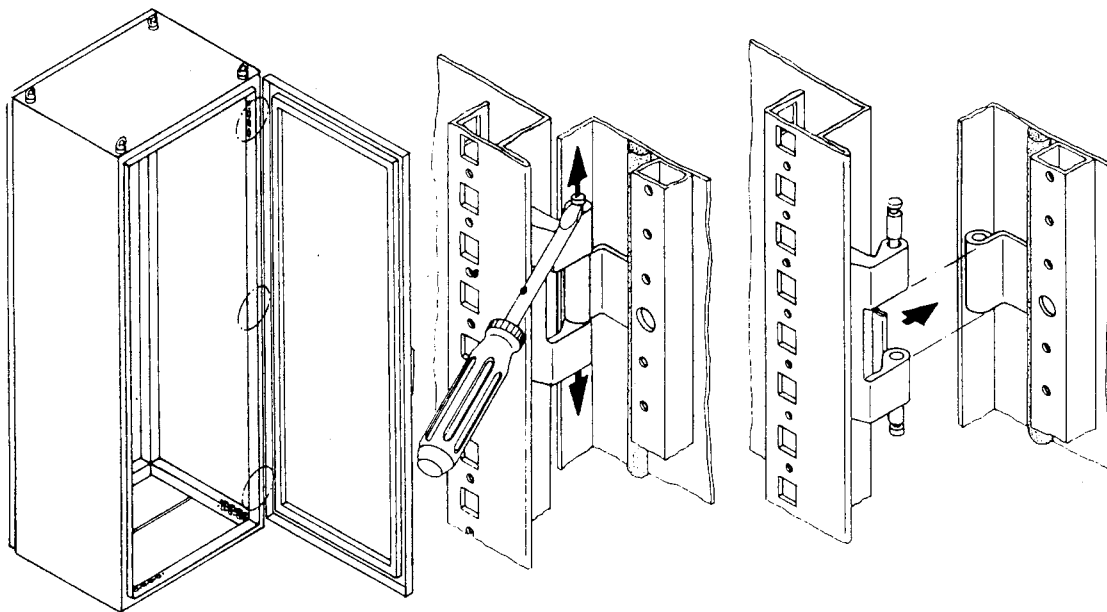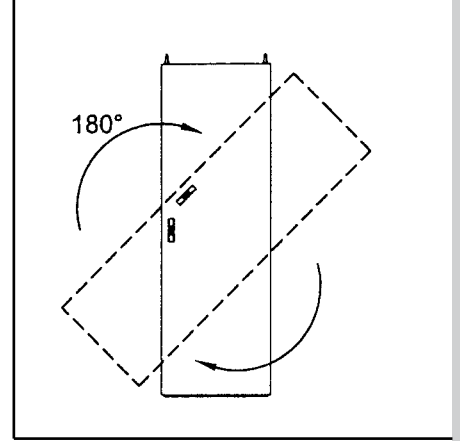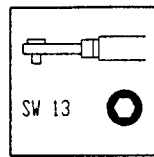
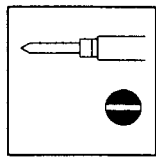












$M_D = 5 \text{ Nm}$

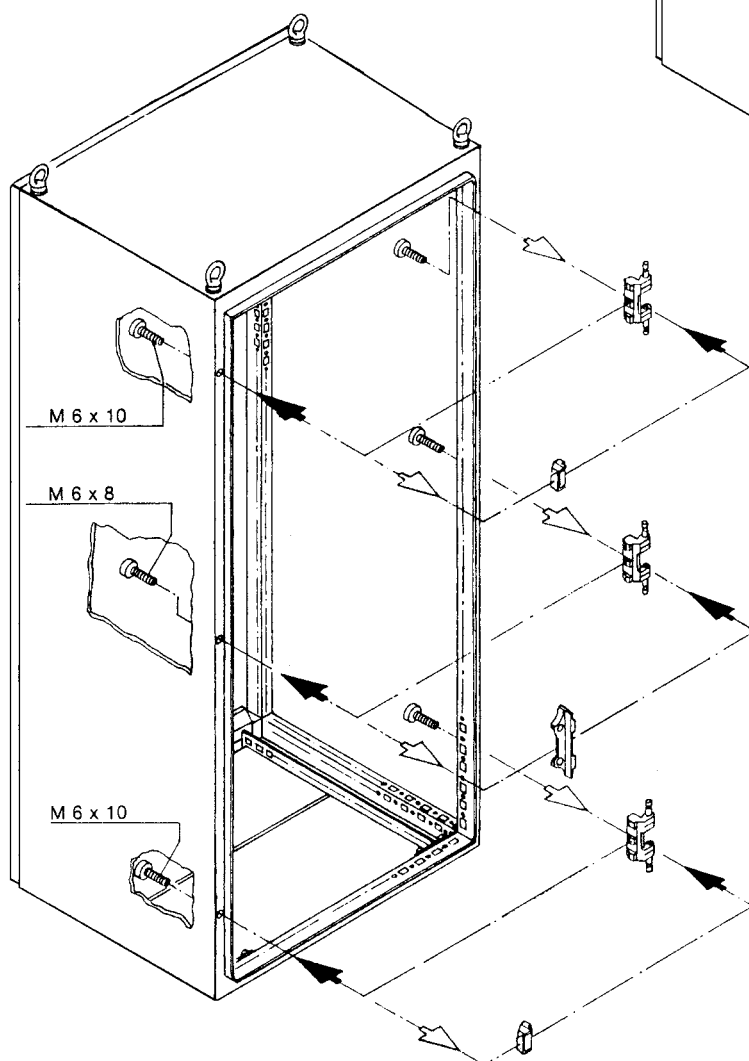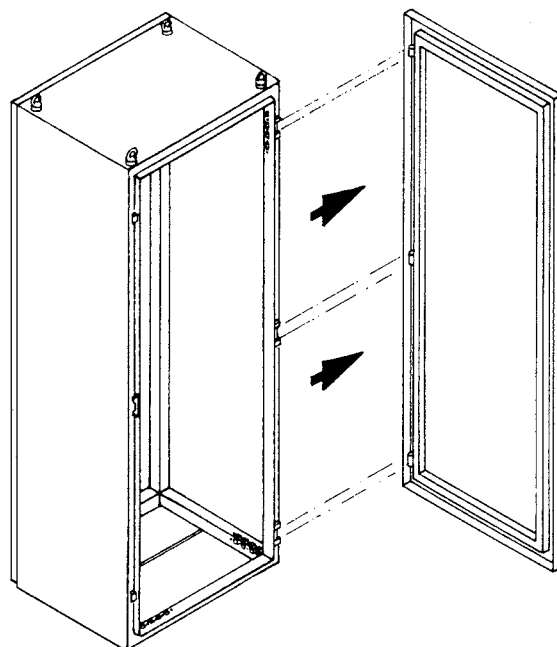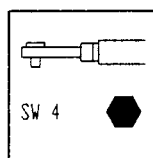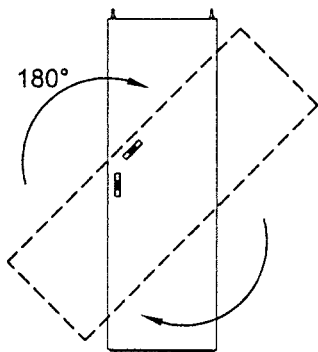



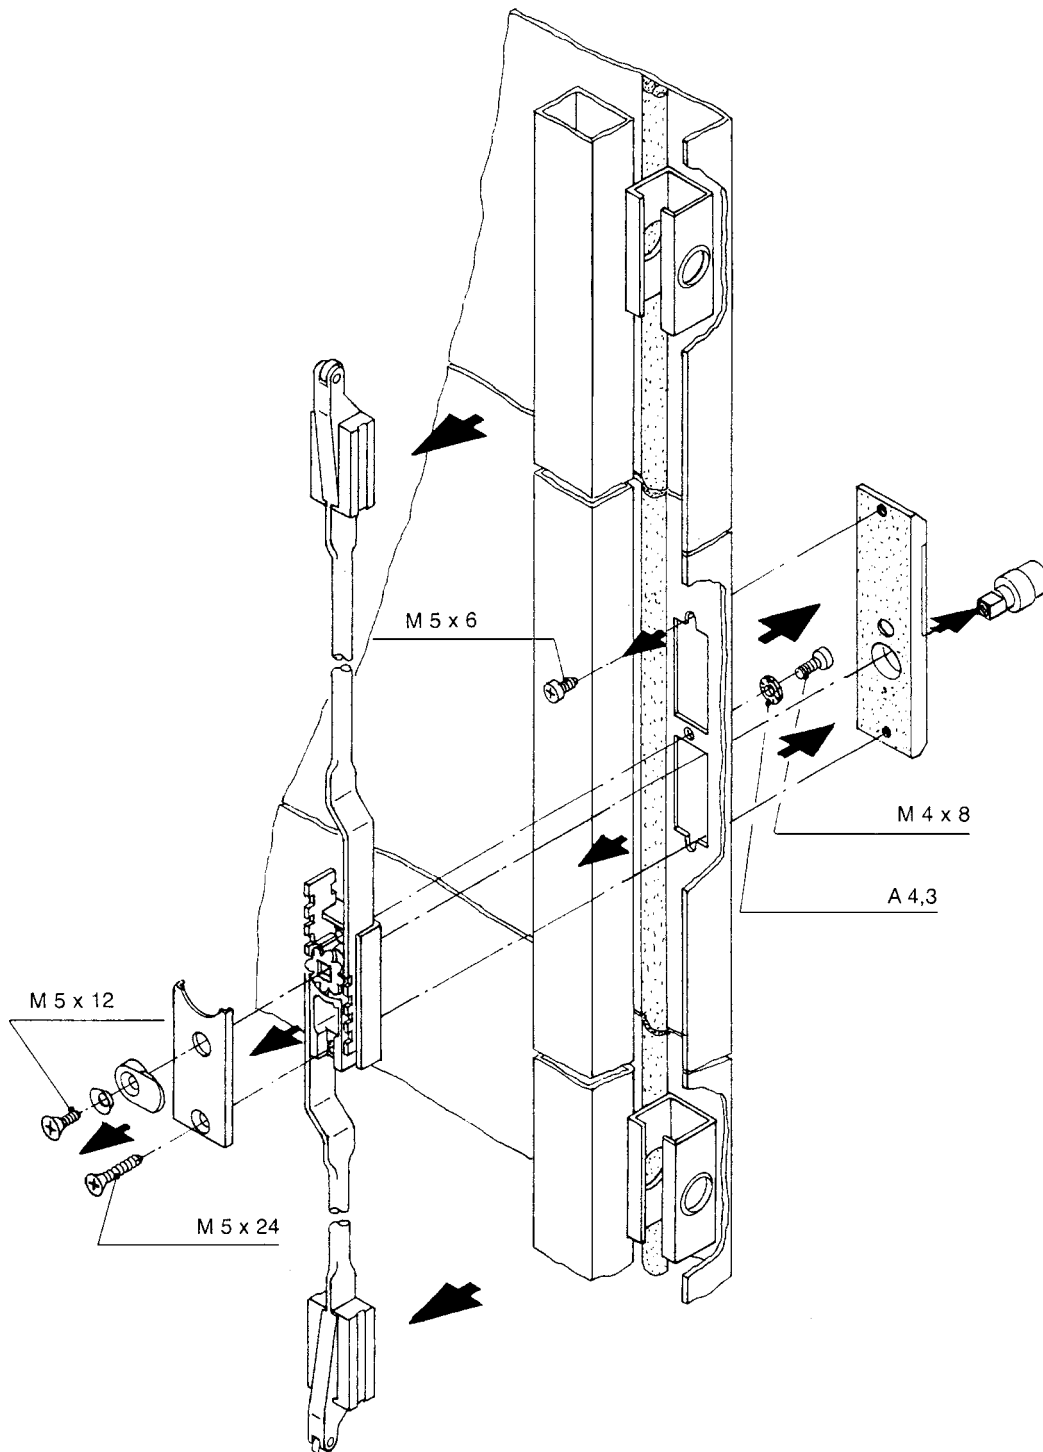
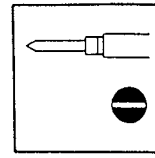
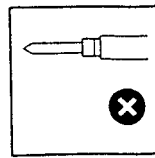


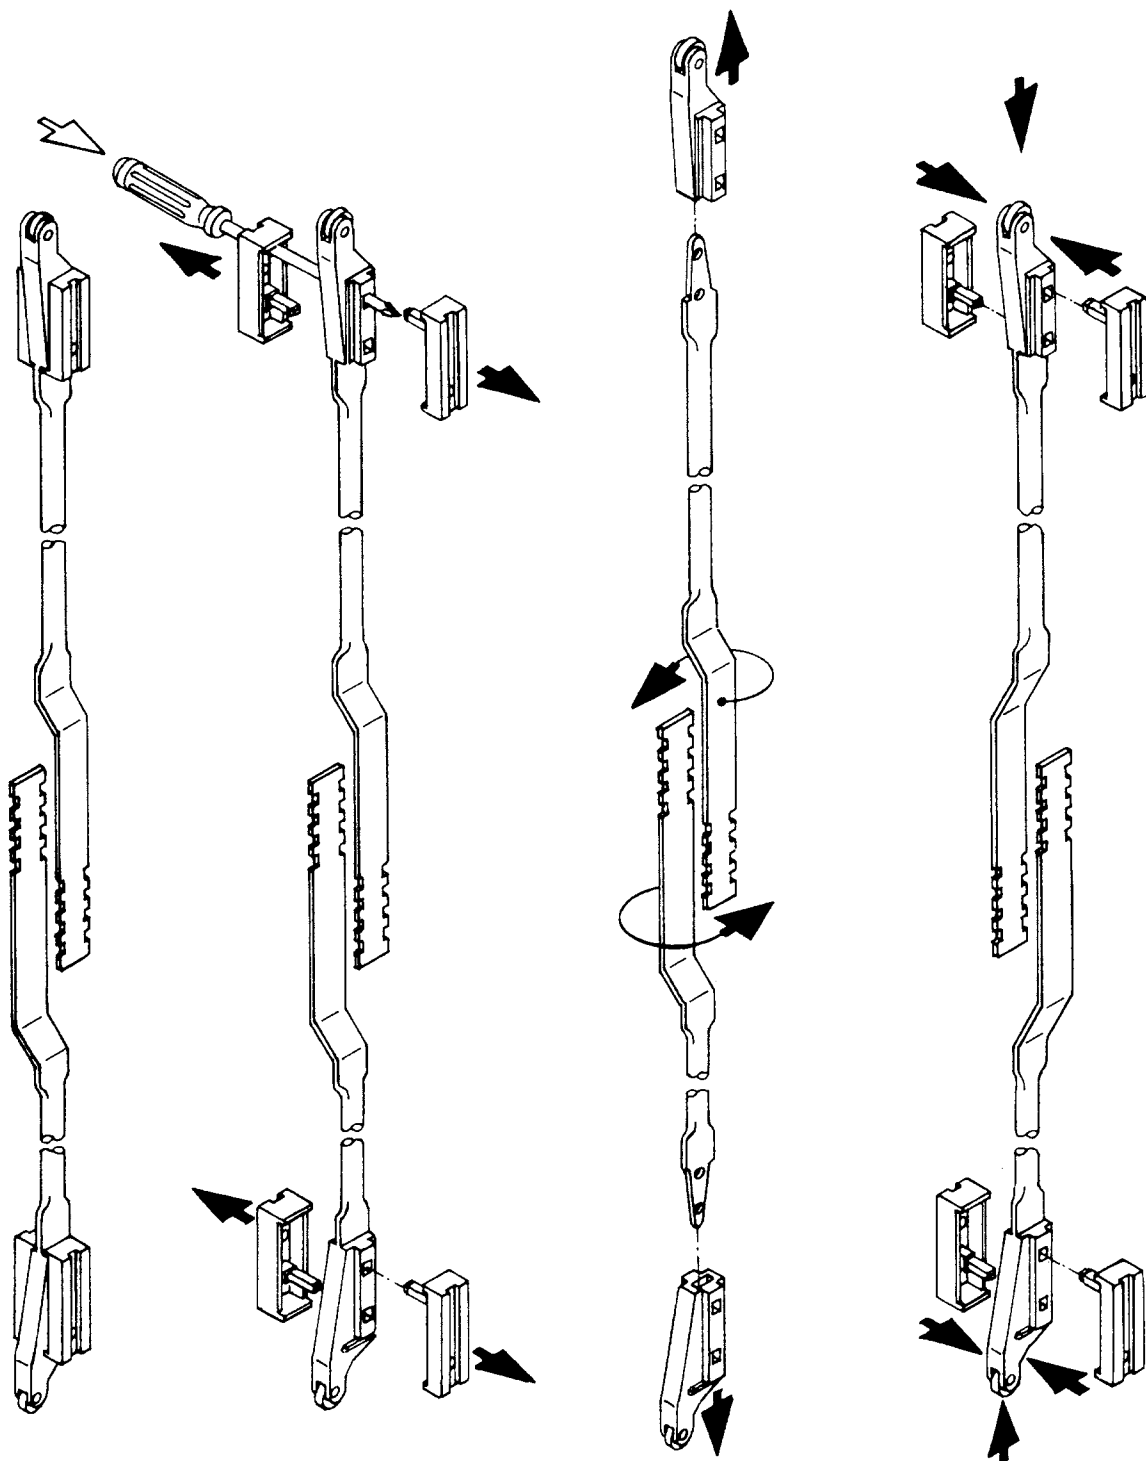
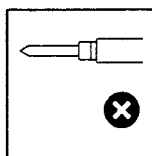
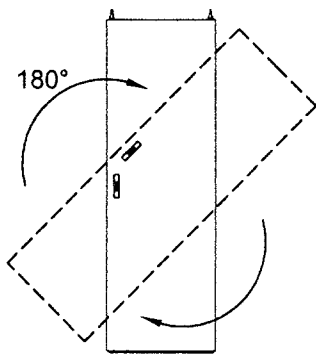


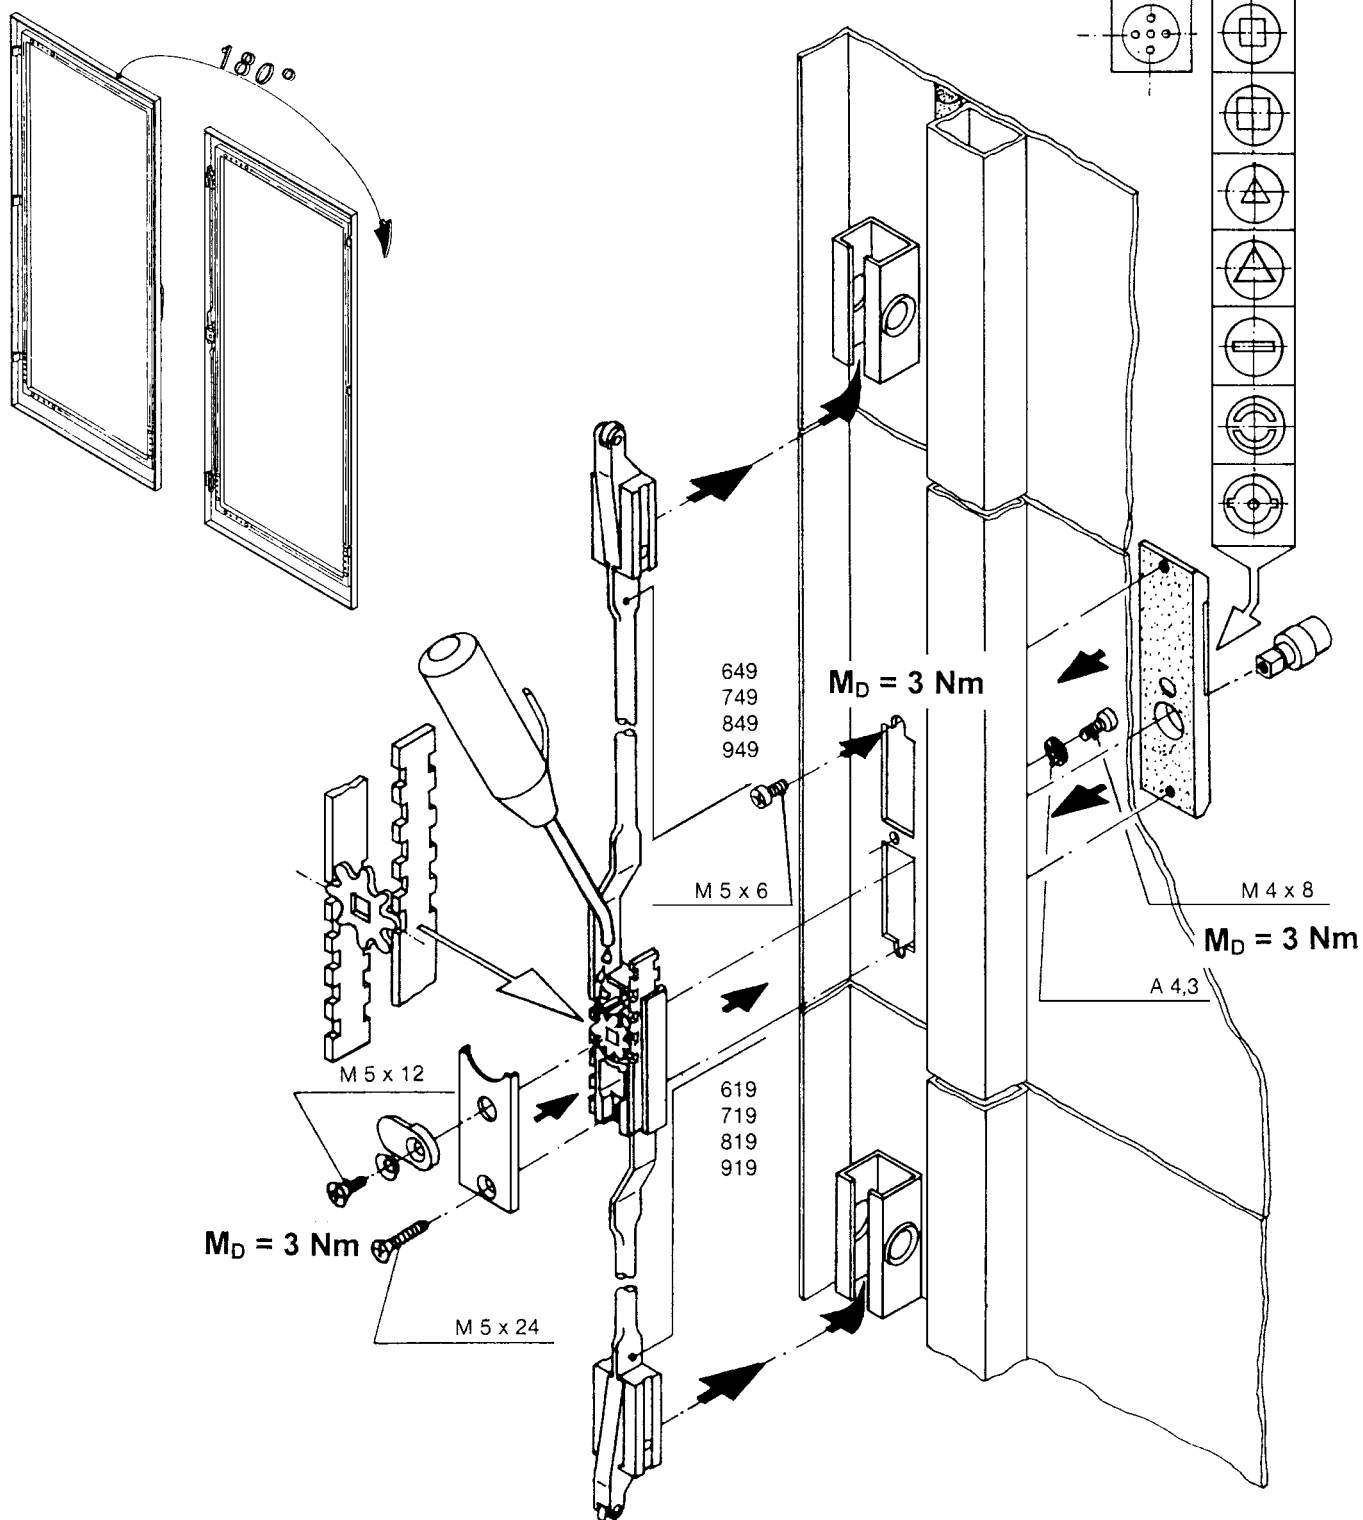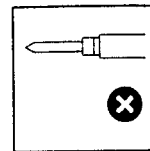

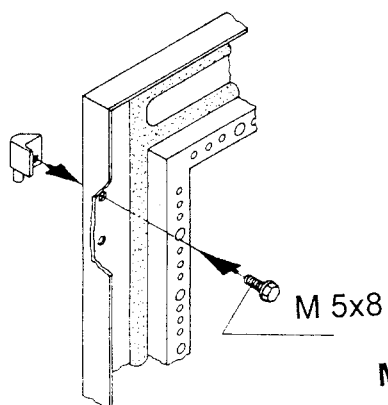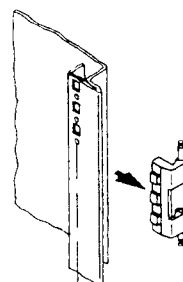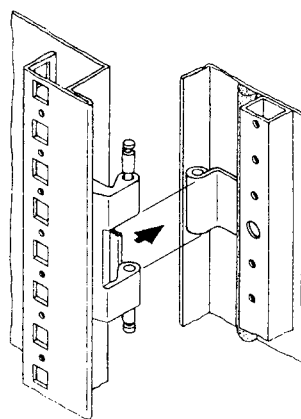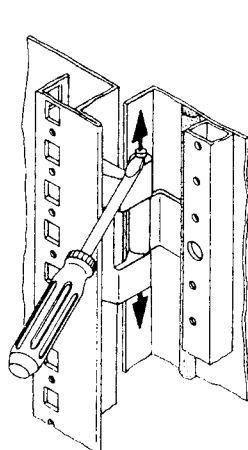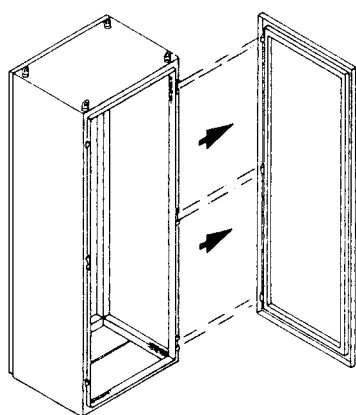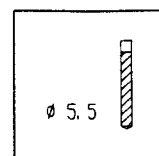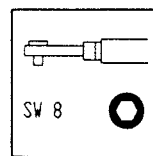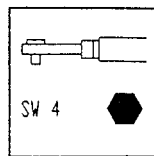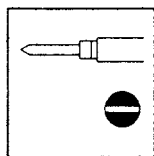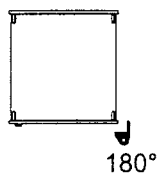

$M_D = 5 \text{ Nm}$

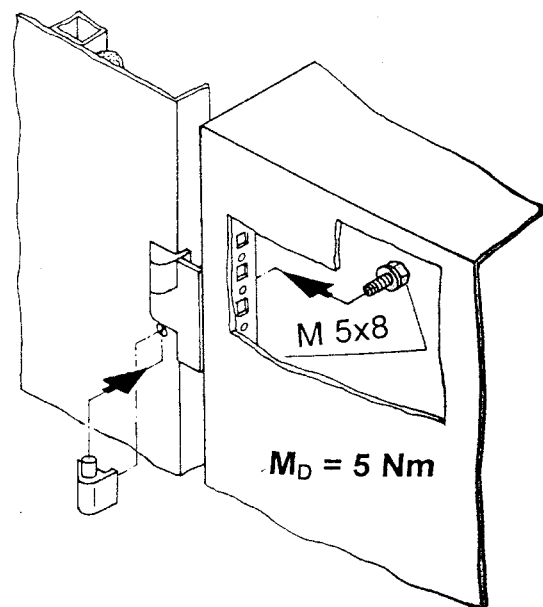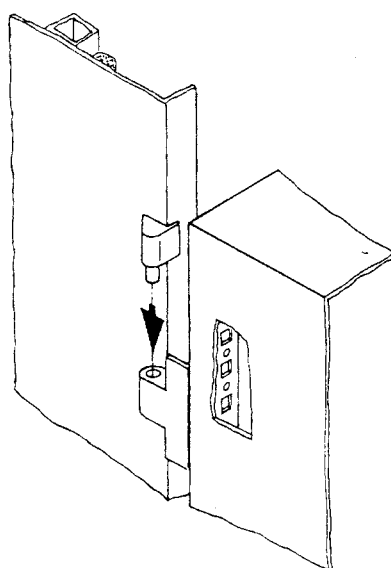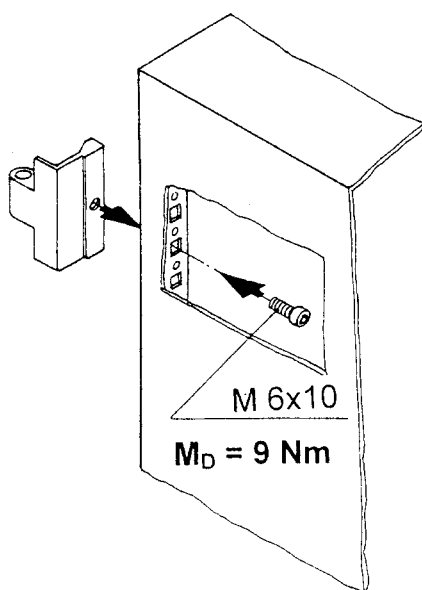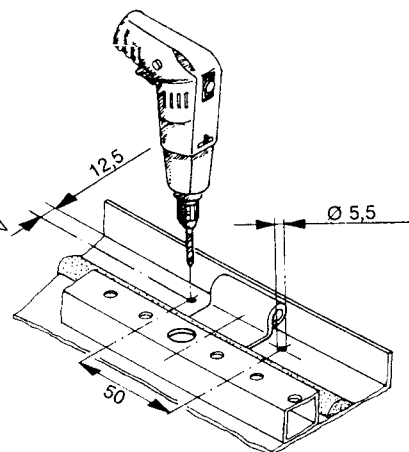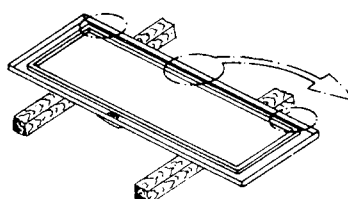

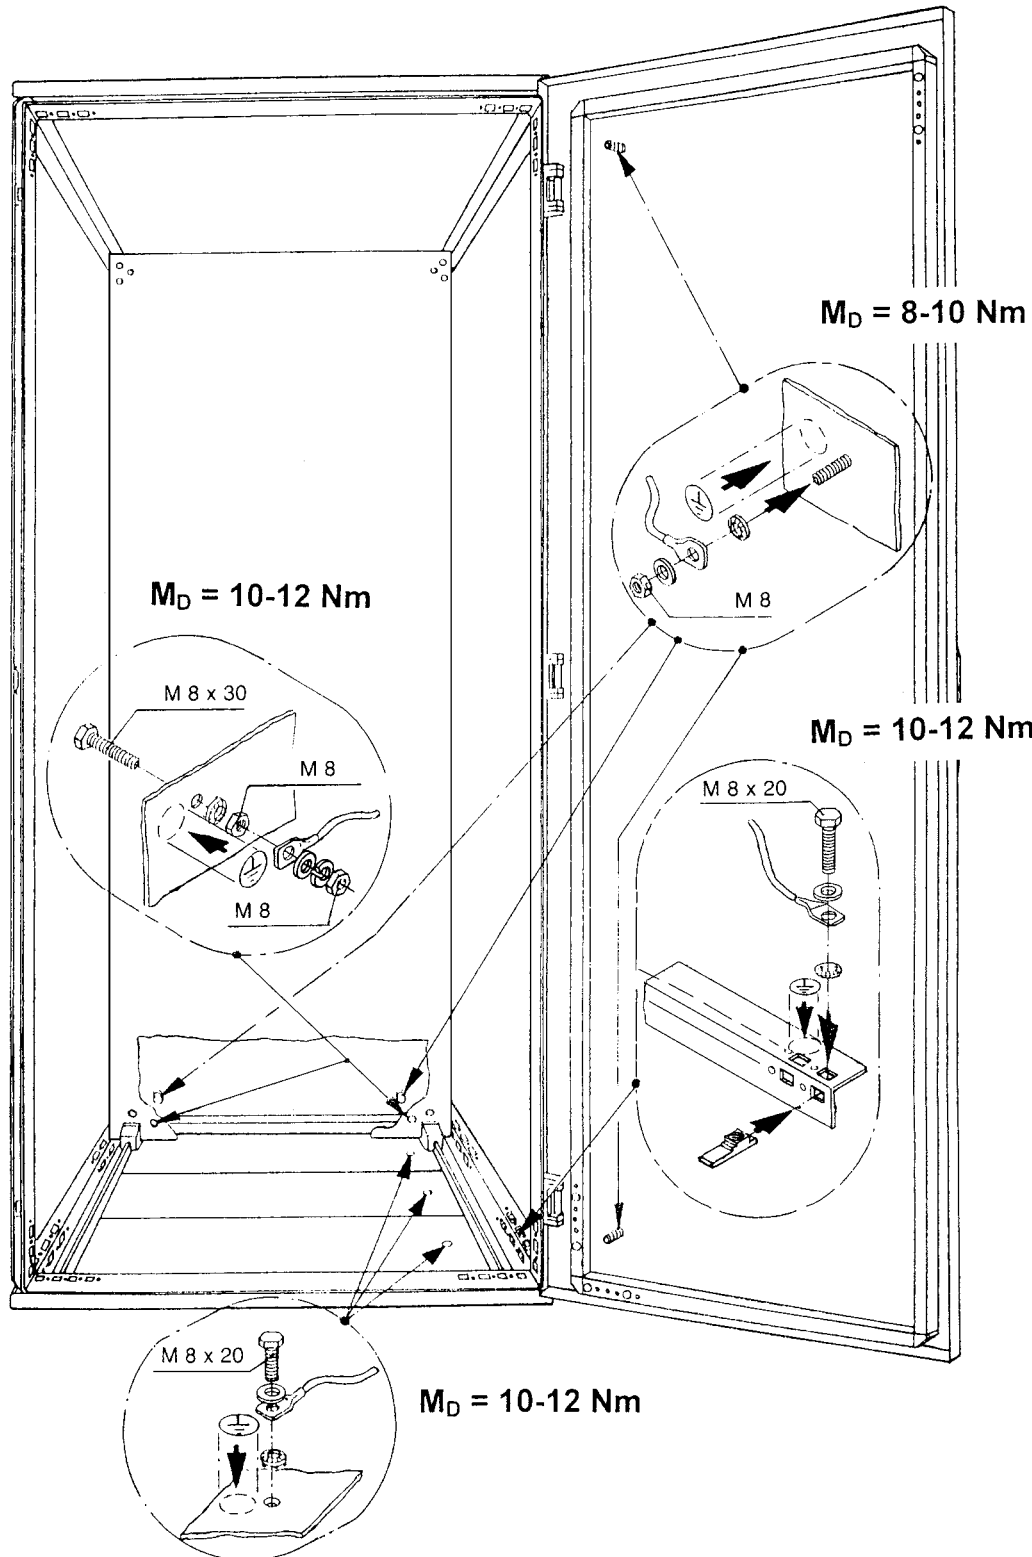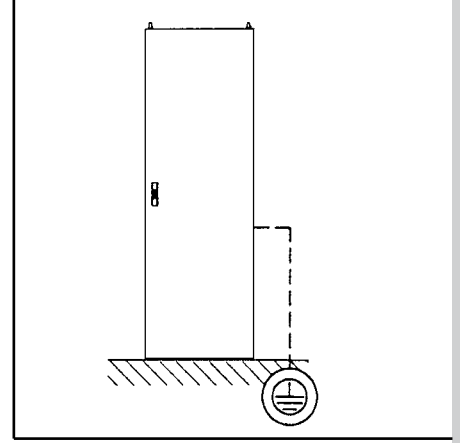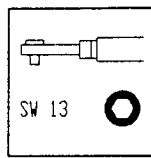



Schaltschrank-Systeme
Enclosure systems
Systèmes d'armoires électriques
Schakelkastsystemen
Apparatskåpssystem
Sistemi di armadi per quadri di comando
Sistemas de armarios
エンクロージャーシステム



Elektronik-Aufbau-Systeme EL
Electronic systems EL
Systèmes de montage électroniques EL
Elektronica-opbouwsystemen EL
Elektroniksystem EL
Sistemi di allestimento EL per l'elettronica industriale
Sistemas de soporte electrónicos EL
エレクトロニクスエンクロージャーシステム EL



Schaltschrank-Klimatisierung und Maschinenkühlung SK
Enclosure climate control and machine cooling SK
Clim. d'armoires et refroidissement de machines SK
Schakelkastklimaatbeheersing en machinekoeling SK
Apparatskåpsklimatisering och maskinkylning SK
Climatizzazione per armadi di comando e raffreddamento impianti
Climatización de armarios y máquinas SK
エンクロージャー／マシン用空調システム製品 SK



Stromverteilungs-Komponenten SV
Power distribution components SV
Composants de distribution de courant SV
Stroomverdelingscomponenten SV
Strömfördelningskomponenter SV
Componenti SV per la distribuzione di corrente elettrica
Componentes de distribución de corriente SV
ブスバー分電・配電システム SV




Datenübertragungs-Komponenten DK
Data communication components DK
Composants de distribution de données informat. DK
Data-overdrachtscomponenten DK
Dataöverföringskomponenter DK
Armadi e contenitori DK per trasmissione dati e telefonia
Componentes de la transmisión de datos
データ通信用ラックシステム DK



Outdoor-Gehäuse CS
Outdoor enclosures CS
Armoires outdoor CS
Outdoor-behuizingen CS
Utomhusskåp CS
Armadi modulari CS per applicazioni da esterno
Cajas para la intemperie CS
アウトドアエンクロージャーシステム CS

Rittal · Rudolf Loh GmbH & Co. KG · Postfach 1662 · D-35726 Herborn
 Telefon (027 72) 505-0 · Telefax (027 72) 505-23 19 · eMail: Info@rittal.de · Internet: <http://www.rittal.de>

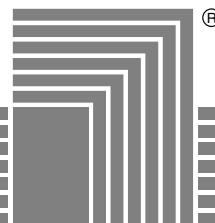

ZNG-Nr.: A 0645303 ES 74

Switch to perfection

Umschalten auf Perfektion

RITTAL

08/07