

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Anreihverbinder, außen
Baying connector, external
Attaches de juxtaposition extérieures

8617.502
8617.503

Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

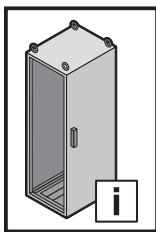

**Sicherheitshinweise
Safety instructions
Consignes de sécurité****Veiligheidsvoorschriften
Säkerhetsinstruktioner
Istruzioni di sicurezza****Instrucciones de seguridad**

| | DE | EN | FR | NL | SE | IT | ES |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | Warnung vor der Schließbewegung von mechanischen Teilen einer Maschine/Einrichtung | Warning against closing movements for mechanical parts of a machine/device | Danger dû à la fermeture de pièces mécaniques d'une machine / installation | Waarschuwing voor de sluitbeweging van mechanische onderdelen van een machine/ voorziening | Varning för stängningsrörelse på mekaniska delar i en maskin/enhet | Prestare attenzione alla chiusura delle parti meccaniche di una macchina o di un dispositivo | Atención, movimiento de cierre de componentes mecánicos en una máquina/ instalación |
| | Warnung vor sich bewegenden mechanischen Teilen | Warning against independently moving parts | Danger dû à des pièces mécaniques mobiles | Waarschuwing voor bewegende mechanische onderdelen | Varning för rörliga mekaniska delar | Prestare attenzione alle parti meccaniche in movimento | Atención, componentes mecánicos en movimiento |
| | Warnung vor Umkippen durch Schwerpunktverlagerung | Risk of tipping due to displacement of centre of gravity | Attention au basculement lors du déplacement du centre de gravité | Waarschuwing voor kantelen als gevolg van zwaartepunt-verschuiving | Varning för vältande föremål på grund av förskjuten tyngdpunkt | Pericolo di cadute tramite lo spostamento del baricentro | Advertencia de vuelco si se desplaza el centro de gravedad |
| | Warnung vor spitzem Gegenstand | Caution: Sharp object | Attention aux objets pointus | Waarschuwing voor scherpe voorwerpen | Varning för vassa föremål | Pericolo oggetto affilato | Advertencia de objetos puntaagudos |
| | Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich | Caution: Obstructions in head area | Attention aux obstacles au niveau de la tête | Waarschuwing voor obstakels op hoofdhoogte | Varning för hinder i huvudhöjd | Pericolo ostacolo in alto | Advertencia de obstáculos en la zona de la cabeza |
| | Installation durch Mechanik-Fachkraft | Installation by specialist mechanics | Installation par un mécanicien confirmé | Installatie door monteur | Ska installeras av behörig montör | L'installazione deve essere eseguita da un meccanico qualificato | Instalación a realizar por un técnico mecánico cualificado |

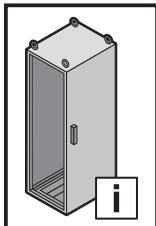


FI DK PL CZ BG RU

Turvallisuusohjeet Sikkerhedsanvisninger

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Bezpečnostní pokyny

Инструкции за безопасност Меры безопасности

| | FI | DK | PL | CZ | BG | RU |
|--|--|---|--|--|--|---|
| | Varoitus koneen/laitteen mekaanisten osien sulkuilukkeestä | Advarsel mod lukkebevægelse af mekaniske dele i en maskine/indretning | Uwaga na zamkijajce się części mechaniczne maszyny lub urządzenia | Výstraha před rizikem úrazu ruky | Предупреждение за движение от затварящи се механични части на машина/оборудване | Предупреждение об опасности при закрывании механических частей машины/установки |
| | Varoitus liikkuvista mekaanisista osista | Advarsel mod uafhængigt bevægelige dele | Uwaga na ruchome części mechaniczne | Výstraha; Rozmačkání | Предупреждение за движещи се механични части | Предупреждение об опасности движущихся механических частей |
| | Varo: painopisteen siirtymisestä johtuva kaatumisvaara | Risiko for væltning på grund af forskydning af tyngdepunktet | Ostrzeżenie przed przewróceniem się z powodu przesunięcia środka ciężkości | Varování před převrácením způsobeným posunutím těžiště | Предупреждение за опасност от преобърдане поради изместване на центъра на тежестта | Предупреждение об опрокидывании ввиду смещения центра тяжести |
| | Varo teräviä reunoja | Advarsel: Spidse genstande | Ostrzeżenie przed ostrym przedmiotem | Varování před ostrým předmětem | Предупреждение за опасност от оствър предмет | Предупреждение об острым предмете |
| | Varo putoavia esineitä | Advarsel: Forhindringer i hovedhøjde | Ostrzeżenie przed przeszkołdami w pobliżu głowy | Varování před překážkami v oblasti hlavy | Предупреждение за опасност от препятствия в области около головы | Предупреждение о препятствиях в верхней области |
| | Asennuksen saa suorittaa vain mekaanikka-alan ammattilaainen | Skal installeres af uddannet mekaniker | Instalacja przez mechanika | Instalace odborným mechanikem | Монтажът се извършва от механик | Установка силами специалистов по механике |

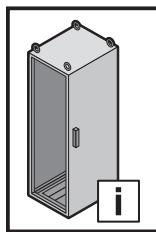


(GR) (RO) (HR) (HU) (LT) (EE) (LV)

**Υποδείξεις ασφαλείας
Instrucțiuni de siguranță
Sigurnosne upute**

**Biztonsági utasítások
Saugos nurodymai
Ohutusjuhised**

Drošības norādījumi



| | (GR) | (RO) | (HR) | (HU) | (LT) | (EE) | (LV) |
|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | Προειδοποίηση πριν από την κίνηση κλειδώματος μηχανικών μερών μίας εγκατάστασης/ μηχανήματος | Avertizare cu privire la mișcarea de închidere a pieselor mecanice ale unei mașini/ale unui dispozitiv | Upozorenje na opasnost od uklještenja mehaničkih dijelova stroja/ uređaja | Gép/berendezés mechanikai részeinek zárómozgására történő figyelmeztetés | Ispējimas dēl mašīnos / ierenginio mechaninių dalių judėjimo, užsidarymo metu | Hoiatus masina/ seadme mehaaniliste osade sulgemisliikumise eest | Uzmanieties iekārtas/mašīnas mehānisko dāļu aizvēršanās laikā |
| | Προειδοποίηση από κινούμενα μηχανικά μέρη | Avertisment cu privire la piesele mecanice aflate în mișcare | Upozorenje na mehaničke dijelove koji su u pokretu | Mozgó mechanikai részekre történő figyelmeztetés | Ispējimas dēl judančių mechaninių dalių | Hoiatus liikuvate mehaaniliste osade eest | Uzmanieties no kustīgām mehāniskām daļām |
| | Προειδοποίηση ανατροπής λόγω μετατόπισης του κέντρου βάρους | Avertizare de răsturnare prin deplasarea centrului de greutate | Upozorenje na prevratanje zbog pomicanja težišta | Figyelmeztetés a feldölés veszél-yére a súlypont eltolódása miatt | Ispējimas apie galimą apvirkimą dēl svorio centro perkėlimo | Hoiatus ümberkukumise eest raskuskeskme nihumise töttu | Brīdinājums par apgāšanos smaguma centra novirzīšanas dēļ |
| | Προειδοποίηση αιχμηρού αντικειμένου | Avertizare privind obiecte ascuțite | Upozorenje na šiljati predmet | Figyelmeztetés hegyes tárgyak veszél-yére | Ispējimas apie aštrū daiktā | Hoiatus terava eseme eest | Brīdinājums par asiem priekšmetiem |
| | Προειδοποίηση για εμπόδια στην περιοχή της κεφαλής | Avertizare privind obstacole în zona capului | Upozorenje na zapreke u području glave | Figyelmeztetés fejmágasságban található akadályokra | Ispējimas apie kliūtis galvos aukštyje | Hoiatus pea piirkonnas asuvate takistuste eest | Brīdinājums par šķēršļiem galvas zonā |
| | Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο μηχανικό | Instalarea se va face de un mecanic calificat | Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za mehaničarske radove | A szerelést mechanikus szakembernek kell elvégeznie | Turi irente mechanikas | Kvalifitseeritud mehaaniku poolne paigaldamine | Uzstādišanu drīkst veikt tikai kvalificēts mehānikis |

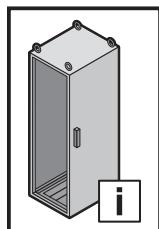

SI SK PT

Varnostni napotki Bezpečnostné pokyny Instruções de segurança

| | SI | SK | PT |
|--|--|---|---|
| | Opozorilo pred zapiranjem mehanskih delov stroja/naprave | Dávajte pozor na zatvárací pohyb mechanických častí stroja/zariadenia | Cuidado quando as partes mecânicas de uma máquina/installação se fecham |
| | Opozorilo pred premikajúcimi sa mehanskimi delami | Dávajte pozor na pohyblivé mechanické časti | Cuidado com as partes mecânicas móveis |
| | Opozorilo pred prevrnitvijo zaradi spremenjenega težišča | Varovanie pred prevrátením v dôsledku premiestnenia ľažiska | Cuidado com o risco de queda pelo deslocamento do centro de gravidade |
| | Opozorilo pred ostrím predmetom | Varovanie pred predmetom s ostrým hrotom | Cuidado com objetos pontiagudos |
| | Opozorilo pred ovirami v višini glave | Varovanie pred prekážkami v priestore hlavy | Cuidado objeto à altura da cabeça |
| | Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki za mehanična dela | Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný mechanik | A instalação deve ser feita por um técnico mecânico especializado |

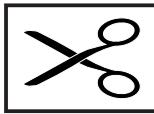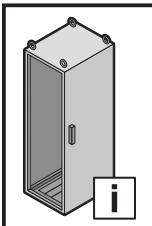

DE EN FR

Gerätebeschreibung Device description Description de l'accessoire



Lieferumfang Scope of delivery Composition de la livraison

| | | |
|--|---------|----------|
| Best.-Nr. VX/Model No. VX/Référence VX Stahlblech/Sheet steel/Tôle d'acier | | 8617.502 |
| Best.-Nr. VX/Model No. VX/Référence VX Edelstahl/Stainless steel/Acier inoxydable | | 8617.503 |
| | | 6 x |
| | 6 m | 1 x |
| | M6 x 14 | 12 x |



Approbationen Approvals Homologations

VX Anreihverbinder, außen
VX Baying connector, external
Attaches de juxtaposition extérieures VX

| | VX 8617.502 | VX 8617.503 |
|--|--|---|
| | ENCLOSURE ACCESSORY E491171 Type 1, 12 | ENCLOSURE ACCESSORY E491171 Type 1, 3R, 4, 4X, 12 |

Nur zur Verwendung mit Rittal Produkten der Serie VX
Only for use with Rittal VX series products
À utiliser uniquement avec les produits Rittal de la série VX


Montage Assembly Montage

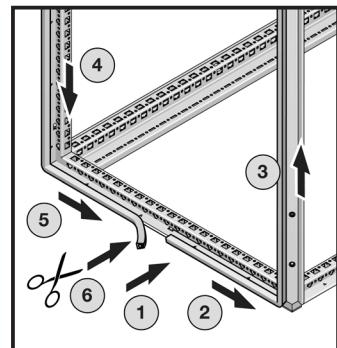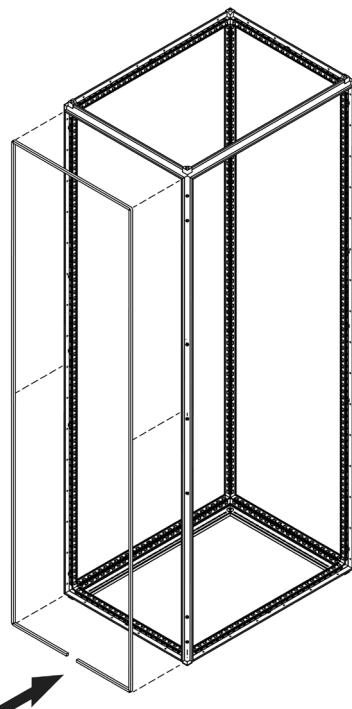

Beim Aufstecken der Anreihdichtung ist darauf zu achten, dass keine Zugkräfte aufgebracht werden.

When fitting the baying seal, ensure that it is not subjected to tensile forces.


Lors de la pose du joint de juxtaposition, il faut veiller à ce qu'il ne subisse aucune force de traction.

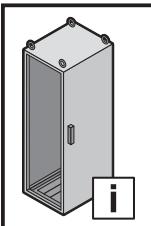

TX30
★

DE EN FR








Montage
Assembly
Montage

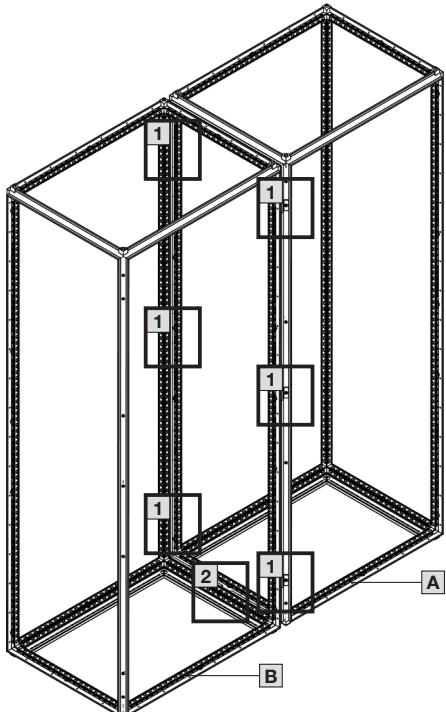


Bei Krantransport ist der Kombiwinkel zu verwenden
(siehe Belastungsbroschüre).

The combination angle is to be used when transporting
by crane (see load capacity brochure).

L'équerre combinée doit être utilisée pour le transport
par grue (voir la brochure des charges admissibles).

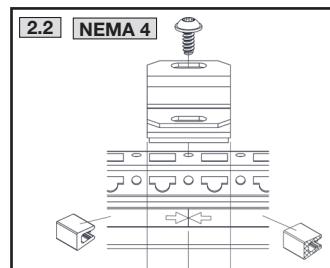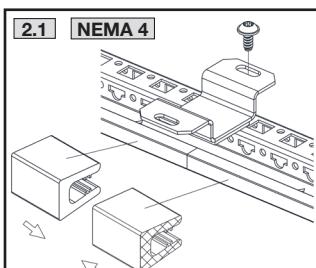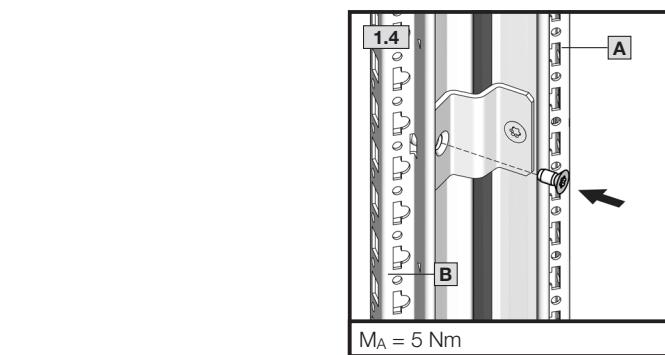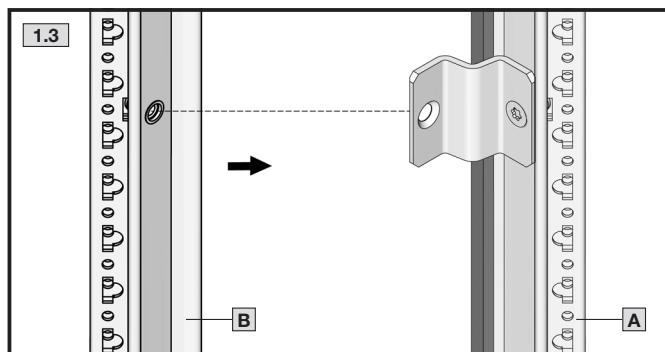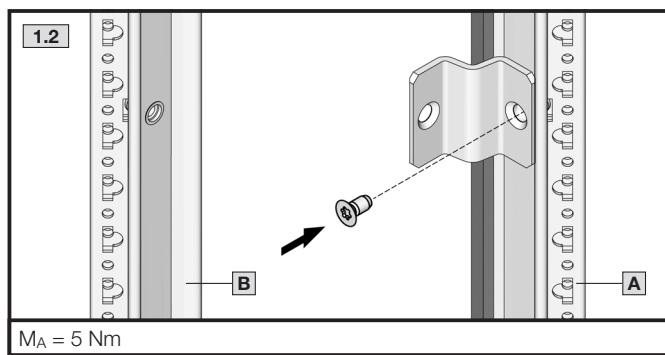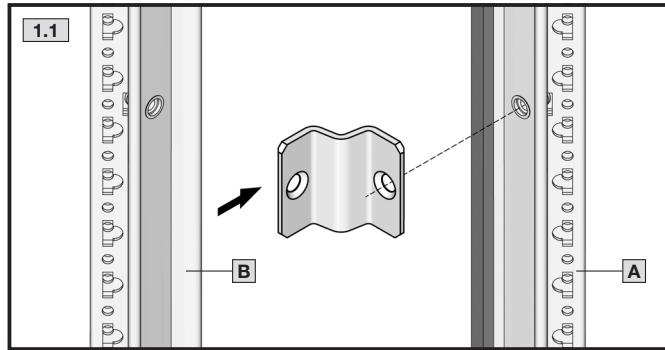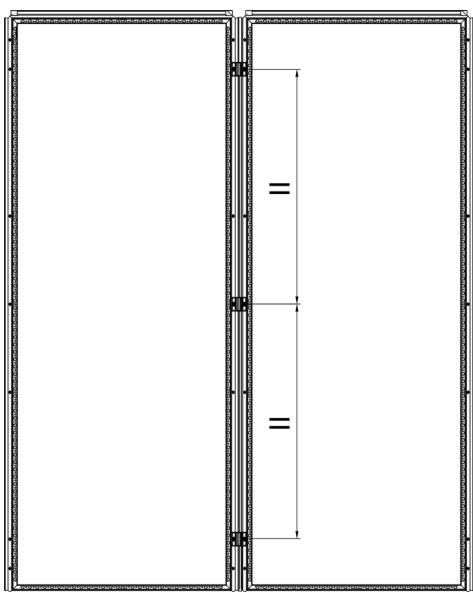

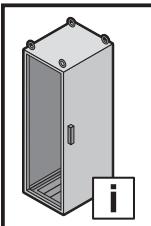

DE EN FR

Gerätebeschreibung Device description Description de l'accessoire



Anreihung bei Breite/Tiefe >800 mm
Baying with width/depth >800 mm
Juxtaposition pour une largeur / profondeur >800 mm

Lieferumfang Scope of delivery Composition de la livraison



| | | |
|--|---------|----------|
| Best.-Nr. VX/Model No. VX/Référence VX Stahlblech/Sheet steel/Tôle d'acier | | 8617.502 |
| Best.-Nr. VX/Model No. VX/Référence VX Edelstahl/Stainless steel/Acier inoxydable | | 8617.503 |
| | | 6 x |
| | 6 m | 1 x |
| | M6 x 14 | 12 x |

Approbationen Approvals Homologations


| | | | |
|--|--|-------------|--|
| VX Anreihverbinder, außen VX Baying connector, external Attaches de juxtaposition extérieures VX | VX 8617.502 | VX 8617.503 | |
| | ENCLOSURE ACCESSORY E491171 Type 1, 12 | | ENCLOSURE ACCESSORY E491171 Type 1, 12 |

Nur zur Verwendung mit Rittal Produkten der Serie VX
Only for use with Rittal VX series products
À utiliser uniquement avec les produits Rittal de la série VX

Montage Assembly Montage

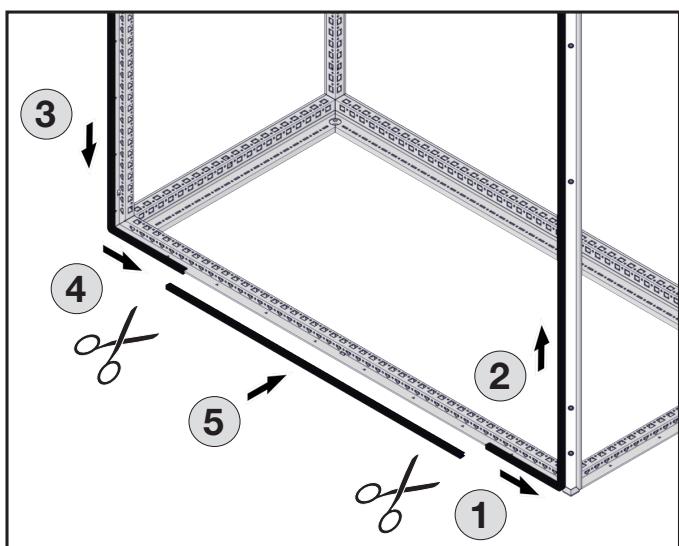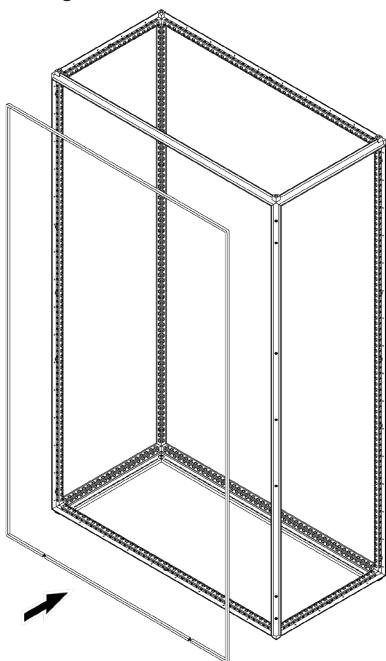


Beim Aufstecken der Anreihdichtung ist darauf zu achten, dass keine Zugkräfte aufgebracht werden.
When fitting the baying seal, ensure that it is not subjected to tensile forces.
Lors de la pose du joint de juxtaposition, il faut veiller à ce qu'il ne subisse aucune force de traction.

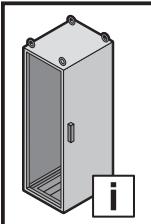

TX30
★

DE EN FR






Montage
Assembly
Montage

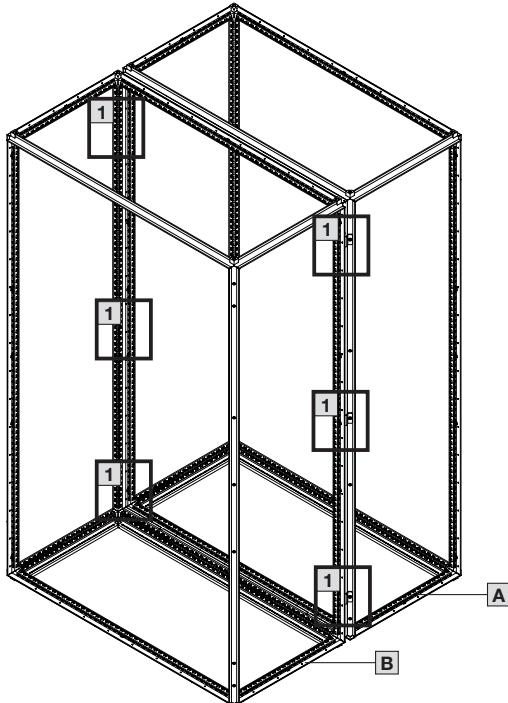


Bei Krantransport ist der Kombiwinkel zu verwenden
(siehe Belastungsbroschüre).

The combination angle is to be used when transporting
by crane (see load capacity brochure).

L'équerre combinée doit être utilisée pour le transport
par grue (voir la brochure des charges admissibles).

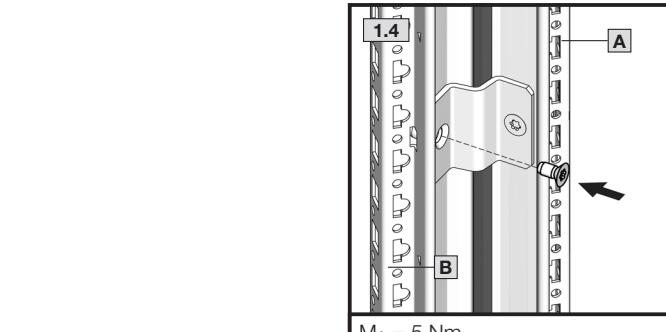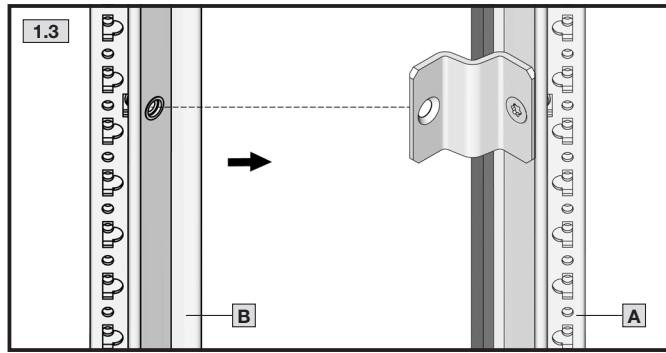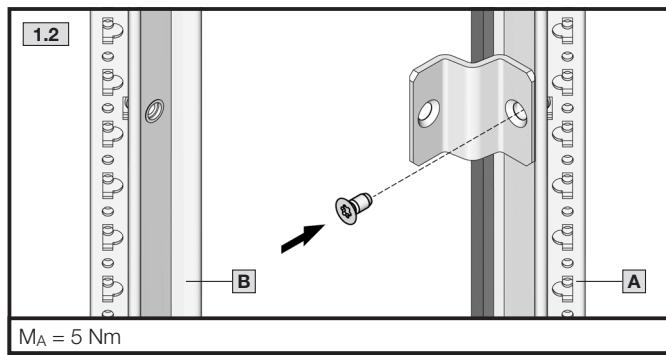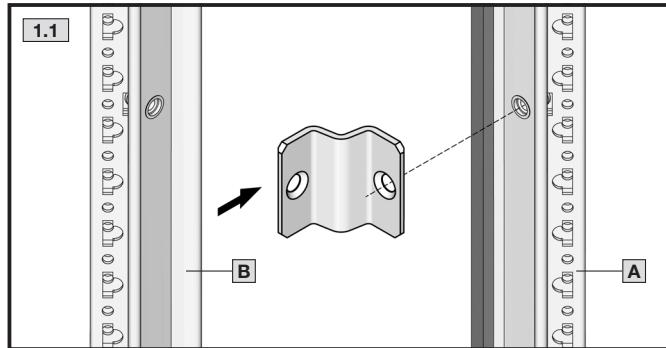
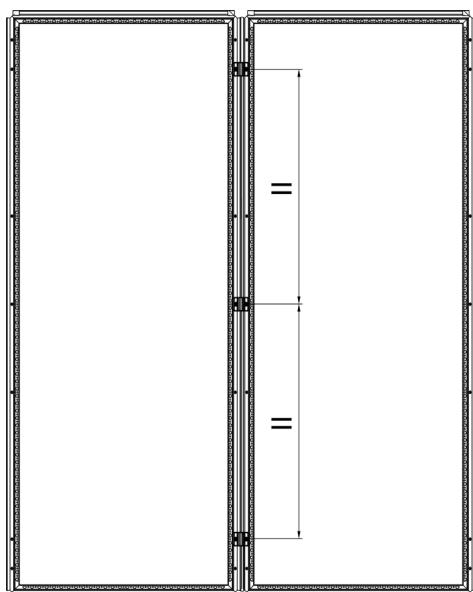


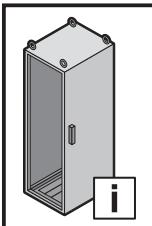

TX30
[]



DE EN FR

**Montage
Assembly
Montage**

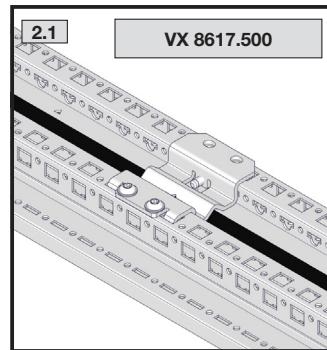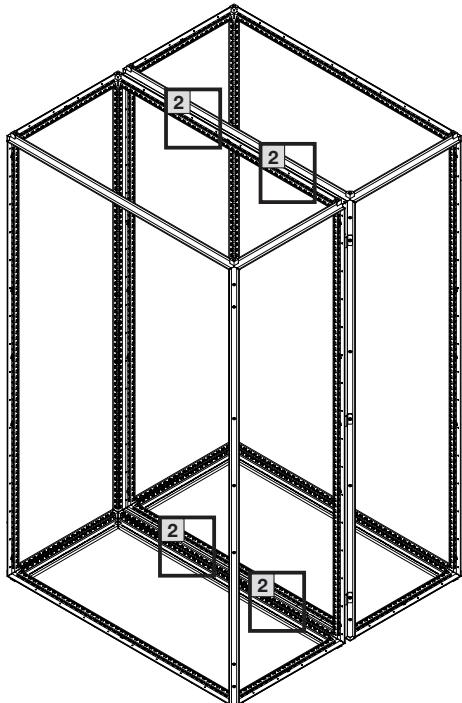

Die Montageanleitung von VX 8617.500 ist zu beachten.
The assembly instructions for VX 8617.500 must be observed.


La notice de montage de l'armoire VX 8617.500 doit être respectée.

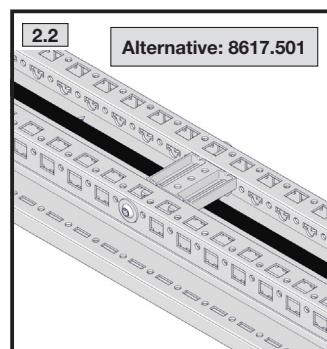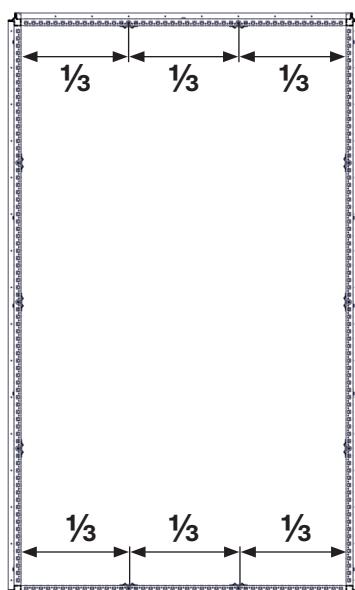

Die Montageanleitung von VX 8617.501 ist zu beachten.
The assembly instructions for VX 8617.501 must be observed.

La notice de montage de l'armoire VX 8617.501 doit être respectée.

Notizen/Notes

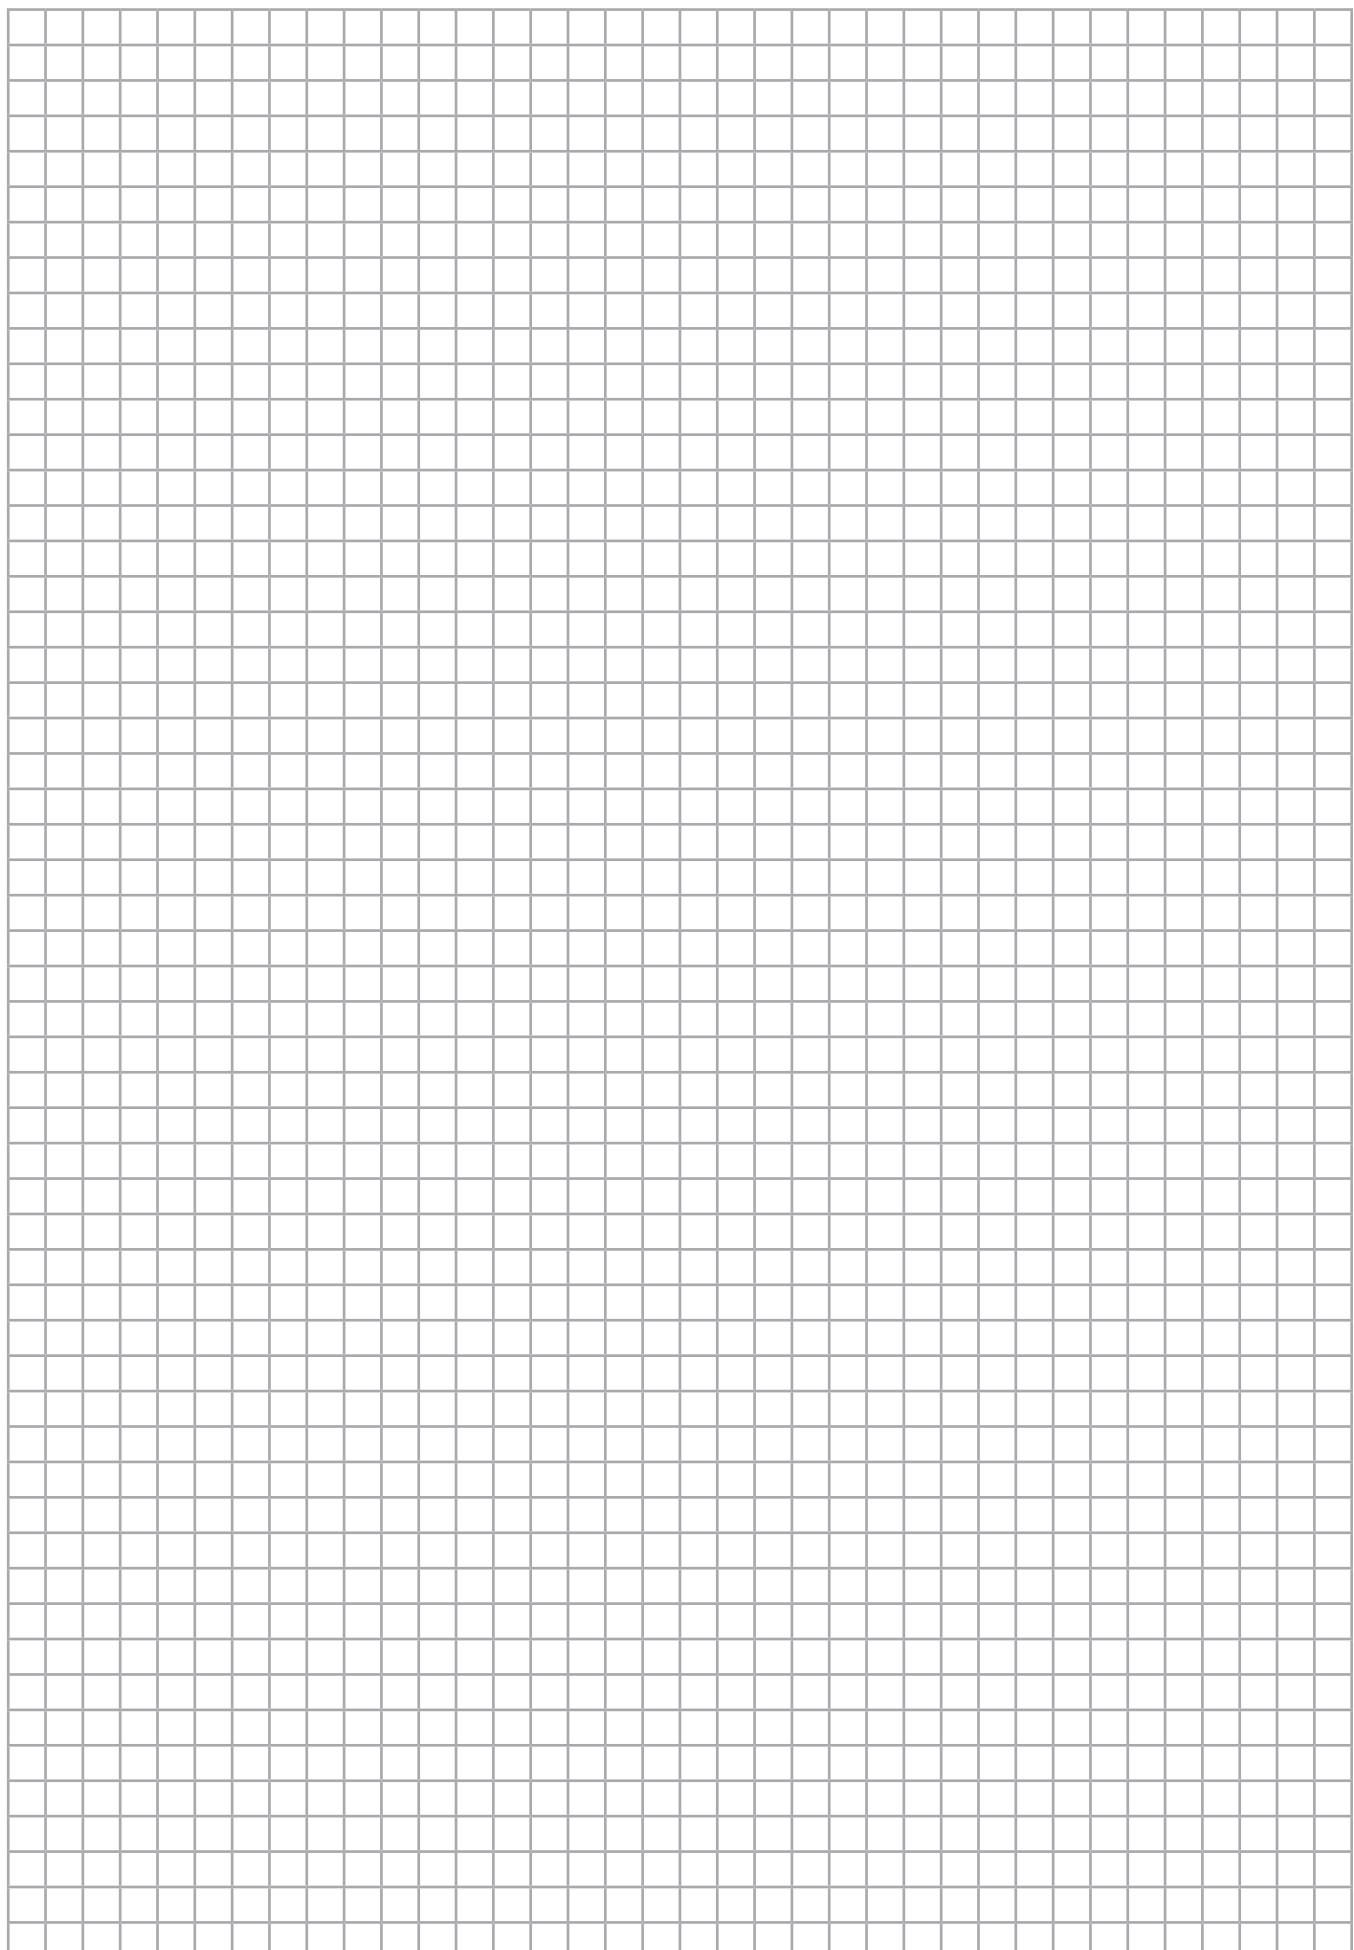

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

You can find the contact details of all
Rittal companies throughout the world here.



www.ittal.com/contact

RITTAL GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · 35726 Herborn · Germany
Phone +49 2772 505-0 · Fax +49 2772 505-2319
E-mail: info@ittal.de · www.ittal.com

09.2021/D-0000-00001483-08

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

