Bedientableau

Control panel
Tableau de commande
Bedieningstableau
Betjäningstablå
Panello di comando
Penel de mando

- FT 2743
- FT 2744
- FT 2745
- FT 2746

Bohrschablone und Montageanleitung
Drilling template and assembly instructions
Gabarit de percage et notice de montage
Boorsjabloon en montage-instruktie
Borrschablon och montageanvisning
Dima di foratura ed instruzioni di montaggio
Plantilla de taladros e instrucciones de montaje

FRIEDHELM LOH GROUP

RITTAL

Einsatzbereiche
Einsatzbereiche des Gerätes/Anwendungsbereiche, Anschlüsse und sonstiges Verwandt FT 2743,000.

Bestimmung wenn ja
Einsatz Einsatzbereich und ist dann nicht dabei Verpackungsinhalt FT 2743,000 auf im Gerät.

Einsatzbereich
Einsatz des Gerätes/Anwendungsbereich Einsatz Einsatzbereich und Verpackungsinhalt FT 2743,000

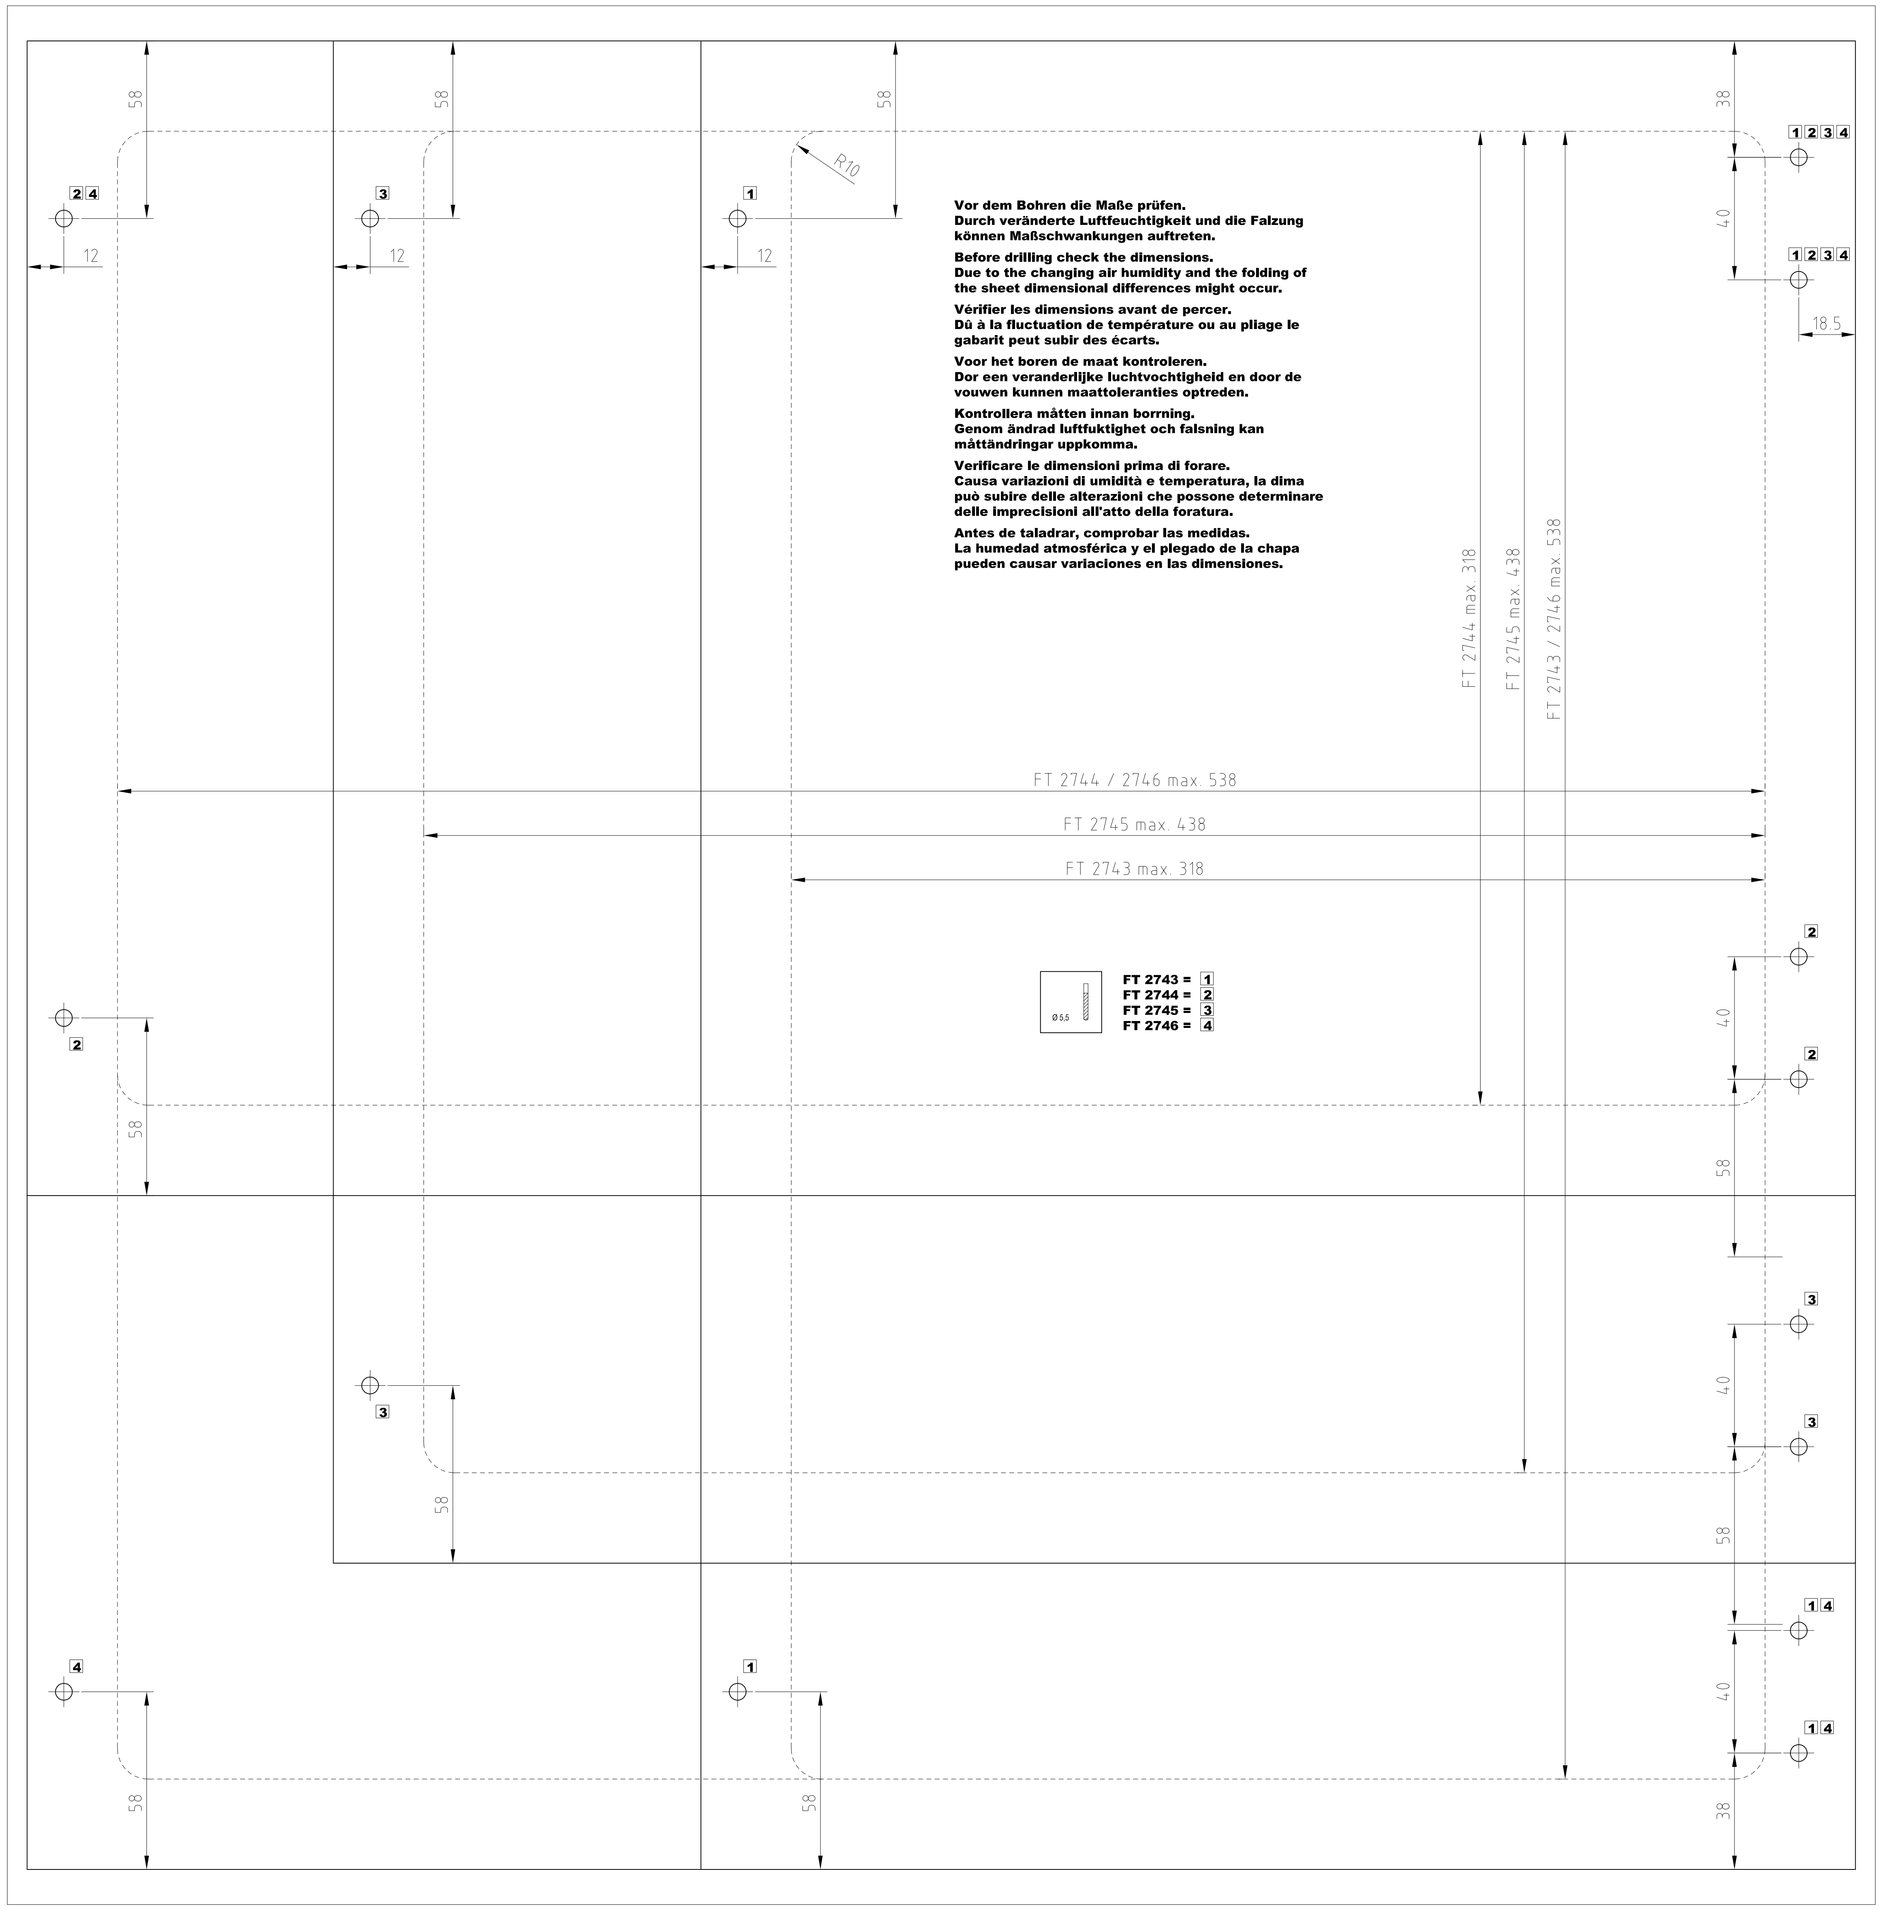

Vor dem Bohren die Maße prüfen.
Durch veränderte Luftfeuchtigkeit und die Falzung können Maßschwankungen auftreten.

Before drilling check the dimensions.
Due to the changing air humidity and the folding of the sheet dimensional differences might occur.

Vérifier les dimensions avant de percer.
Dû à la fluctuation de température ou au pliage le gabarit peut subir des écarts.

Voor het boren de maat kontroleren.
Dor een veranderlijke luchtvochtigheid en door de vouwen kunnen maattoleranties optreden.

Kontrollera måtten innan borrning.
Genom ändrad luftfuktighet och falsning kan måttändringar uppkomma.

Verificare le dimensioni prima di forare.
Causa variazioni di umidità e temperatura, la dima può subire delle alterazioni che possone determinare delle imprecisioni all'atto della foratura.

Antes de taladrar, comprobar las medidas.
La humedad atmosférica y el plegado de la chapa pueden causar variaciones en las dimensiones.