


### Svingramme, stor

Uden panel, til 600 mm og 1200 mm brede skabe

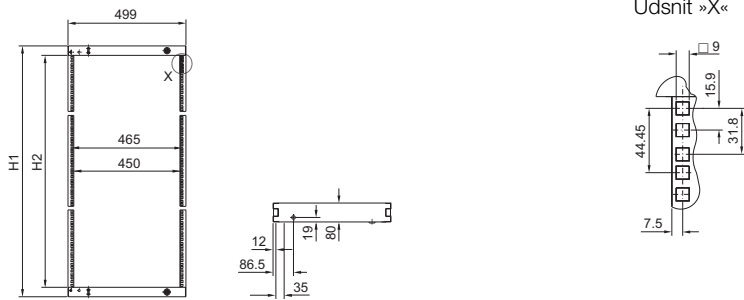

Højdeenheder	22 HE	31 HE	36 HE	40 HE	45 HE
<b>Best.nr. SR</b>	<b>2322.700</b>	<b>2331.700</b>	<b>2336.700</b>	<b>2340.700</b>	<b>2345.700</b>
Til skabshøjde mm (eller højere)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1061,5	1461,5	1684,5	1861,5	2084,0
H2 mm	981,5	1381,5	1604,0	1781,5	2004,0

Indbygningsdybde T max. = mm ved mål D<sup>1)</sup> på mindst 49 mm

Skabsbredde mm	600	1200	1200
Indbygning	I midten	Venstre eller højre	Venstre og højre
Skabsdybde mm	<b>1</b> T max.	<b>1</b> T max.	<b>1</b> T max.
400	185	295	295
500	185	395	365
600	185	495	365
800	185	695	365


<sup>1)</sup> D = afstand fra lågens inderkant til svingrammens forkant, kan indbygges dybere i 25 mm trin

# Systemopbygning


## 19"-udbygningsteknik

### 13 eksempler til TS, SE


#### Fuld udbygning

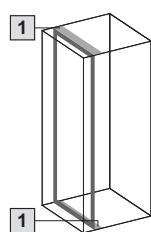


600 mm  
fortil

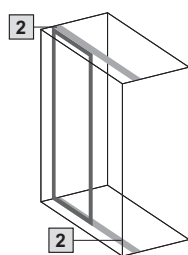

1200 mm  
fortil

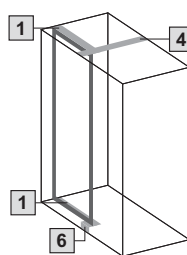

1200 mm  
fortil med  
bredeopdeling

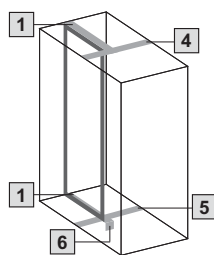

1200 mm  
bagudforskuet med  
bredeopdeling


- 1 Indbygningssæt til 600 mm brede skabe
- 2 Indbygningssæt til 1200 mm brede skabe
- 3 TS systemchassis 23 x 73 mm til det indre montageniveau i den pågældende skabsdybde
- 4 PS montagechassis i den pågældende skabsdybde i forbindelse med kombiholdestykke PS
- 5 TS montageskinne 18 x 38 mm i tilsvarende skabsdybde<sup>1)</sup>
- 6 Bredeopdeling (venstre eller højre vinkel)<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ikke muligt ved CM


#### Bemærk:

- Det øvre indbygningssæt sørger for højdeudligning mellem skabets 25 mm hulmønster og svingrammens højdeenheder
- Delvis udbygning foruden svarer til delvis udbygning foroven
- Ved CM er kun fuld udbygning fortil mulig


#### Delvis udbygning foroven

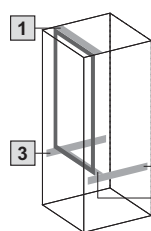


600 mm  
fortil

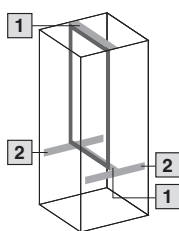

600 mm  
bagudforskuet

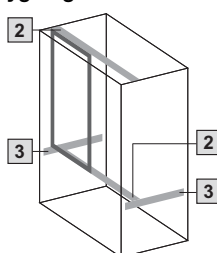


1200 mm  
fortil

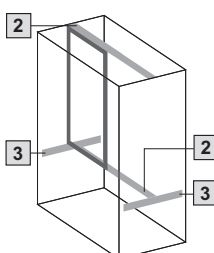


1200 mm  
bagudforskuet


#### Delvis udbygning i midten

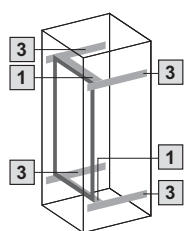


600 mm  
fortil

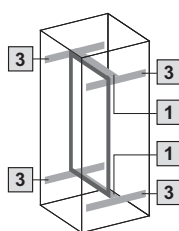

600 mm  
bagudforskuet

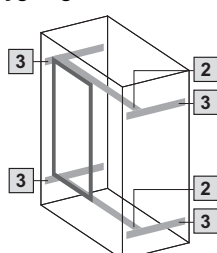

1200 mm  
fortil

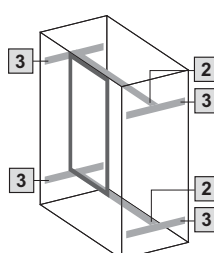

1200 mm  
bagudforskuet

#### Sideindbygning

(kun ved TS)

Sideindbygning af en stor svingramme er ved en skabsdybde på 600 mm identisk med indbygning parallelt med fronten.

Af hensyn til adgang til svingrammen anbefaler vi hængsler til TS sidepladen.

