


# Systemausbau


## 19"-Ausbautechnik

### Schwenkrahmen, groß

ohne Blende, für 600 mm und 1200 mm breite Schränke Handbuch 33, Seite 735

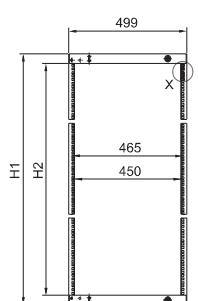

Ausschnitt „X“

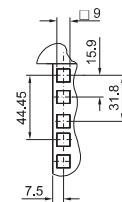

Höhenheiten	22 HE	31 HE	36 HE	40 HE	45 HE
<b>Best.-Nr. SR</b>	<b>2322.700</b>	<b>2331.700</b>	<b>2336.700</b>	<b>2340.700</b>	<b>2345.700</b>
für Schrankhöhe mm (oder höher)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1061,5	1461,5	1684,5	1861,5	2084,0
H2 mm	981,5	1381,5	1604,0	1781,5	2004,0

Einbautiefe T max. = mm bei Maß D<sup>1)</sup> von mindestens 49 mm

Schrankbreite mm	600	1200	1200
Einbau	mittig	links oder rechts	links und rechts
Schranktiefe mm	T max.	T max.	T max.
400	185	295	295
500	185	395	365
600	185	495	365
800	185	695	365

<sup>1)</sup> D = Abstand Innenkante Tür zu Vorderkante Schwenkrahmen im Raster von 25 mm tiefer einbaubar.

### 13 Beispiele für TS

