



Bastidor móvil, grande con pantalla, para armarios de 800 mm de ancho


Componentes de montaje lateral

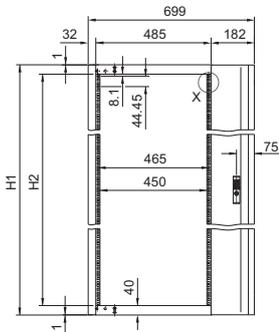

Sección «X»

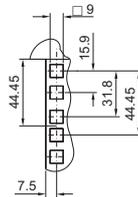

Componentes de montaje central

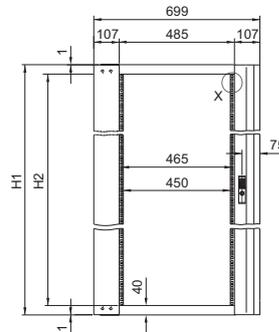

Nota:

- Si el bastidor móvil no precisa la totalidad de la altura del armario, se precisaran accesorios de montaje adicionales.
- En armarios TS, SE de dos puertas con una altura de 1800 y 2200 mm debe montarse el siguiente bastidor más pequeño a causa de la colisión con el cierre.

Unidades de altura	22 UA		31 UA		36 UA		40 UA		45 UA		
	lateral	central	lateral	central	lateral	central	lateral	central	lateral	central	
Ref. SR	RAL 7035	2323.235	2324.235	2332.235	-	2337.235	2338.235	2341.235	2342.235	2346.235	2347.235
Para altura de armario mm (o mayor)	1200		1600		1800		2000		2200		
H1 mm	1061,5		1461,5		1684,5		1861,5		2084,0		
H2 mm	981,5		1381,5		1604,0		1781,5		2004,0		

Profundidad de montaje T máx. = mm con medida D¹⁾ de mínimo 49 mm con bisagra de 130°, 95 mm con bisagra de 180°

Ancho de armario mm	800		
Montaje interior	lateral		central
Bisagra	130°		180°
Prof. armario mm	1 T máx.		1 T máx.
400	295		252
500	395		352
600	470		428
800	470		428



¹⁾ D = Distancia canto interior de la puerta hasta canto frontal del bastidor en retícula de 25 mm montaje más profundo

Accesorios

Técnica de montaje de 19"

7 ejemplos para TS, SE

Equipamiento completo

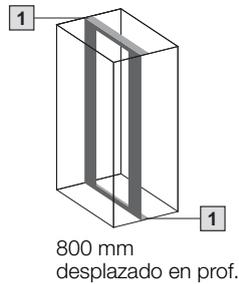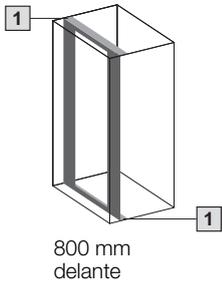



1 Juego de montaje para armarios de 800 mm de ancho

2 Chasis del sistema TS 23 x 73 mm para el nivel interior en función de la profundidad del armario



Observaciones:

- La compensación de altura entre la retícula de 25 mm del armario y las unidades de altura del bastidor móvil la realiza el juego de montaje superior
- El montaje parcial inferior se corresponde con el montaje parcial superior
- En CM sólo es posible el montaje completo frontal

Montaje parcial arriba

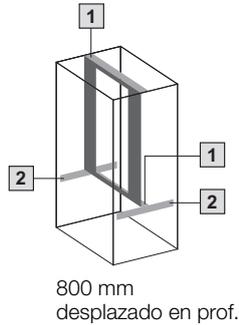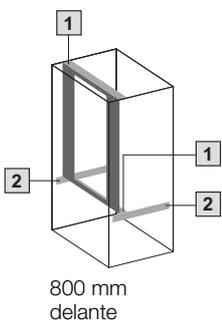

Montaje parcial central

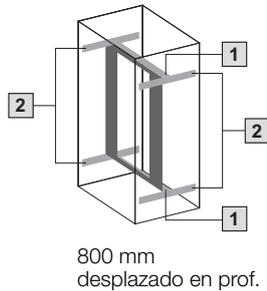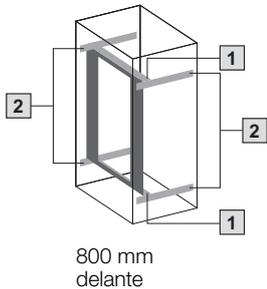

En montaje lateral

(sólo en TS)

El montaje lateral de un bastidor móvil, grande, en una profundidad de armario de 800 mm es idéntico al montaje paralelo al frontal. Para el acceso al bastidor móvil recomendamos las bisagras para el lateral TS.

