


### Stor svängram

utan plåt, för 600 och 1200 mm breda skåp

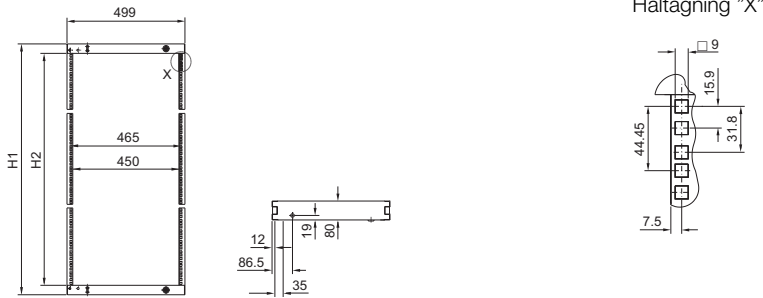

Höjdenheter	22 HE	31 HE	36 HE	40 HE	45 HE
<b>Art. nr. SR</b>	<b>2322.700</b>	<b>2331.700</b>	<b>2336.700</b>	<b>2340.700</b>	<b>2345.700</b>
för skåphöjd mm (eller högre)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1061,5	1461,5	1684,5	1861,5	2084,0
H2 mm	981,5	1381,5	1604,0	1781,5	2004,0

Inbyggnadsdjup T max. = mm vid mått D<sup>1)</sup> på minst 49 mm

Skåpbredd mm	600	1200	1200
Inbyggnad	mittposition	vänster eller höger	vänster och höger
Skåpdjup mm	<b>1</b> T max.	<b>1</b> T max.	<b>1</b> T max.
400	185	295	295
500	185	395	365
600	185	495	365
800	185	695	365


<sup>1)</sup> D = Avstånd från dörrens innerkant till svängramens ytterkant i 25 mm djupt raster, kan byggas in djupare

# Systemutbyggnad


## 19"-utbyggnadsteknik

### 13 exempel för TS, SE


#### Fullständig utbyggnad

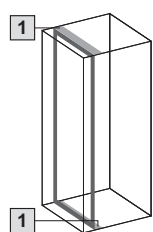


600 mm fram

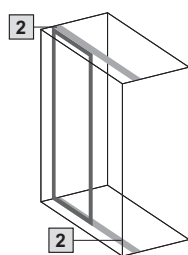

1200 mm fram

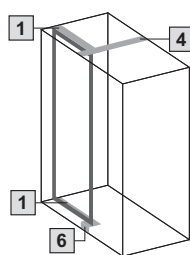


1200 mm fram med bredduppdelning

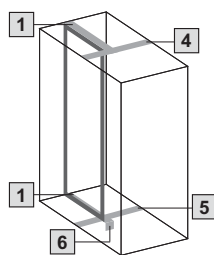


1200 mm tillbakaskjuten med bredduppdelning


#### Delutbyggnad upptill

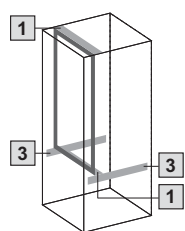


600 mm fram

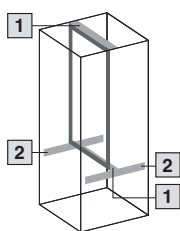

600 mm tillbakaskjuten

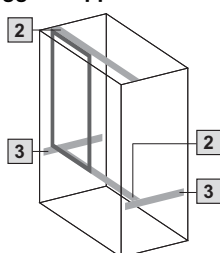


1200 mm fram

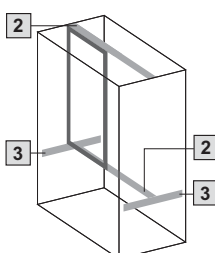


1200 mm tillbakaskjuten


#### Delutbyggnad i mitten

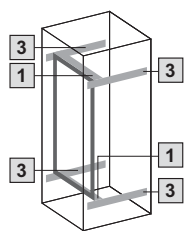


600 mm fram

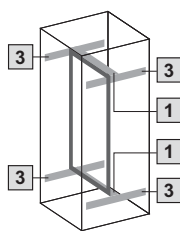

600 mm tillbakaskjuten

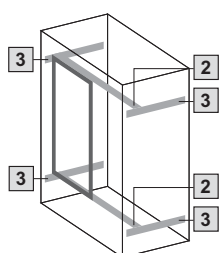

1200 mm fram

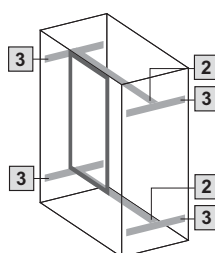

1200 mm tillbakaskjuten

- 1 Inbyggnadssats för 600 mm breda skåp
- 2 Inbyggnadssats för 1200 mm breda skåp
- 3 TS-systemchassin 23 x 73 mm, för det inre montageplanet i respektive skåpdjup
- 4 PS-montagechassin i det aktuella skåpdjupet tillsammans med kombihållare PS
- 5 TS-montageskena 18 x 38 mm i motsvarande skåpdjup<sup>1)</sup>
- 6 Breddindelning (vänster eller höger vinkel)<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ej möjligt med CM

#### Observera:

- Den övre inbyggnadssatsen jämnar ut höjden mellan skåpets 25 mm hålraster och svängramens höjdenheter
- Delutbyggnaden nedtill motsvarar delutbyggnaden upptill
- Vid CM är full utbyggnad enbart möjlig på framsidan

#### Inbyggnad från sidan

(endast vid TS)

Sidoinbyggnad av en stor svängram, vid ett skåpdjup på 600 mm, sker identiskt som vid inbyggnad parallellt med fronten.

För åtkomst till svängramen rekommenderas gångjärn för TS-sidogavel.

