


Calotta in plexiglass

Cover of plexiglas

Plaque de finition en plexiglass

Pexiglaskåpa

Plexiglaskap

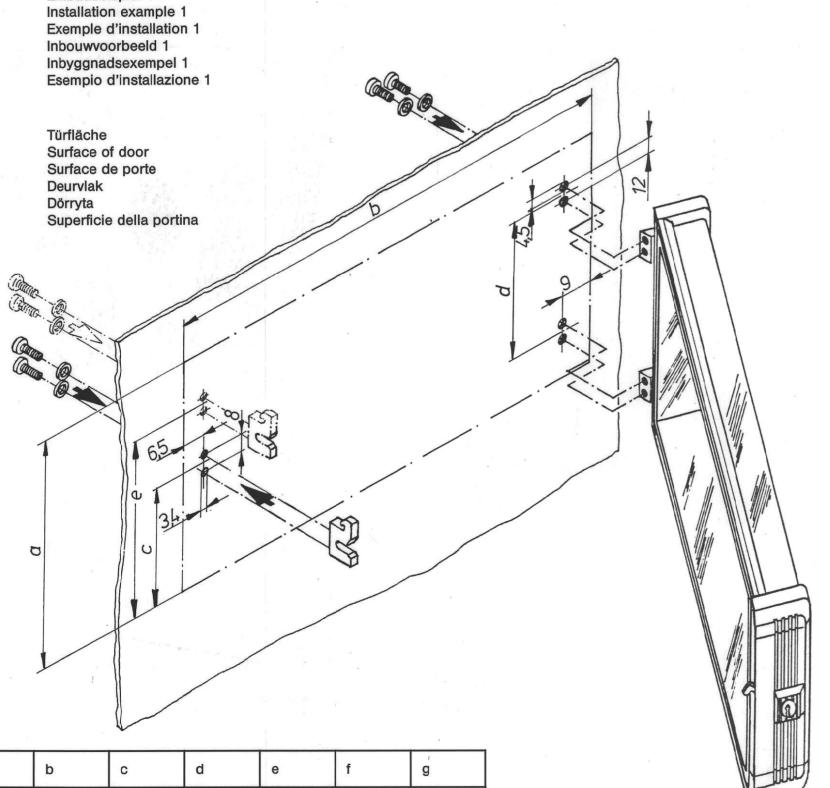

							a
JA	а	b	С	d	е	f	g
FT 2784	200	400	89,5	131	-	360	179,5
FT 2785	400	400	68,5	331	310,5	360	379,5
FT 2786	200	500	89,5	131	- ,	460	179,5
FT 2787	400	500	68,5	331	310,5	460	379,5
FT 2788	200	600	89,5	131	_	560	179,5
FT 2789	400	600	68,5	331	310,5	560	379,5

Umschalten auf Perfektion -RITTAL

6872 T →

8872 TH ○

T872 T7 O

O FT 2786

O FT 2785

O FT 2784

Dima di foratura e istruzioni di montaggio


Cabarit de percage et processus de montage

Drilling template and assembly instruction

Bohrschablone und Montageanleitung

Borrschablon och montageanvisning

Boormal en montageaanwijzing

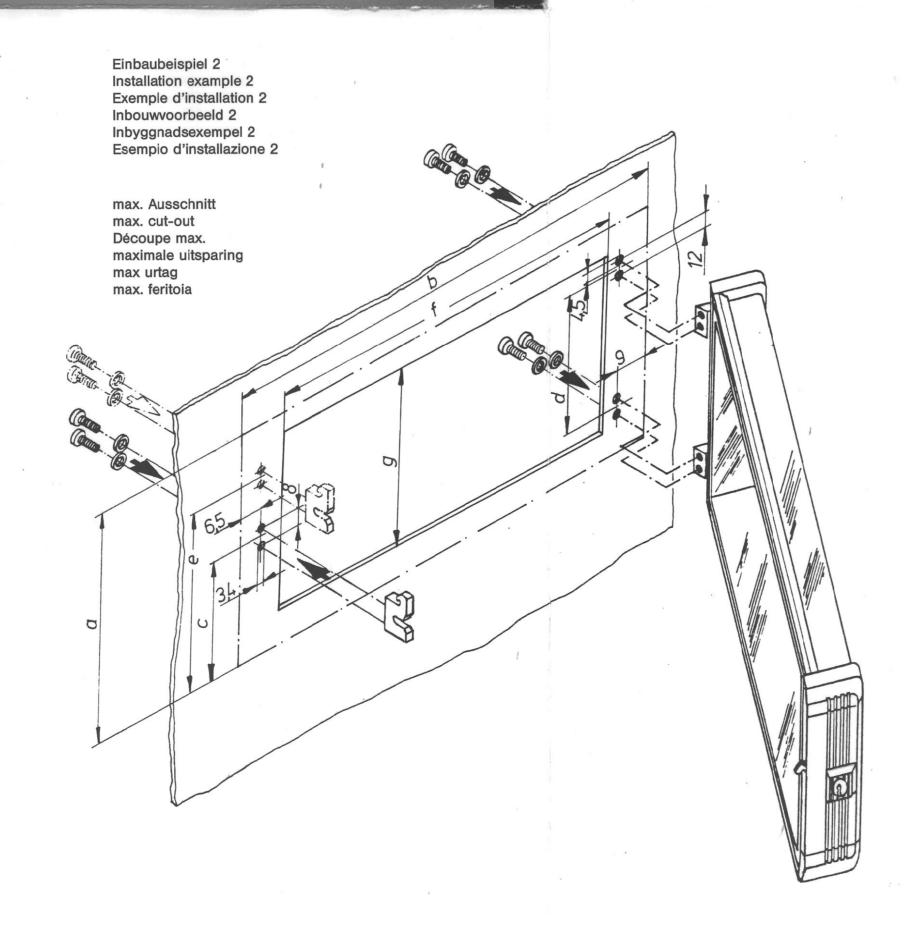

Verschlußseite Lock side Coté du verrouillage Sluitzijde Låssida Lato chiusura

Nur nach vorgegebenen Maßen anreißen.
Trace only according to indicated dimensions.
Tracer seulement selon des dimensions indiquées.
Alleen overeenkomstig aangegeven maten aftekenen.
Ritsats enbart efter angivna mått.
Tracciare solamente secondo le dimensioni indicate.

FT 2785 = Bohrungen 2 FT 2785 = holes 2 FT 2785 = Percages 2 FT 2785 = boringen 2 FT 2785 = hål enligt 2 FT 2785 = fori 2 6.5 Bohrschablone für Plexiglashaube FT 2784 – 2789 Drilling template for cover of plexiglas FT 2784 – 2789 Gabarit de percage pour plaque de finition en plexiglass FT 2784 – 2789 Boormal voor plexiglaskap FT 2784 - 2789 Borrschablon för plexiglaskåpa FT 2784 – 2789 Dima di foratura per calotta in plexiglass FT 2784-2789 FT 2784 = Bohrungen 1 FT 2784 = holes 1 FT 2784 = Percages 1 FT 2784 = boringen 1 FT 2784 = hål enligt 1 FT 2784 = fori 1 Vor dem Bohren die Maße prüfen. Durch veränderte Luftfeuchtigkeit u. die Falzung können Maßschwankungen auftreten. Before drilling examine the dimensions. Due to the changing air humidity and the folding of the sheet dimensional tolerancecs might occur. Vérifier les dimensions avant de percer. Dû à la fluctuation de température ou au pliage le gabarit peut subir des écarts. Voor het boren de maat kontroleren. Door een veranderlijke luchtvochtigheid en door de vouwen kunnen maat toleranties optreden. Kontrollera måtten innan borrning. Genom ändrad luftfuktighet och falsning kan måttändringar uppkomma. Prima di forare verificare le dimensioni. Attraverso la variazione dell'umidità dell'aria sotto la piegatura possono presentarsi dimensioni modificate.

Außenkante Plexiglashaube
Outside edge cover of plexiglas
Face extérieure plaque de finition en plexiglass
Buitenkant plexiglaskap
Ytterkant plexiglaskåpa
Spigolo esterno calotta in plexiglass

Hinge side
Coté de la charnière
Scharnierzijde
Gångjärnssida
Lato cerniera
Nach Bohrschablone oder vorgegebenen Maßen anreißen.
Trace according to drilling template or indicated dimensions.
Tracer selon gabarit de percage ou dimensions indiquées.
Volgens boorsjabloon of aangegeven maten aftekenen.
Ritsats enligt borrschablon eller angivna mått.

Scharnierseite

