



Schwenkrahmen, groß

mit Blende, für 800 mm breite Schränke Handbuch 33, Seite 736


Einbau-Komponenten seitlich

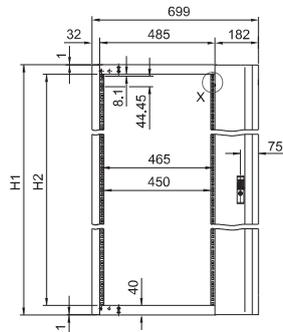

Ausschnitt „X“

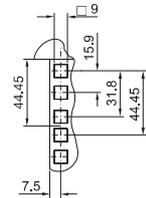

Einbau-Komponenten mittig

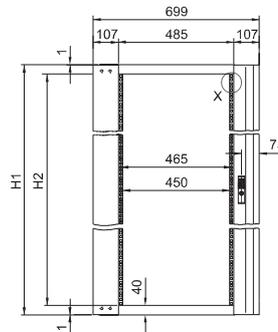

Hinweis:

Wird die Schrankhöhe nicht komplett vom Schwenkrahmen ausgenutzt, ist zusätzliches Einbaubehör, siehe Handbuch 33, Seite 736, notwendig.
Bei doppeltürigen Schränken mit Höhe 1800 und 2200 mm muss wegen Kollision mit dem Verschluss der nächst kleinere Schwenkrahmen eingebaut werden.

Höheneinheiten	22 HE		31 HE		36 HE		40 HE		45 HE		
	seitlich	mittig	seitlich	mittig	seitlich	mittig	seitlich	mittig	seitlich	mittig	
Best.-Nr. SR	RAL 7035	2323.235	2324.235	2332.235	–	2337.235	2338.235	2341.235	2342.235	2346.235	2347.235
Für Schrankhöhe (oder höher) mm	1200		1600		1800		2000		2200		
H1 mm	1061,5		1461,5		1684,5		1861,5		2084,0		
H2 mm	981,5		1381,5		1604,0		1781,5		2004,0		



Einbautiefe T max. = mm bei Maß D¹⁾ von mindestens 49 mm bei 130°-Scharnier, 95 mm bei 180°-Scharnier

Schrankbreite mm	800			
Einbau	seitlich		mittig	
Scharnier	130°		180°	
Schranksiefe mm	T max.		T max.	
400	295		252	
500	395		352	
600	470		428	
800	470		428	

¹⁾ D = Abstand Innenkante Tür zu Vorderkante Schwenkrahmen im Raster von 25 mm tiefer einbaubar.

7 Beispiele für TS

Vollausbau

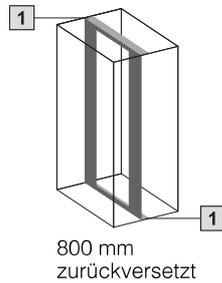
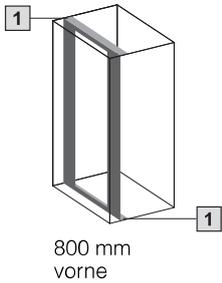


- 1** Einbausatz für 800 mm breite Schränke
- 2** TS System-Chassis 23 x 73 mm für die innere Ebene entsprechend der Schranktiefe bei Einbau in ES = PS System-Chassis



Hinweise:

- Den Höhenausgleich zwischen dem 25 mm-Lochraster des Schrankes und den Höheneinheiten des Schwenkrahmens übernimmt der obere Einbausatz.
- Der Teilausbau unten entspricht dem Teilausbau oben.
- Bei CM nur Vollausbau vorne möglich.

Teilausbau oben

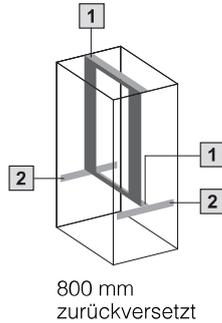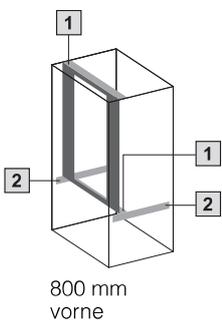

Teilausbau mittig

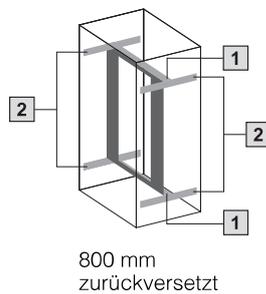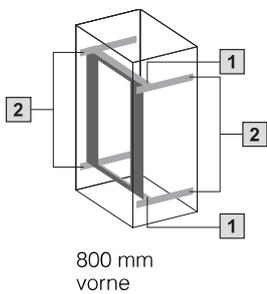

Seitlicher Einbau

Der seitliche Einbau eines Schwenkrahmens, groß, ist bei einer Schranktiefe von 800 mm identisch mit dem Einbau parallel zur Front. Für den Zugang zum Schwenkrahmen empfehlen wir die Scharniere für die TS Seitenwand, siehe Handbuch 33, Seite 569.

