




Accesorios

Técnica de montaje de 19"

Bastidor móvil, pequeño

Para armarios de 600 mm de ancho

Para armarios de 800 mm de ancho a elección en montaje lateral o central

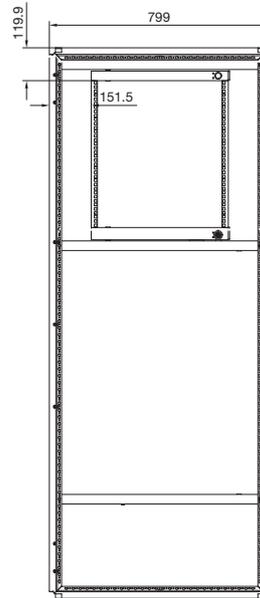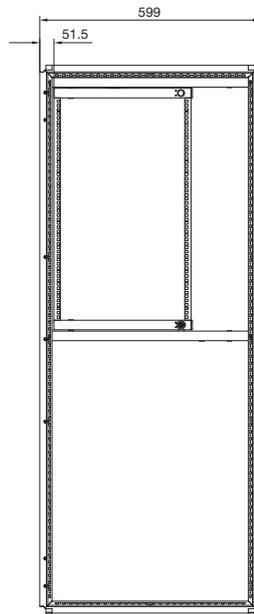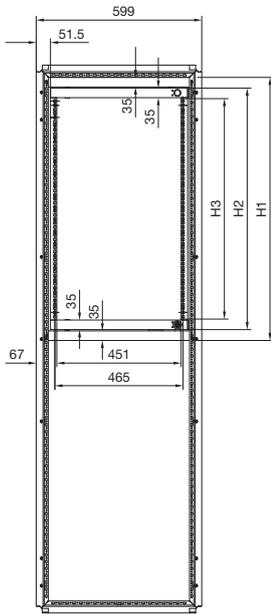

Unidades de altura	3 UA	6 UA	9 UA	12 UA	15 UA	18 UA
Referencia SR	8619.500	8619.510	8619.520	8619.530	8619.540	8619.550
H1 mm	285	435	560	685	835	960
H2 mm	206	356	481	606	756	881
H3 mm	136	286	411	536	686	811

Profundidad de montaje T máx. = mm con la medida D¹⁾ de mínimo 45 mm

Anchura de armario en mm	600	800	800
Montaje interior	Central	Lateral	Central
Profundidad de armario en mm	1 T máx. 400 185 500 185 ≥ 600 185	1 T máx. 310 310 410 410 500 500	1 T máx. 310 310 370 370 370 370


¹⁾D = Distancia canto interior de la puerta hasta canto frontal del bastidor en retícula de 25 mm montaje más profundo

Bastidor móvil, pequeño


Ejemplos de montaje VX25

Montaje parcial

en armarios de 600 y 800 mm de ancho, en la posición más elevada o inferior respectivamente.

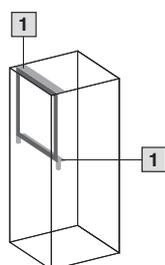


delante

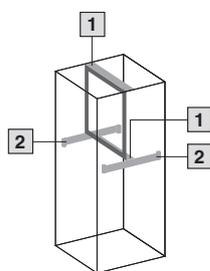


desplazada en profundidad

Montaje parcial central

en armarios de 600 y 800 mm de ancho.

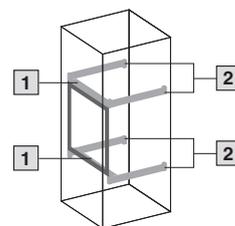

delante

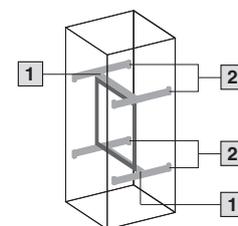


desplazada en profundidad

Montaje lateral

El montaje lateral de un bastidor móvil, pequeño, en una profundidad de armario de 600 o 800 mm, es idéntico al montaje en paralelo al frontal.

Para el acceso al bastidor móvil recomendamos las bisagras para el lateral.

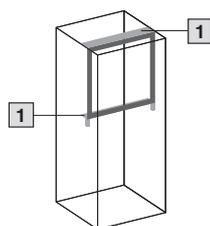

- 1 Juego de montaje para bastidor móvil, pequeño
- 2 Chasis del sistema 23 x 64 mm