


Montagem do sistema

Tecnologia de montagem de 19"

Quadro com dobradiça grande

Sem acabamento

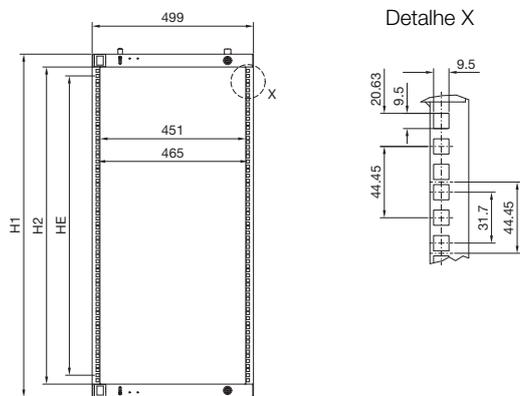

Unidades de altura	22 UA	31 UA	35 UA	40 UA	44 UA
Cód. Ref. SR	8619.010	8619.011	8619.012	8619.013	8619.014
Para armários com altura mm (ou mais altos)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1068	1468	1668	1868	2068
H2 mm	988	1388	1588	1788	1988
Profundidade mm	80	80	80	80	80

Profundidade de montagem T máxima = mm com medida D¹⁾ de no mínimo 48 mm


Armários com largura mm	600	1200	1200
Montagem	Central	À esquerda ou à direita	À esquerda e à direita
Armários com profundidade mm	[1] T máx.	[1] T máx.	[1] T máx.
400	210	295	295
500	210	395	360
600	210	495	360
800	210	695	360

¹⁾ D = distância entre o canto interno da porta e o canto dianteiro do quadro montado com dobradiça em intervalos de 25 mm podendo ser montado mais para trás


Quadro com dobradiça grande

Sem acabamento, exemplos de montagem no VX25


Montagem completa

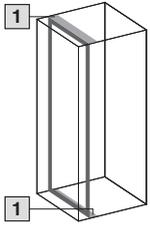


600 mm
na frente

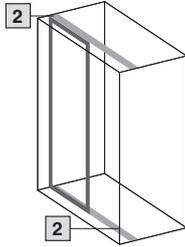

1200 mm
na frente

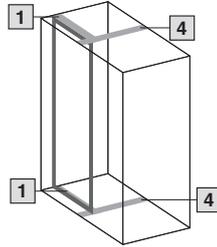


1200 mm
na frente com sis-
tema de subdivisão

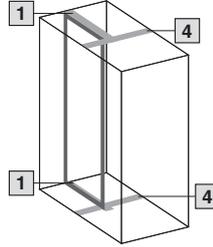


1200 mm
recuado com sis-
tema de subdivisão

Montagem lateral

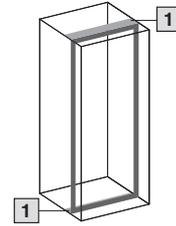


A montagem lateral de um quadro com dobradiça grande em um armário com 600 mm de profundidade é idêntica à montagem paralela com a frente. Para garantir o acesso ao quadro montado com dobradiça, recomendamos a dobradiça para a lateral.


Montagem parcial em cima

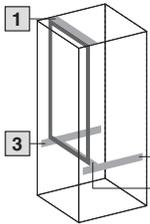


600 mm na
frente

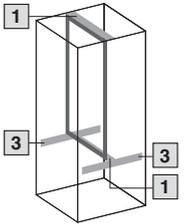

600 mm
recuado

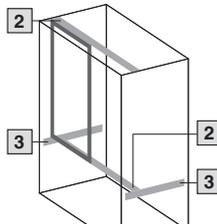


1200 mm
na frente

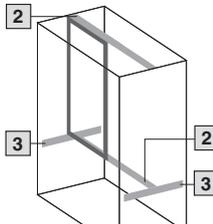


1200 mm
recuado

- 1** Kit de montagem para armários com 600 mm de largura
- 2** Kit de montagem para armários com 1200 mm de largura
- 3** Sistema de chassi 23 x 64 mm
- 4** Sistema de subdivisão


Montagem parcial central

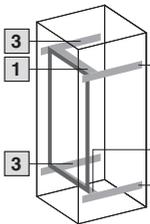


600 mm
na frente

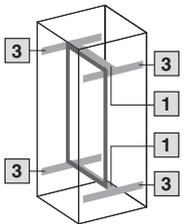

600 mm
recuado

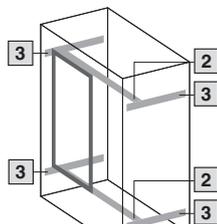

1200 mm
na frente

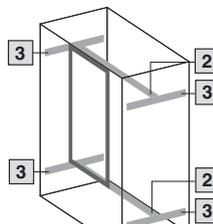

1200 mm
recuado


Montagem do sistema

Tecnologia de montagem de 19"


Quadro com dobradiça grande

Com acabamento


Componentes para montagem lateral (instalados no VX25)

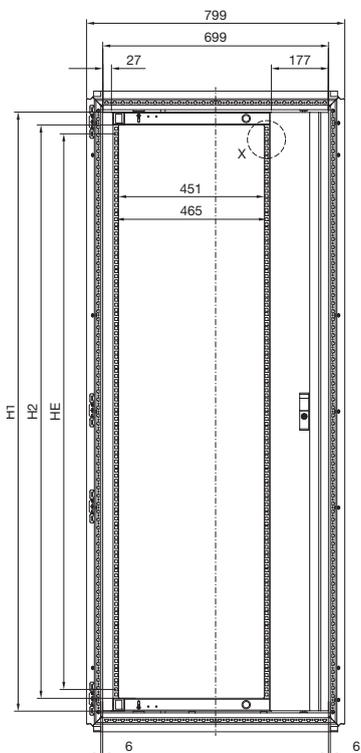

Componentes para montagem central (instalados no VX25)

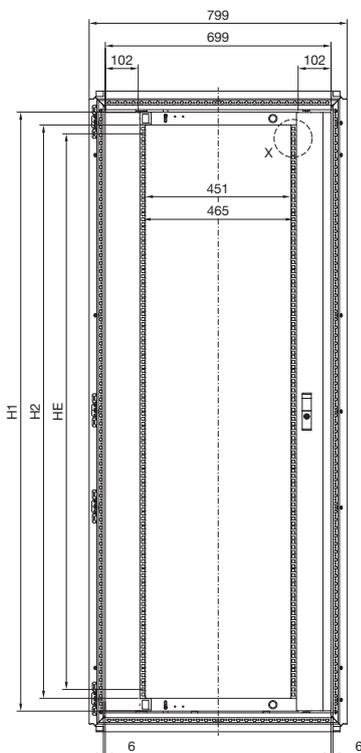

Detalhe X

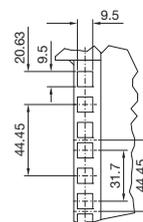

Unidades de altura	22 UA		31 UA		35 UA		40 UA		44 UA	
	Lateral	Central	Lateral	Central	Lateral	Central	Lateral	Central	Lateral	Central
Acabamento	RAL 7035									
Cód. Ref. SR	8619.020	8619.030	8619.021	-	8619.022	8619.032	8619.023	8619.033	8619.024	8619.034
Para armários com altura mm (ou mais altos)	1200		1600		1800		2000		2200	
H1 mm	1068		1468		1668		1868		2068	
H2 mm	988		1388		1588		1788		1988	
Profundidade mm	80		80		80		80		80	

Profundidade de montagem T máxima = mm com medida D¹⁾ de no mínimo 48 mm


Armários com largura mm	800			
Montagem	Lateral		Central	
Dobradiça	130°		180°	
Armários com profundidade mm	1 T máx.		1 T máx.	
400	295		260	
500	395		360	
600	470		440	
800	470		440	

¹⁾ D = distância entre o canto interno da porta e o canto dianteiro do quadro montado com dobradiça em intervalos de 25 mm podendo ser montado mais para trás


Quadro com dobradiça grande

Com acabamento, exemplos de montagem no VX25


Montagem completa

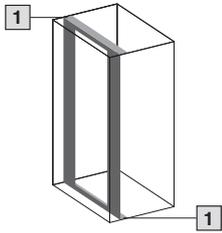

800 mm
na frente

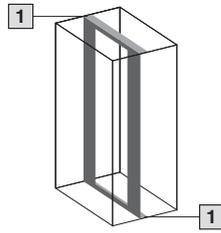


800 mm
recuado

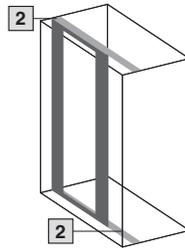


1200 mm
na frente


Montagem lateral

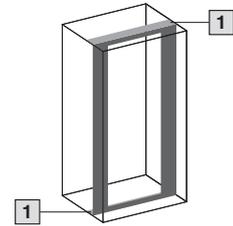


Montagem parcial em cima

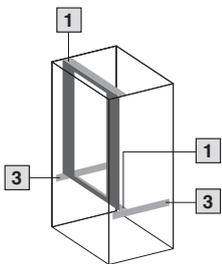

800 mm
na frente

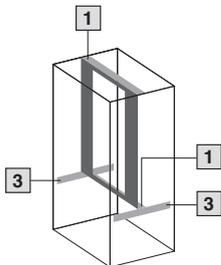

800 mm
recuado

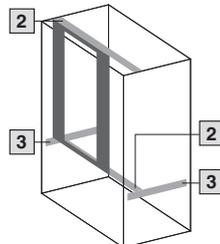


1200 mm
na frente


A montagem lateral de um quadro com dobradiça grande em um armário com 800 mm de profundidade é idêntica à montagem paralela com a frente. Para garantir o acesso ao quadro montado com dobradiça, recomendamos a dobradiça para a lateral.

- 1 Kit de montagem para armários com 800 mm de largura
- 2 Kit de montagem para armários com 1200 mm de largura
- 3 Sistema de chassi 23 x 64 mm

Montagem parcial central

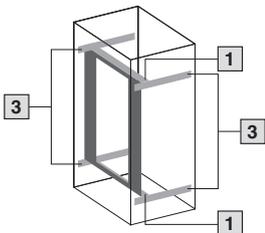

800 mm
na frente

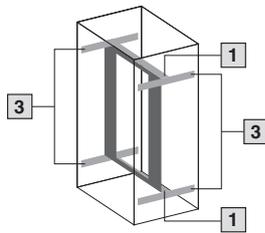

800 mm
recuado