




Montagem do sistema

Tecnologia de montagem de 19"

Quadro com dobradiça pequeno




Para armários com 600 mm de largura

Para armários com 800 mm de largura, opcionalmente lateral ou central

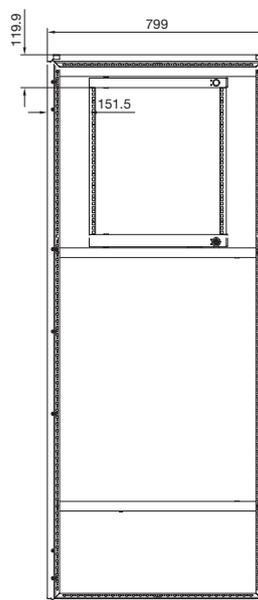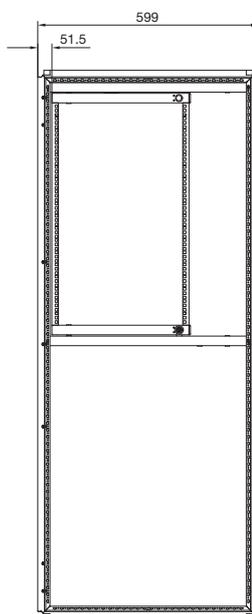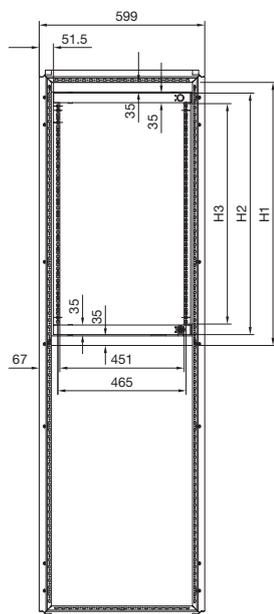

Unidades de altura	3 UA	6 UA	9 UA	12 UA	15 UA	18 UA
Cód. Ref. SR	8619.500	8619.510	8619.520	8619.530	8619.540	8619.550
H1 mm	285	435	560	685	835	960
H2 mm	206	356	481	606	756	881
H3 mm	136	286	411	536	686	811

Profundidade de montagem T máxima = mm com medida D¹⁾ de no mínimo 45 mm

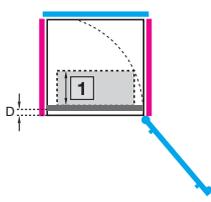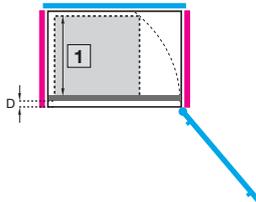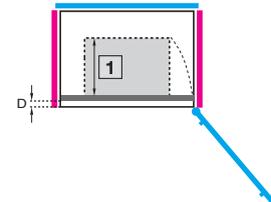Armários com largura mm	600	800	800
			
Montagem	Central	Lateral	Central
Armários com profundidade mm	1 T máx.	1 T máx.	1 T máx.
400	185	310	310
500	185	410	370
≥ 600	185	500	370


¹⁾ D = distância entre o canto interno da porta e o canto dianteiro do quadro montado com dobradiça em intervalos de 25 mm podendo ser montado mais para trás

Quadro com dobradiça pequeno


Exemplos de montagem no VX25

Montagem parcial

em armários com 600 e 800 mm de largura, na posição superior e inferior, respectivamente.

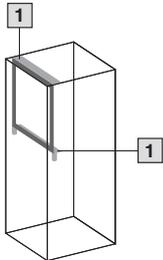


Na frente

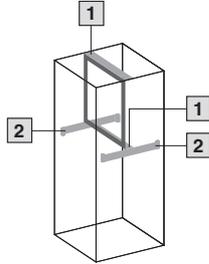


Recuada

Montagem parcial central

em armários com 600 e 800 mm de largura.

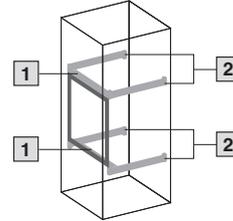

Na frente

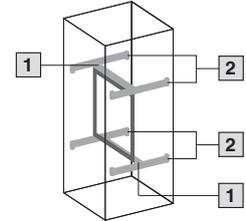


Recuada

Montagem lateral

A montagem lateral de um quadro com dobradiça pequeno em um armário com 600 ou 800 mm de profundidade é idêntica à montagem paralela com a frente.

Para garantir o acesso ao quadro montado com dobradiça, recomendamos a dobradiça para a lateral.

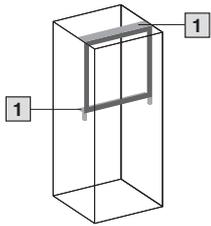

1 Kit de montagem para quadro com dobradiça pequeno

2 Sistema de chassis 23 x 64 mm