



Przyporządkowanie chłodziarek w ciągu szaf z różnymi stratami mocy

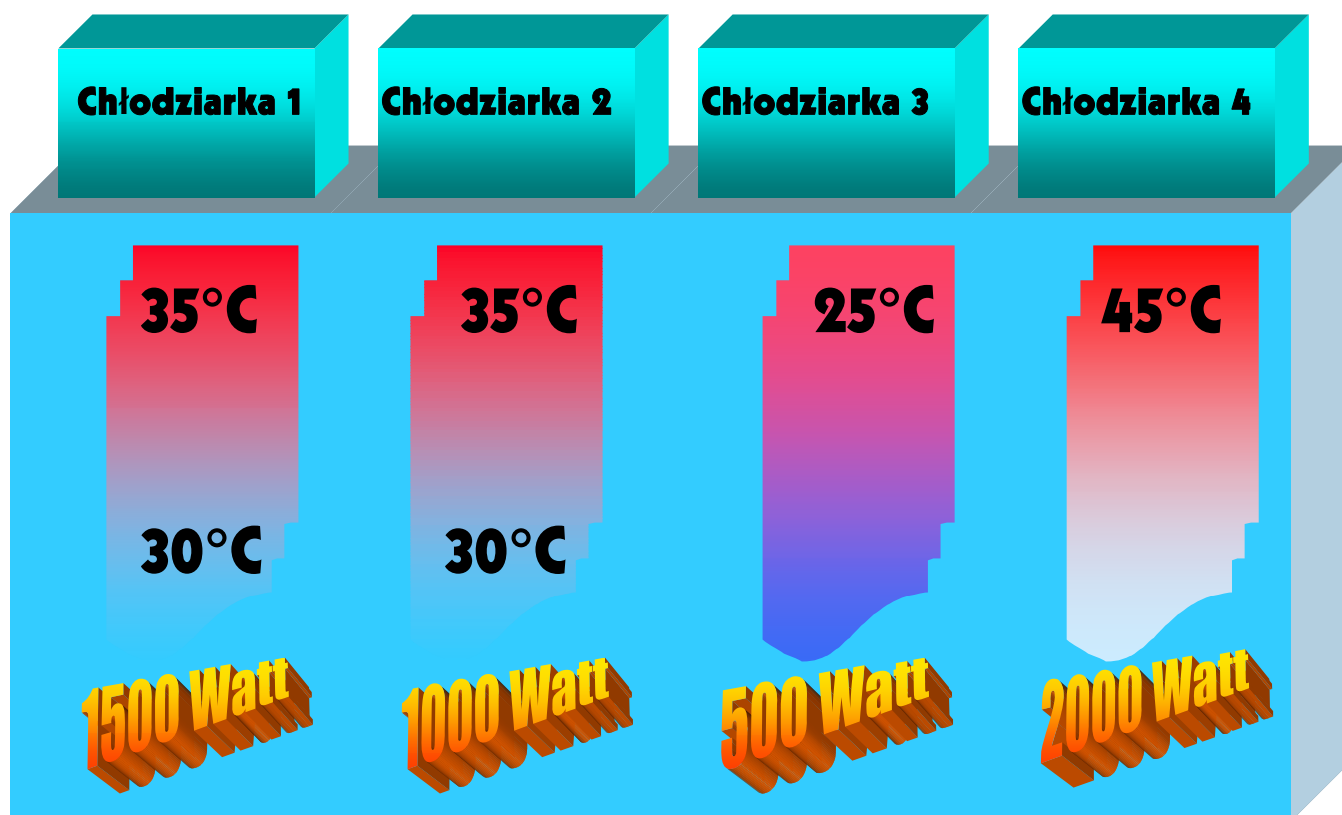

Rozdział temperatury

- bez systemu zarządzania Master - Slave
- bez wentylatorów wewnętrznych


Przyporządkowanie chłodziarek w ciągu szaf z różnymi stratami mocy

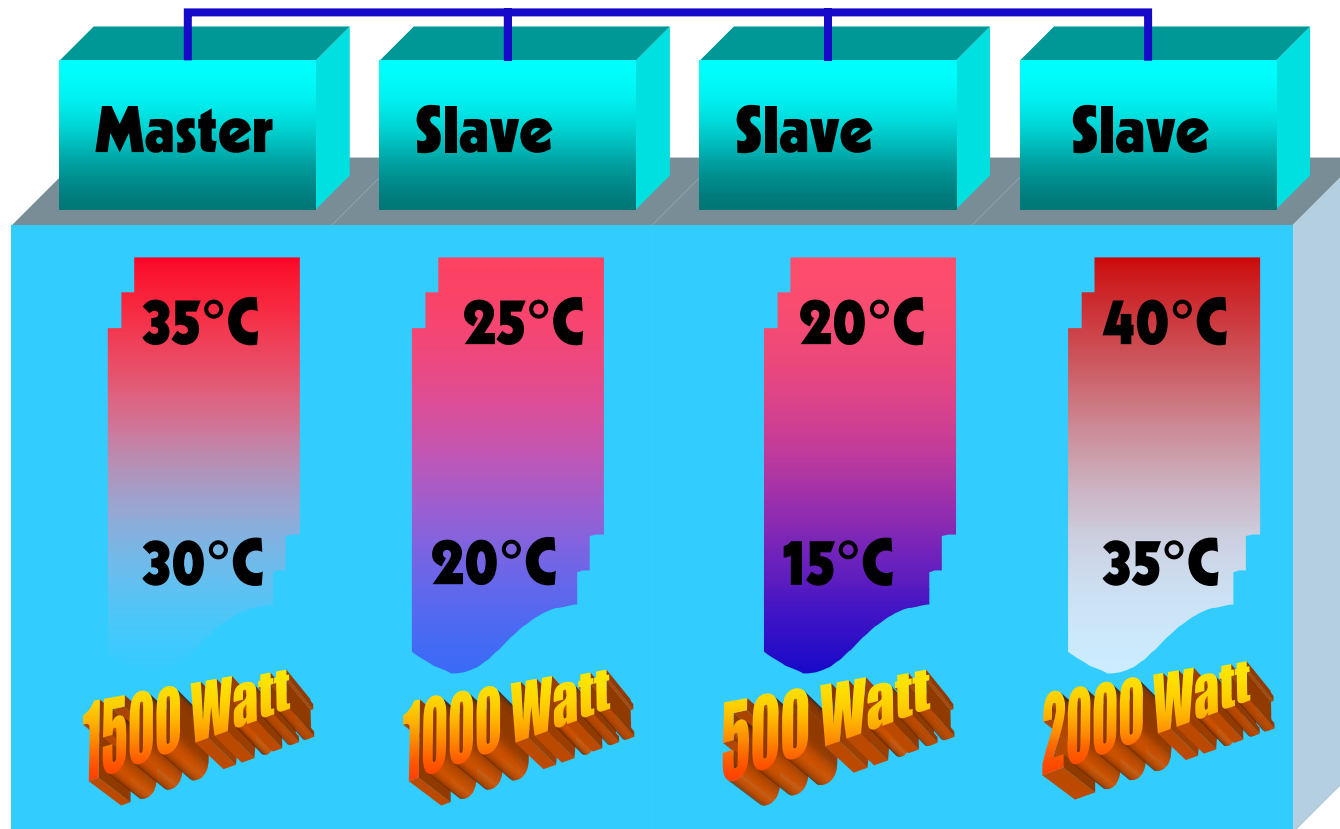


Rozdział temperatury

- z systemem zarządzania Master - Slave
- bez wentylatorów wewnętrznych

Przyporządkowanie chłodziarek w ciągu szaf z różnymi stratami mocy

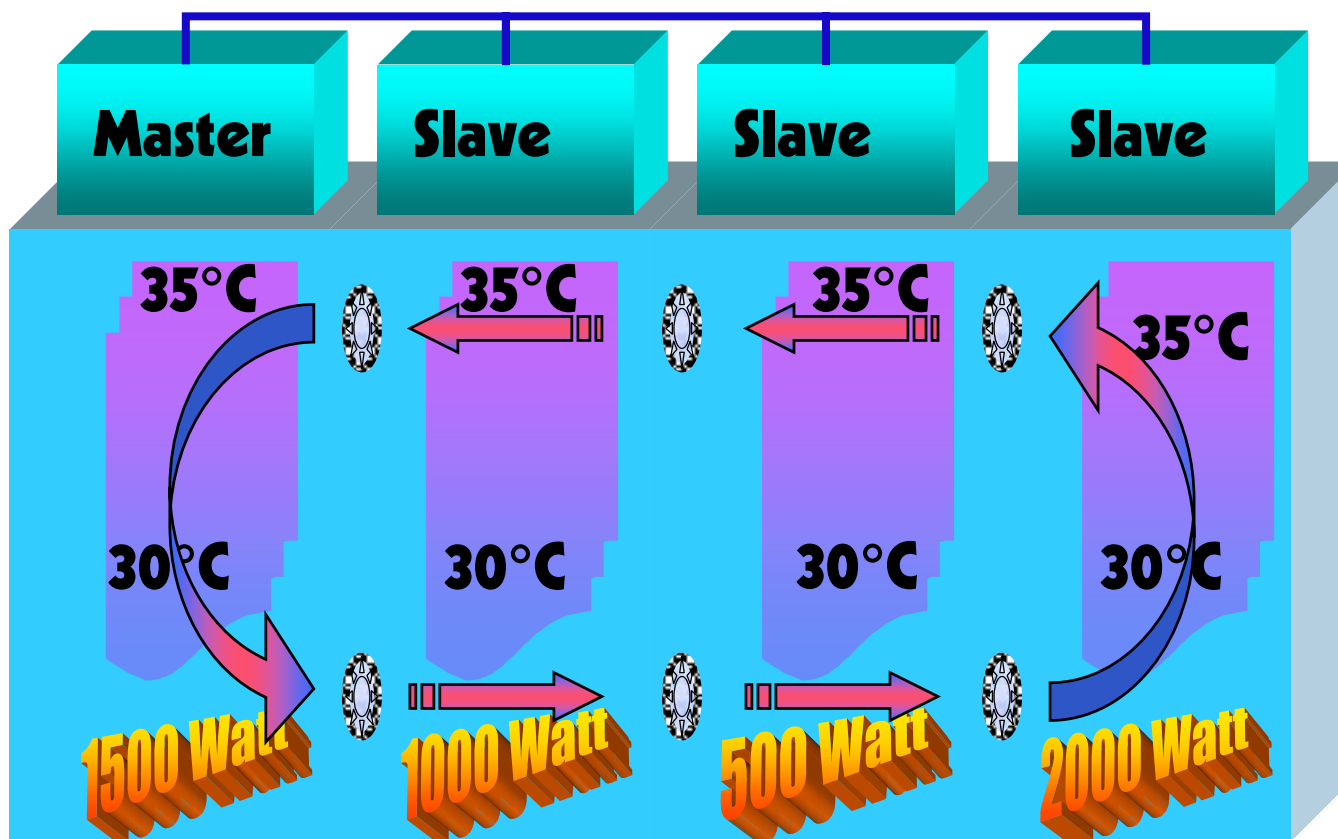

Zastosowanie wentylatorów wewnętrznych

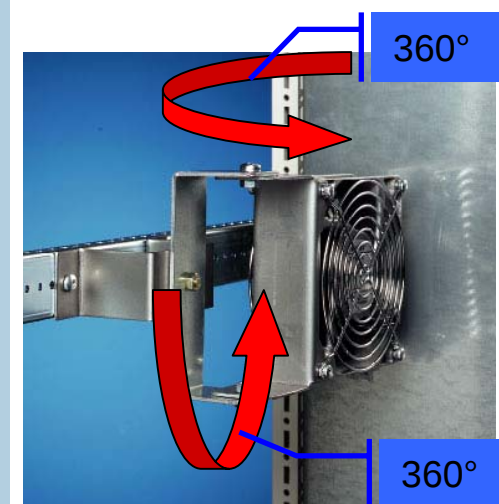

Rozdział temperatury

- z systemem zarządzania Master - Slave
- z wentylatorami wewnętrznymi