



大型摇架

带护板，用于宽度为 800 mm 的机柜


侧面的安装组件

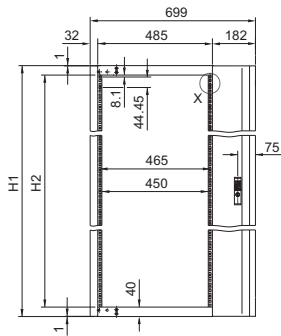

截面 "X"

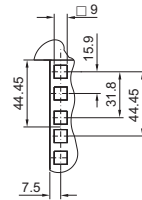

中间的安装组件

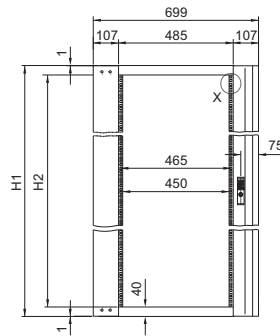

说明:

- 如果机柜高度没有被摇架充分利用，必须附加使用安装附件
- 在高度为 1800 mm 和 2200 mm 的双门机柜 TS、SE 中由于与锁具的冲突必须安装小一号的摇架

高度单位	22 U		31 U		36 U		40 U		45 U			
护板	侧面	中间	侧面	中间	侧面	中间	侧面	中间	侧面	中间		
型号 SR	颜色 RAL 7035		2323.235	2324.235	2332.235	-	2337.235	2338.235	2341.235	2342.235	2346.235	2347.235
用于机柜高度 (或更高) mm	1200		1600		1800		2000		2200			
H1 mm	1061.5		1461.5		1684.5		1861.5		2084.0			
H2 mm	981.5		1381.5		1604.0		1781.5		2004.0			

安装深度 T 最大值 = mm 指尺寸 D¹⁾ 在 130° 铰链时最小 49 mm，在 180° 铰链时最小为 95 mm 的情况下

机柜宽度 mm	800			
安装	侧面		中间	
铰链	130°		180°	
机柜深度 mm	1 T 最大		1 T 最大	
400	295		252	
500	395		352	
600	470		428	
800	470		428	
			180°	
			1 T 最大	
			252	
			345	
			345	
			345	



¹⁾ D = 门内沿到摇架前沿的间距，深度可用间隔 25 mm 的安装孔阵分布调节

系统配置

19" 英寸扩装技术

用于 TS、SE 的 7 个样例

完全扩装

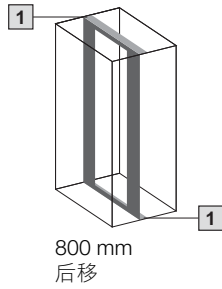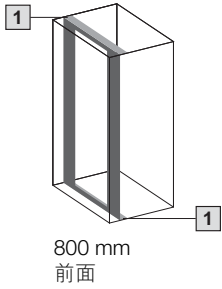



1 用于机柜宽度为 800 mm 的安装套件

2 TS 系统型材 23 x 73 mm, 根据相应的机柜深度用于内部平面

备注:

- 机柜 25 mm 的间距排孔与摇架高度单元之间的高度平衡由上面的安装套件调整
- 下面的部分扩装与上面的部分扩装相适应
- 在 CM 中只能在前面进行完全扩装

上面部分扩装

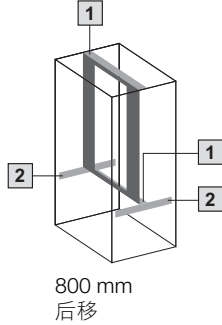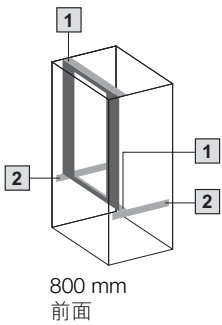

侧面安装

(仅用于 TS)

机柜深度为 800mm 时, 大型摇架侧面安装与和前面平行的安装相同。为了方便访问摇架, 建议为 TS 侧板安装铰链。

中间部分扩装

