

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TX CableNet



7888.616	7888.718	7888.818	7888.821
7888.618	7888.721	7888.808	7888.822
7888.626	7888.728	7888.828	7888.831
7888.628	7888.731	7888.838	7888.898
	7888.738		

Montage- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions
Notice de montage et d'emploi

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



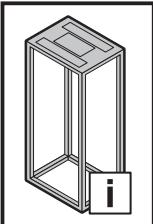


DE

Inhaltsverzeichnis

DE

	Seite		Seite
1. Hinweise zur Dokumentation	6	5. Transport	54
1.1 Konformitätserklärungen und Approbationen	6	6. Installation	55 – 71
1.2 Aufbewahrung der Unterlagen	6	6.1 Installation der Kundenhardware	55 – 62
1.3 Verwendete Symbole	6	6.2 Installation der Power- und Netzwerkverkabelung	63 – 64
1.4 Mitgeltende Unterlagen	6	– Kableinführung im Dach	63 – 64
1.5 Normative Verweise	6	Schutzerdung	65
1.6 Länderspezifische Hinweise	6	Übersicht der Anbindungspunkte für eine Schutzerdung	66
2. Sicherheitshinweise	7 – 36	6.5 Entfernte Flachteile wieder montieren	67 – 71
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	7 – 28	– Rücktüren montieren	67
2.2 Benutzergruppen nach IEC 62 368	7 – 28	– Seitenwände montieren	67
2.3 Sicherheitshinweise	7 – 28	– Fronttüren montieren – Türanschlag rechts	68
– Erklärung der Sicherheitssymbole	29 – 36	– Fronttüren montieren – Türanschlag links (Türanschlagwechsel)	69
3. Gerätebeschreibung	37 – 39	– Fronttüren montieren – Türanschlag links (Türanschlagwechsel) mit montiertem AX Komfortgriff	70
3.1 Funktionsbeschreibung und Bestandteile	37	6.6 Montage Sockel	71
3.2 Kennzeichnung	38	7. Inbetriebnahme	72
3.3 Lieferumfang	39	8. Bedienung	72
4. Montage und Aufstellung	40 – 49	9. Störung und Abhilfe	73
4.1 Anforderungen an den Aufstellort	40	10. Inspektion und Wartung	73
4.2 Benötigte Werkzeuge	40	11. Lagerung und Entsorgung	73
4.3 Montageablauf	41 – 49	12. Technische Daten	74 – 75
4.3.1 Verpackungsbänder lösen, auspacken	41	13. Ersatzteile	76
4.3.2 Anleitung lesen	41	14. Garantie	76
4.3.3 Flachteile entfernen	42 – 44	15. Kundendienstadressen	76
– Fronttüren demontieren	42		
– Rücktüren demontieren	43		
– Seitenwände demontieren (optional)	44		
4.3.4 Ggf. lose beiliegendes Zubehör entfernen	45		
4.3.5 Rack von der Palette heben	45		
4.3.6 Rack an den Aufstellort bewegen	46		
4.3.7 Aufstellung vorbereiten	47 – 49		
– Tiefenverstellung der 19"-Ebene	48		
– Breitenverstellung der 19"-Ebene	49		
4.4.1 Demontage zerlegbare Variante (7888.7XX)	50 – 51		
– Demontage der 19"-Ebene	50		
– Demontage der Vertikalprofile	51		
4.4.2 Montage zerlegbare Variante (7888.7XX)	52 – 53		
– Montage der Vertikalprofile	52		
– Montage der 19"-Ebene	53		

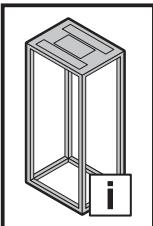


EN

Contents

EN

	Page		Page
1. Notes on documentation	6	5. Transport	54
1.1 Declarations of conformity and approvals	6	6. Installation	55 – 71
1.2 Storing the documents	6	6.1 Installing the customer hardware	55 – 62
1.3 Symbols used	6	6.2 Installing the power and network cables	63 – 64
1.4 Other applicable documents	6	– Cable entry in the roof	63 – 64
1.5 Normative references	6	Protective earthing	65
1.6 Country-specific references	6	Overview of connection points for protective earthing	66
2. Safety instructions	7 – 36	6.4 Re-installing the removed enclosure panels	67 – 71
2.1 Intended use	7 – 28	– Fitting the rear doors	67
2.2 User groups to IEC 62 368	7 – 28	– Fitting the side panels	67
2.3 Safety instructions	7 – 28	– Fitting the front doors – r/h door hinge	68
– Explanation of safety symbols	29 – 36	– Fitting the front doors – l/h door hinge (swapping hinge to opposite side)	69
3. Device description	37 – 39	– Fitting the front door – l/h door hinge (swapping hinge to opposite side) with fitted AX Comfort handle	70
3.1 Function description and components	37	6.6 Mounting the base/plinth	71
3.2 Labelling	38	7. Commissioning	72
3.3 Scope of delivery	39	8. Operation	72
4. Assembly and siting	40 – 49	9. Troubleshooting	73
4.1 Site requirements	40	10. Inspection and maintenance	73
4.2 Required tools	40	11. Storage and disposal	73
4.3 Assembly procedure	41 – 49	12. Technical specifications	74 – 75
4.3.1 Releasing the packing bands and unpacking	41	13. Spare parts	76
4.3.2 Reading the instructions	41	14. Warranty	76
4.3.3 Removing the enclosure panels	42 – 44	15. Customer services addresses	76
– Dismantling the front doors	42		
– Dismantling the rear doors	43		
– Dismantling the side panels (optional)	44		
4.3.4 Removing any accessories supplied loose	45		
4.3.5 Lifting the rack off of the pallet	45		
4.3.6 Moving the rack to the installation site	46		
4.3.7 Preparing for installation	47 – 49		
– Depth adjustment of the 482,6 mm (19") level	48		
– Width adjustment of the 482,6 mm (19") level	49		
4.4.1 Disassembly of the option (7888.7XX) that can be dismantled	50 – 51		
– Disassembly of the 19" level	50		
– Disassembly of the vertical sections	51		
4.4.2 Assembly of the option (7888.7XX) that can be dismantled	52 – 53		
– Assembly of the vertical sections	52		
– Assembly of the 19" level	53		

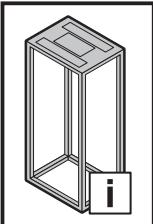


FR

Sommaire


FR

	Page		Page
1. Remarques relatives à la documentation	6	5. Transport	54
1.1 Déclarations de conformité et homologations	6	6. Installation	55 – 71
1.2 Conservation des documents	6	6.1 Installation du matériel du client	55 – 62
1.3 Symboles utilisés	6	6.2 Installation du câblage de puissance et de réseau	63 – 64
1.4 Autres documents applicables	6	– Introduction des câbles dans le toit	63 – 64
1.5 Renvois à la norme	6	6.3 Protection par mise à la masse	65
1.6 Indications spécifiques au pays	6	6.4 Vue d'ensemble des points de raccordement pour la protection par mise à la masse	66
2. Consignes de sécurité	7 – 36	6.5 Remonter à nouveau les pièces plates démontées	67 – 71
2.1 Utilisation correcte	7 – 28	– Monter les portes arrière	67
2.2 Groupes d'utilisateurs selon la norme CEI 62 368	7 – 28	– Monter les panneaux latéraux	67
2.3 Consignes de sécurité – Explication des symboles de sécurité	7 – 28	– Monter les portes avant – porte avec charnières à droite	68
	29 – 36	– Monter les portes avant – porte avec charnières à gauche (changement du sens d'ouverture de la porte)	69
3. Description de la baie	37 – 39	– Monter les portes avant – porte avec charnières à gauche (changement du sens d'ouverture de la porte) avec la poignée Confort AX montée	70
3.1 Description fonctionnelle et éléments	37	6.6 Montage du socle	71
3.2 Traçabilité	38	7. Mise en service	72
3.3 Composition de la livraison	39	8. Utilisation	72
4. Montage et implantation	40 – 49	9. Incident et suppression	73
4.1 Exigences concernant le lieu d'implantation	40	10. Inspection et entretien	73
4.2 Outils requis	40	11. Stockage et mise au rebut	73
4.3 Procédure de montage	41 – 49	12. Caractéristiques techniques	74 – 75
4.3.1 Ôter les liens d'emballage, déballer	41	13. Pièces de rechange	76
4.3.2 Lire la notice	41	14. Garantie	76
4.3.3 Démonter les pièces plates	42 – 44	15. Coordonnées des services après-vente	76
	– Démonter les portes avant		
	42		
	– Démonter les portes arrière		
	43		
	– Démonter les panneaux latéraux (en option)		
	44		
4.3.4	Ôter les accessoires éventuellement joints	45	
4.3.5	Lever la baie de la palette	45	
4.3.6	Déplacer la baie sur le lieu d'implantation	46	
4.3.7	Préparer la mise en place – Réglage en profondeur du plan 19"	47 – 49	
	48		
	– Réglage en largeur du plan 19"	49	
4.4.1	Démontage de la variante démontable (7888.7XX) – Démontage du plan 19"	50 – 51	
	50		
	– Démontage des profilés verticaux	51	
4.4.2	Montage de la variante démontable (7888.7XX) – Montage des profilés verticaux	52 – 53	
	52		
	– Montage du plan 19"	53	

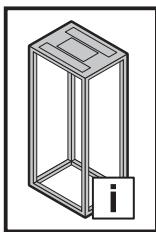

Inhaltsverzeichnis
Contents
Sommaire

6 – 40, 55 – 62, 72 – 76	41	42	43	44	45	45
46	47	48	49	50 – 51	52 – 53	54
63 – 64	65 – 66	67	67	68	69 – 70	71

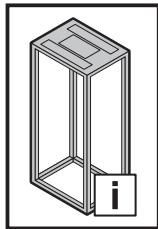

DE EN FR

1. Hinweise zur Dokumentation

1. Notes on documentation

1. Remarques relatives à la documentation



DE

Die **Montage- und Bedienungsanleitung** richtet sich an Personen, die Einrichtungen der Informations- und Telekommunikationstechnik unter Kenntnis der länderspezifischen Sicherheitsvorschriften am Bestimmungsort aufstellen, anschließen und betreiben.

Lesen Sie sich die Anleitung aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie mit der Installation, dem Betrieb oder der Wartung beginnen.

Achten Sie darauf, dass einige Tätigkeiten nur durch bestimmte Benutzergruppen ausgeführt werden dürfen (s. Kap. 2.2 Benutzergruppen).

1.1 Konformitätserklärungen und Approbationen

Die CE- Konformitätserklärung und Produktzertifikate stehen als Download auf der Homepage von Rittal zur Verfügung.

1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Diese Montage- und Bedienungsanleitung enthält neben Sicherheitshinweisen auch wichtige Hinweise zur Installation und dem Betrieb von TX CableNet Racks und ist in der Nähe des Produkts aufzubewahren.

1.3 Verwendete Symbole

Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der Anleitung:



Gefahr
Achtung



Zubehör



Hinweis



Hinweis:
Front-/Rückansicht

Sicherheitshinweise können an verschiedenen Stellen in diesem Handbuch oder am Produkt erscheinen und sollen Sie vor möglichen Gefahren warnen oder Ihnen weitere Informationen für den sicheren Umgang mit dem Produkt geben.

1.4 Mitgelieferte Unterlagen

Es gelten zusätzlich:

- Die Anleitungen des optional verwendeten Zubehörs.

Diese Montage- und Bedienungsanleitung steht auch als Download unter www.rittal.de zur Verfügung.

1.5 Normative Verweise

Der TX CableNet erfüllt alle anwendbaren Anforderungen nach EN 62 368-1 und UL 2416.

Eine aktuelle Übersicht der Standards und Zulassungen finden Sie online auf der TX CableNet Produktseite im Abschnitt Approbationen unter www.rittal.de.

1.6 Länderspezifische Hinweise

TX CableNet Dokumente können bei Bedarf in der jeweiligen Landessprache bei Rittal angefordert werden.

EN

These **assembly and operating instructions** have been written for personnel tasked with assembling, connecting and operating IT and telecommunications equipment at the intended location and who are familiar with the country-specific safety regulations.

Please read the instructions through carefully and familiarise yourself with the product before commencing installation, operation or maintenance work.

Please note that certain tasks may only be carried out by qualified groups of individuals (see chapter 2.2 User groups).

1.1 Declarations of conformity and approvals

The CE declaration of conformity and product certificates are available for downloading on the Rittal website.

1.2 Storing the documents

As well as safety instructions, these assembly and operating instructions also contain important information about the installation and operation of TX CableNet racks, and should be stored in the immediate vicinity of the product.

1.3 Symbols used

Please observe the following safety instructions and other notes in this guide:



Danger
Caution



Accessories



Note



Note:
Front/rear view

FR

La **notice de montage et d'emploi** s'adresse aux personnes qui installent, raccordent et exploitent les installations IT et de télécommunication, dans le respect des prescriptions de sécurité spécifiques au pays où elles sont installées.

Lire attentivement la notice et se familiariser avec le produit avant de commencer l'installation, l'exploitation ou l'entretien.

Noter que certaines tâches ne peuvent être réalisées que par des groupes spécifiques d'utilisateurs (voir chap. 2.2 Groupes d'utilisateurs).

1.1 Déclarations de conformité et homologations

La déclaration de conformité CE et les certifications du produit sont disponibles pour téléchargement sur le site Internet de Rittal.

1.2 Conservation des documents

Cette notice de montage et d'emploi contient également, en complément des consignes de sécurité, des remarques importantes pour l'installation et l'exploitation des baies TX CableNet et doit être conservée à proximité du produit.

1.3 Symboles utilisés

Respecter les instructions de sécurité et autres directives contenues dans cette notice :



Danger
Attention



Accessoires



Remarque



Remarque :
Vue de face/arrière

Les consignes de sécurité peuvent être indiquées à différents endroits de ce manuel d'emploi ou du produit et doivent vous avertir des éventuels dangers ou vous donner des informations complémentaires pour l'utilisation en toute sécurité du produit.

1.4 Autres documents applicables

Documents contractuels complémentaires :

- Les notices des accessoires utilisés en option.

La présente notice de montage et d'utilisation peut également être téléchargée depuis www.rittal.fr.


1.5 Renvois à la norme

La baie TX CableNet respecte toutes les exigences applicables des normes EN 62 368-1 et UL 2416.

Une vue d'ensemble des standards et autorisations figure sur le site Internet du produit TX CableNet dans le paragraphe Homologations sous www.rittal.fr.

1.6 Indications spécifiques au pays

Les documents TX CableNet dans la langue du pays peuvent en cas de besoin être demandés auprès de Rittal.

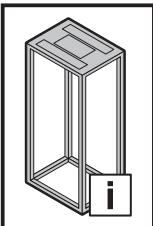

DE

2. Sicherheitshinweise



DE

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der TX CableNet ist ein Gehäuse für die Unterbringung von 19"-Hardware nach der Industrienorm EIA-310, hierzu gehören hauptsächlich Netzwerk- und Internetkomponenten und die zum Betrieb benötigte Infrastruktur wie Netzteile und Steckdosenleisten. Nutzen Sie nur verwendenssichere Endgeräte mit Stecker und Ausrüstungsgegenstände, die für diese Art der Installation vorgesehen sind und für die Installation und Bedienung durch Laien geeignet sind.

Der TX CableNet ist nur zur statischen Aufstellung vorgesehen. Rollen im Lieferumfang oder als Zubehörartikel sind nur zum Bewegen von leeren Racks auf ebenem Boden, ohne Hindernisse am Aufstellungsort, bis zum Punkt der Aufstellung geeignet.

Der TX CableNet ist geeignet zur Anreihung an andere TX CableNet Racks mit gleicher Gehäusehöhe und -tiefe. Hierzu ist weiteres Zubehör erforderlich.

Der TX CableNet ist geeignet für die Aufstellung im Innenbereich und bietet keine besondere Widerstandsfähigkeit gegen Spritzwasser und Staub.

Bitte beachten Sie die Angaben in den technischen Daten und auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts.

Einschränkungen der zulässigen Nutzung:

- Nicht als Schaltschrank verwenden, der einen wesentlichen Schutz gegen den Zugang zu spannungsführenden Teilen bietet und als geerdetes Gehäuse Geräten der Klasse 1 dient.

Mit Rittal Zubehör kann das TX CableNet für weitergehende Anforderungen aufgerüstet werden. Hierbei sind die Vorgaben des Zubehörs zu beachten.

2.2 Benutzergruppen nach IEC 62 368

- Fachkraft nach IEC 62 368 (kennt die Spezifikationen, die technischen Grenzen und die Sicherheitshinweise):
Eine Fachkraft ist geeignet, folgende – aber nicht ausschließliche – Tätigkeiten durchzuführen: Transport, Montage/Demontage, Installation, Nachrüstung, Betrieb und Service.
- Unterwiesene Personen nach IEC 62 368 (unterwiesen durch Fachmann bzw. hat Zugang zur Montage- und Bedienungsanleitung):
Eine durch einen Fachmann unterwiesene Person oder eine Person, die die Informationen aus Montage- und Bedienungsanleitung anwenden kann und mit den notwendigen Werkzeugen und Schutzausrüstung ausgestattet ist. Eine unterwiesene Person ist beschränkt auf folgende Tätigkeiten: Installation, Nachrüstung, Betrieb und Service.
- Gewöhnliche Personen nach IEC 62 368 (Warnzeichen erkennen, ohne Zugang zur Montage- und Bedienungsanleitung, keine Benutzung des TX CableNet zulässig):
Personen, die in der Umgebung arbeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: IT-Mitarbeiter, Reinigungskräfte, Mitarbeiter im Rechenzentrum, Besucher, Büroangestellte.

2.3 Sicherheitshinweise

Diese Montage- und Bedienungsanleitung enthält wichtige Anweisungen, die bei der Installation und Anpassung des Schranks befolgt werden müssen. In den folgenden Kapiteln werden Sie auf die entsprechenden Sicherheitshinweise und wichtigen Anweisungen durch ein Achtung-Symbol hingewiesen (Erklärung der Sicherheitssymbole, siehe Seite 29 – 36).

- In der Basis-Konfiguration sind nicht alle elektrisch leitfähigen Teile kontaktierter miteinander verbunden und es ist kein zentraler Erdungspunkt montiert.
- Vorinstallierte TX CableNet auf Rollen dürfen nur bewegt werden, wenn sich der Schwerpunkt der Installation unterhalb der 16. Höheneinheit von unten befindet. Die erste Höhenheit im TX CableNet befindet sich unten im Rack. Diese Vorgabe ist schon bei der Bestückung des TX CableNet mit installierten Rollen zu berücksichtigen.


■ **Achtung:** Bei asymmetrischer Gewichtsverteilung ist die Standsicherheit des TX CableNet gefährdet. Öffnen Sie z. B. die Türen nie zur gleichen Seite, ohne den TX CableNet vorher am Boden zu befestigen.


■ Achtung bei Verwendung von Teleskopschienen:

Der TX CableNet muss am Boden befestigt oder an andere TX CableNet angereiht sein, bevor Geräte auf Teleskopschienen herausgezogen werden. Es darf sich immer nur ein Gerät in der vorgezogenen Position befinden. Falls aus irgendwelchen Gründen mehr als ein Gerät gleichzeitig ausgezogen wird, kann die Standsicherheit des TX CableNet gefährdet sein.

■ Achtung: Dachblech nicht betreten!

Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder im schlimmsten Fall auch zum Tode führen.

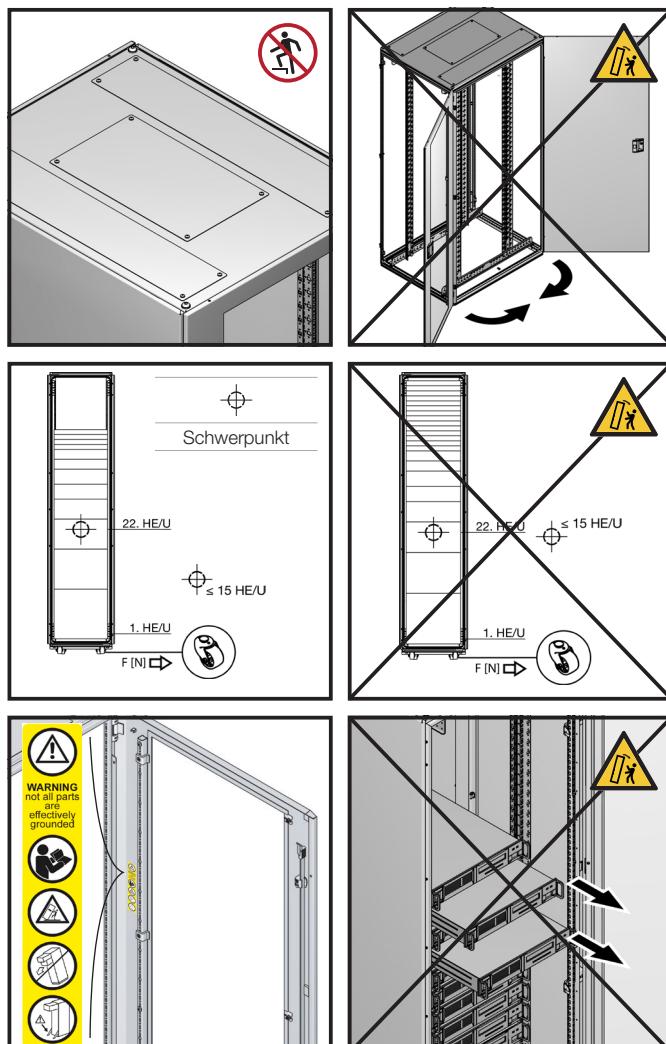

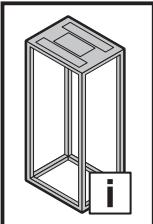

EN

2. Safety instructions



EN

2.1 Intended use

The TX CableNet is an enclosure designed to accommodate 19" hardware in accordance with the industry standard EIA-310; this includes primarily network and Internet components and the infrastructure required for operation, e.g. power supplies and socket strips. Please only use approved terminal equipment with connectors and equipment intended for this type of installation which is suitable for installation and operation by untrained staff.

The TX CableNet is only intended for stationary use. Castors included with the supply or available as accessories are only suitable for moving empty racks on flat surfaces without any obstacles on site up to the point of installation.

The TX CableNet is suitable for baying to other TX CableNet racks with an identical enclosure height and depth. To this end, further accessories are required.

The TX CableNet is suitable for indoor installation and offers no particular resistance to splashed water or dust.

Please observe the information in the technical specifications and the rating plate of the respective product.

Restrictions to admissible use:

- Not to be used as an enclosure which needs to offer significant protection against access to live parts and which serves as an earthed enclosure for Class 1 devices.

Rittal accessories may be used to upgrade the TX CableNet to meet more stringent requirements. In this regard, the specifications for the accessories must be observed.

2.2 User groups to IEC 62 368

- Skilled persons as defined in IEC 62 368 (familiar with the specifications, technical limitations and safety instructions):
A skilled person is able to perform the following tasks (not an exhaustive list): transportation, assembly/dismantling, installation, retrofitting, operation and servicing.
- Instructed persons as defined in IEC 62 368 (instructed by a skilled person and/or with access to the assembly and operating instructions):
An individual who has been instructed by a skilled person or an individual capable of applying information from the operating and assembly instructions and who is equipped with the necessary tools and protective clothing. An instructed person is limited to the following tasks: Installation, retrofitting, operation and servicing.
- Ordinary persons as defined in IEC 62 368 (able to identify warning signs, without access to the installation and operating instructions, use of the TX CableNet is not authorised):
Individuals working in the vicinity, including but not restricted to IT personnel, cleaning staff, data centre staff, visitors, office personnel.

2.3 Safety instructions

These installation and operating instructions contain important information which must be followed when installing and modifying the enclosure. In the following chapters, a warning symbol will alert you to relevant safety instructions and other important information (explanation of safety symbols, see page 29 – 36).

- In the basic configuration, not all electrically conductive parts are conductively connected to one another and no central earthing point is fitted.
- Preinstalled TX CableNet on castors may only be moved if the centre of gravity of the installation is below the 16th height unit from the bottom. The first height unit in the TX CableNet is at the bottom of the rack. This requirement should be taken into account when populating the TX CableNet with installed castors.

Note: Where there is an asymmetrical distribution of weight, the stability of the TX CableNet is at risk. Never simultaneously open the doors to the same side without first securing the TX CableNet to the floor.


Caution when using telescopic slides:


The TX CableNet must be secured to the floor or bayed to other TX CableNet racks before extending devices on telescopic slides. Only one device at a time may be in the set forward position. If for some reason more than one device is extended at the same time, the stability of the TX CableNet may be at risk.

Caution:

Never stand on the roof plate!

Failure to follow these instructions may lead to serious injury, damage to property or, in a worst case scenario, even death.

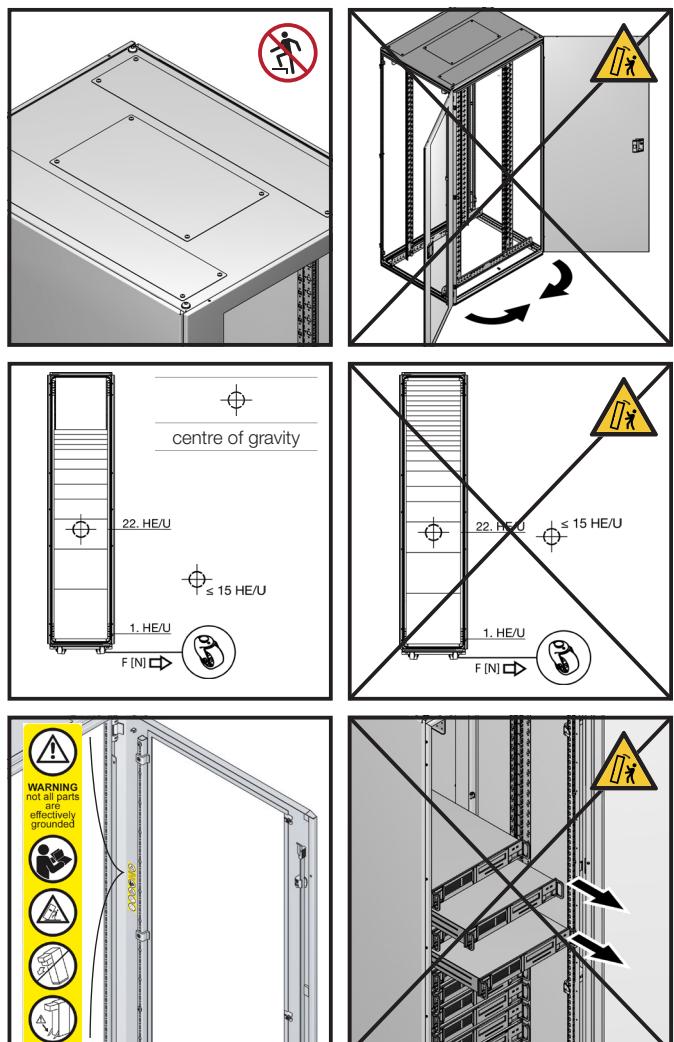

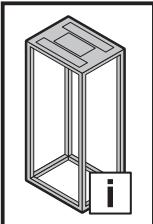

FR

2. Consignes de sécurité



FR

2.1 Utilisation correcte

La baie TX CableNet est une baie pour l'intégration de matériel 19" selon la norme industrielle EIA-310, les composants réseau et Internet ainsi que l'infrastructure requise pour le fonctionnement, comme les blocs d'alimentation ou les bandeaux de prises, en font essentiellement partie. Utiliser uniquement des appareils fiables avec fiche et des équipements prévus pour ce type d'installation et adaptés pour l'installation et l'utilisation par des profanes.

La baie TX CableNet est uniquement conçue pour une installation statique. Les roulettes fournies ou disponibles comme accessoires sont conçues uniquement pour déplacer des baies vides sur un sol plat et sans obstacles jusqu'au lieu d'implantation.

La baie TX CableNet est conçue pour la juxtaposition à d'autres baies TX CableNet avec la même hauteur et profondeur de baie. D'autres accessoires sont requis pour cela.

La baie TX CableNet est conçue pour l'implantation en intérieur et n'offre pas de protection particulière contre les projections d'eau et la poussière.

Veuillez respecter les indications des caractéristiques techniques et de la plaquette signalétique du produit respectif.

Restrictions de l'usage admissible :

- Ne pas l'utiliser comme armoire électrique qui offre une protection importante contre l'accès à des pièces sous tension et qui sert d'armoire mise à la masse pour des appareils de classe 1.

La baie TX CableNet peut être équipée d'accessoires Rittal pour répondre à d'autres exigences. Il faut respecter pour cela les caractéristiques des accessoires.

2.2 Groupes d'utilisateurs selon la norme CEI 62 368

- Spécialiste selon la norme CEI 62 368 (connaît les spécifications, les limites techniques et les consignes de sécurité) : un spécialiste est destiné à effectuer les tâches – mais non exclusives – suivantes : transport, montage / démontage, installation, équipement ultérieur, exploitation et maintenance.
- Personnes formées selon la norme CEI 62 368 (formées par le spécialiste ou avec accès à la notice de montage et d'utilisation) : une personne formée par le spécialiste ou une personne qui peut appliquer les informations de la notice de montage et d'utilisation et qui est équipée des outils et de l'équipement de protection requis. Une personne formée est limitée aux tâches suivantes : installation, équipement ultérieur, exploitation et maintenance.
- Personnes ordinaires selon la norme CEI 62 368 (reconnaissance des indications de danger, sans accès à la notice de montage et d'utilisation, aucune autorisation d'utilisation de la baie TX CableNet) : personnes qui travaillent à proximité, y compris mais non limité à : personnel IT, agents d'entretien, employés de salle informatique, visiteurs, employés de bureau.

2.3 Consignes de sécurité

La notice de montage et d'utilisation contient des consignes importantes à respecter lors de l'installation et de l'équipement de l'armoire. Dans les chapitres suivants, un symbole Attention vous informe sur les consignes de sécurité correspondantes et les instructions importantes (explication des symboles de sécurité, voir pages 29 – 36).

- Dans la configuration de base toutes les pièces conductrices ne sont pas reliées entre elles et aucun point de mise à la masse central n'est monté.
- Les baies TX CableNet préinstallées sur roulettes peuvent être déplacées uniquement si le centre de gravité de l'installation se situe en-dessous de la 16e unité de hauteur depuis le bas. La première unité de hauteur se trouve dans le bas de la baie TX CableNet. Cette prescription doit déjà être respectée lors de l'équipement de la baie TX CableNet avec roulettes.


■ **Attention :** la stabilité de la baie TX CableNet est menacée en cas de répartition asymétrique des charges. Ne jamais ouvrir simultanément des portes vers le même côté sans avoir préalablement fixé le TX CableNet au sol.


■ **Attention lors de l'utilisation de rails télescopiques :** la baie TX CableNet doit être fixée au sol, être juxtaposée à d'autres baies TX CableNet avant d'extraire les appareils sur rails télescopiques.

Un seul appareil est autorisé à se trouver en position avancée. La stabilité de la baie TX CableNet peut être menacée si plus d'un appareil sont extraits simultanément pour quelque raison que ce soit.

■ **Attention :** ne pas accéder au toit !

Le non-respect de ces consignes peut occasionner de graves blessures, des dommages matériels ou au pire également le décès.

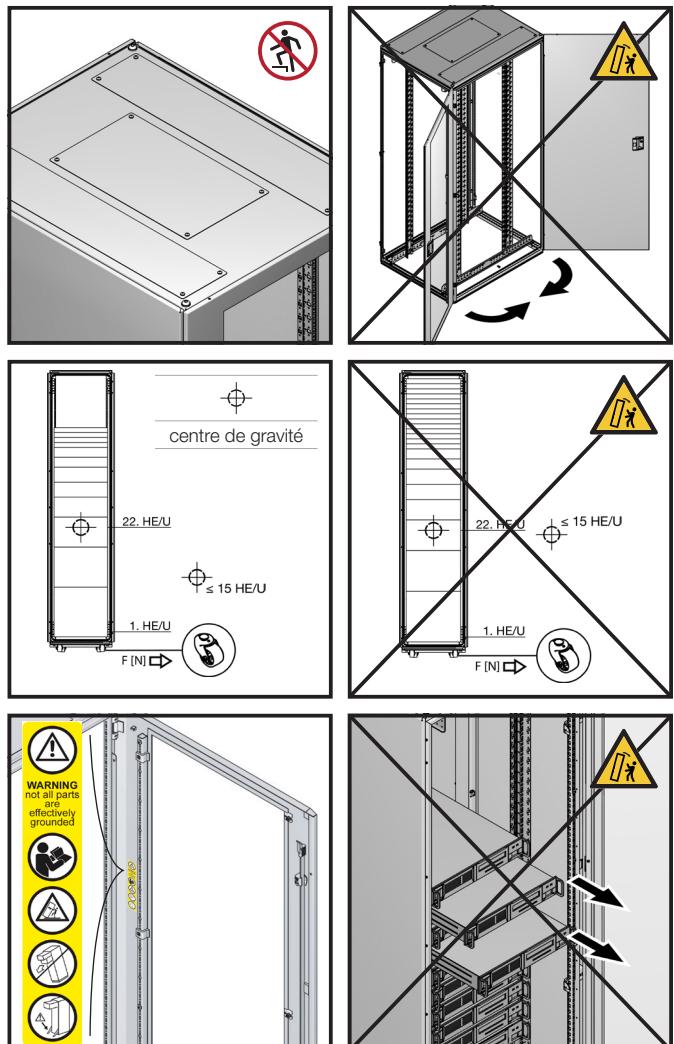

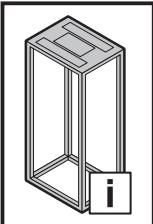

NL

2. Veiligheidsvoorschriften



NL

2.1 Voorgeschreven gebruik

De TX CableNet is een behuizing voor het onderbrengen van 19"-hardware volgens de industrienorm EIA-310, hiertoe behoren hoofdzakelijk netwerk- en internet componenten en voor de werking van de infrastructuur zoals voedingen en wandcontactdoosstroken. Gebruik alleen betrouwbare eindapparaten met connectoren en voorzieningen die voor dit type installatie zijn ontworpen en die geschikt zijn voor bediening door mensen zonder elektrotechnische achtergrond.

Het TX CableNet-rack is ontworpen voor stationaire opstelling. De meegeleverde of als toebehoren verkrijgbare wielen zijn alleen bedoeld voor verplaatsing naar de standplaats van lege racks over vlakke vloeren zonder obstakels.

De TX CableNet is geschikt voor aanbouw aan andere TX CableNet-racks met dezelfde rackhoogte en -diepte. Hiervoor zijn extra toebehoren benodigd.

De TX CableNet is geschikt voor binnenopstelling en biedt geen specifieke bescherming tegen spatwater en stof.

Neem a.u.b. de informatie in de technische gegevens, en op het typeplaatje van het betreffende product in acht.

Beperkingen van het toegelaten gebruik:

- Niet gebruiken als kast die essentiële bescherming biedt tegen toegang tot spanningssvoerende delen en die als geaarde behuizing dient voor apparaten van klasse 1.

Het TX CableNet-rack kan met behulp van Rittal-toebehoren geschikt worden gemaakt om aan aanvullende eisen te voldoen. Hierbij moet de technische informatie van de toebehoren in acht worden genomen.

2.2 Gebruikersgroepen volgens IEC 62 368

- Specialist volgens IEC 62 368 (kent de specificaties, de technische grenzen en de veiligheidsinstructies):

Een specialist is bevoegd om de volgende – maar niet uitsluitende – werkzaamheden uit te voeren: transport, montage/demontage, installatie, ombouw, bediening en service.

- Opgeleide personen volgens IEC 62 368 (opgeleid door specialist resp. heeft toegang tot de montage- en bedieningshandleiding): Een door een specialist opgeleid persoon of een persoon die de informatie in de montage- en bedieningshandleiding kan toepassen en de beschikking heeft over de benodigde gereedschappen en beschermende uitrusting. Een opgeleid persoon is beperkt tot de volgende werkzaamheden: installatie, ombouw, bediening en service.
- Algemene personen volgens IEC 62 368 (herkennen van waarschuwingssymbolen, geen toegang tot de montage- en bedieningshandleiding, gebruik van het TX CableNet-rack niet toegelaten): Personen die in de omgeving van het rack werken, inclusief, maar niet beperkt tot: IT-medewerkers, schoonmakers, medewerkers van de computerruimte, bezoekers, kantoormedewerkers.

2.3 Veiligheidsvoorschriften

Deze montage- en bedieningshandleiding bevat belangrijke instructies die bij de installatie en aanpassing van het rack moeten worden gevuld. In de volgende hoofdstukken wordt u met een „Let op“-symbool attenter gemaakt op de betreffende veiligheidsvoorschriften en belangrijke instructies (uitleg van veiligheidssymbolen, zie pagina 29 – 36).

- In de basisconfiguratie zijn niet alle elektrisch geleidende delen contacterend met elkaar verbonden en er is geen aardingspunt gemonteerd.
- Voor geïnstalleerde TX CableNet-racks op wielen mogen alleen worden verplaatst wanneer het zwaartepunt van de installatie lager ligt dan de 16e hoogte-eenheid. De eerste hoogte-eenheid van het TX CableNet-rack bevindt zich onder in het rack. Hiermee kan al bij de montage van een TX CableNet-rack met geïnstalleerde wielen rekening worden gehouden.

■ **Let op:** bij een asymmetrische gewichtsverdeling komt de stabiliteit van het TX CableNet-rack in gevaar. Open nooit gelijktijdig beide deuren zonder eerst de TX CableNet aan de vloer te bevestigen.


■ Aandachtspunt bij het gebruik van telescooprails:


alvorens de geïnstalleerde hardware op de telescoprails naar voren kan worden getrokken, dient de TX CableNet aan de vloer worden verankerd.

Er mag slechts één apparaat tegelijk naar buiten zijn getrokken. Het om wat voor reden dan ook naar buiten trekken van meer dan één apparaat tegelijk brengt de stabiliteit van het TX CableNet-rack in gevaar.

■ Let op: dakplaat niet betreden!

Het niet volgen van deze instructies kan materiële schade, ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

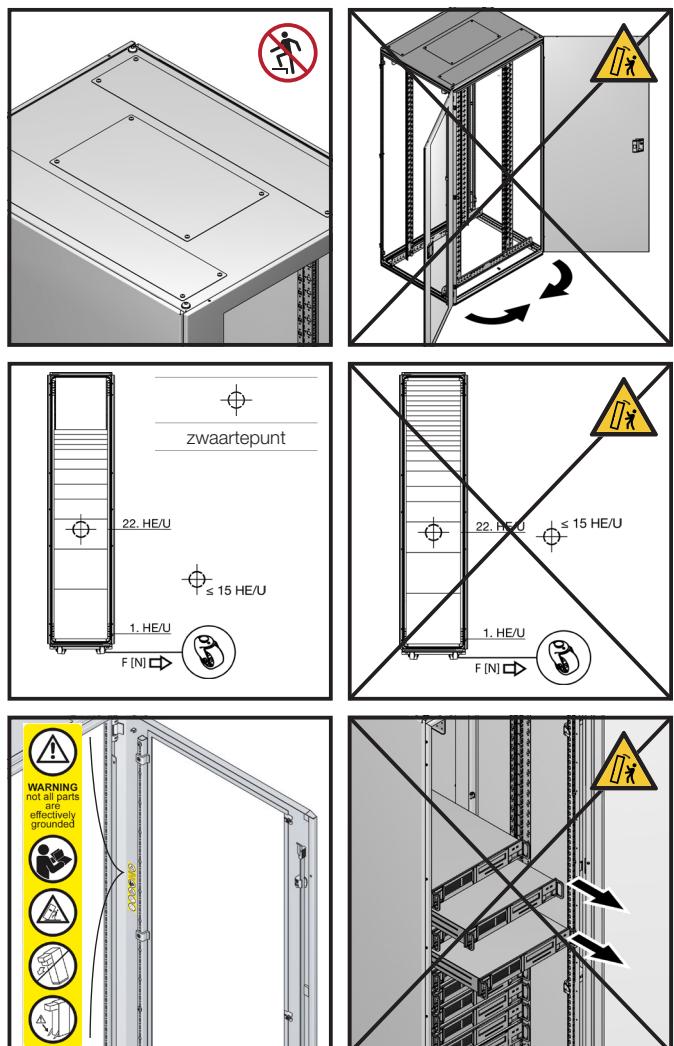

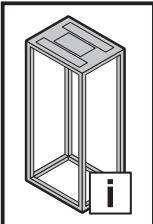

SE

2. Säkerhetsinstruktioner



SE

2.1 Ändamålsenlig användning

TX CableNet är en Kapsling som är utformat för att rymma 19 tums hårdvara i enlighet med industristandarden EIA-310. Detta inkluderar främst nätverks- och serverkomponenter och den infrastruktur som krävs för drift, t.ex. strömförsörjning och uttag.

Använd endast användningssäkra apparater med kontakter och utrustning som är lämpade för denna typ av installation och som är anpassade för att kunna installeras och hanteras av lekmän.

TX CableNet är endast avsedd för fast installation. Wheels som medföljer i leveransen eller finns som tillbehör är endast avsedda för förflytning av tomma rack på jämn underlag utan hinder på uppställningsplatsen, fram till platsen för installation.

TX CableNet är lämpad för ihopbyggnad med andra TX CableNet-rack med samma skåphöjd och -djup. För detta krävs ytterligare tillbehör.

TX CableNet är lämpligt för inomhusinstallation och erbjuder inget särskilt motstånd mot vatten eller damm.

Observera vad som anges under tekniska data och på typskylden till respektive produkt.

Begränsningar för tillåten användning:

- Får inte användas som apparatskåp, som ska ge tryggt skydd mot åtkomst till spänningsförande delar och fungera som jordat hölje för aggregat i klass 1.

Med hjälp av tillbehör från Rittal kan TX CableNet uppdgraderas till att uppfylla högre krav. I sådana fall måste anvisningarna för tillbehören observeras.

2.2 Användargrupper enligt IEC 62 368

- Fackspecialist enligt IEC 62 368 (känner till specifikationer, tekniska gränser och säkerhetsupplysningsar):
En fackspecialist är bland annat behörig att utföra följande arbetsuppgifter: Transport, montage/demontage, installation, eftermontage, drift och service.

- Utbildade personer enligt IEC 62 368 (som instruerats av en fackspecialist eller har tillgång till montage- och bruksanvisningen):
En person som instruerats av en fackspecialist eller en person som kan tillämpa informationen i montage- och bruksanvisningen och har tillgång till de verktyg och den skyddsutrustning som behövs. En utbildad person får endast utföra följande arbetsuppgifter: Installation, eftermontage, drift och service.

- Vanliga personer enligt IEC 62 368 (identifiera varningstecknen, utan tillgång till montage- och bruksanvisningen, användning av TX CableNet inte tillåten):
Personer som arbetar i omgivningen, bland andra: IT-medarbetare, rengöringspersonal, medarbetare i datorhallar, besökare, kontorsställda.

2.3 Säkerhetsinstruktioner

Denna montage- och bruksanvisning innehåller viktiga anvisningar som måste följas vid installation och anpassning av skåpet. I de kommande kapitlen markeras säkerhetsupplysningsar och viktiga anvisningar med en OBS-symbol (förklaring av säkerhetssymboler, se sidan 29 – 36).


- I grundkonfigurationen är inte alla elektriskt ledande delar direkt förbundna med varandra och ingen central jordningspunkt är monterad.
- Förinstallerade TX CableNet på wheels får endast förflyttas om tyngdpunkten i installationen ligger under den 16:e höjdenheten. Den första höjd-enheten i TX CableNet är underst i racket. Denna regel gäller redan vid bestyckning av TX CableNet med installerade wheels.


■ **OBS:** Om viktfördelningen är asymmetrisk finns risk för att TX CableNet inte står stadigt. Öppna aldrig dörrarna samtidigt på samma sida utan att först förankra TX CableNet i golvet.

■ **Observera vid användning av teleskopskenor:**
TX CableNet måste förankras i golvet eller byggas ihop med en annan TX CableNet användas innan aggregat dras ut på teleskopskenor. Endast ett aggregat åt gången får befira sig i det utdragna läget. Om mer än ett aggregat av något skäl dras ut samtidigt kan det leda till att TX CableNet inte står stadigt.

■ **OBS:** Stå aldrig på takplåten!

Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till allvarliga skador, materiella skador eller i värsta fall dödsfall.

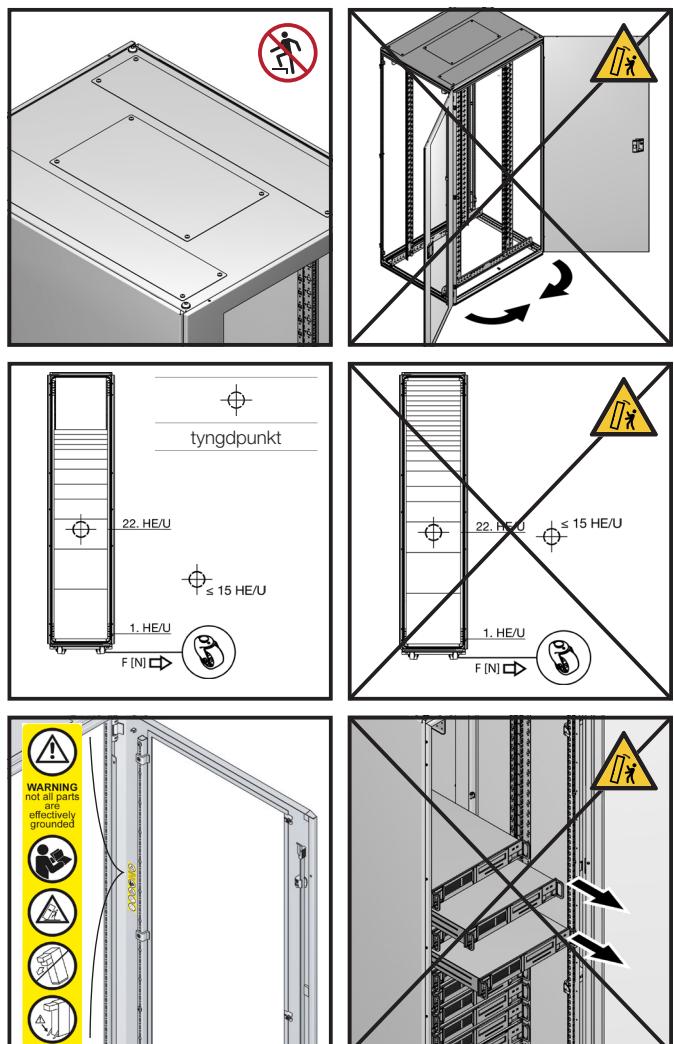

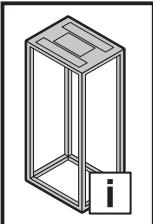

IT

2. Istruzioni di sicurezza



IT

2.1 Impiego conforme alle norme

Il TX CableNet è un armadio progettato per ospitare sistemi e apparati 19" in conformità allo standard industriale EIA-310; quindi principalmente componenti di rete e l'infrastruttura necessaria per il funzionamento, come accessori per la gestione dei cavi e PDU. Utilizzare solo terminali sicuri e idonei all'uso con connettori e accessori progettati per questo tipo di installazione, utilizzabili anche da personale non specializzato.

Il TX CableNet è destinato solo ad installazioni statiche. Le ruote fornite in dotazione o come accessori opzionali sono adatte solo per spostamenti di rack vuoti su superfici piane fino al punto di installazione libero da ostacoli.

Il TX CableNet può essere montato in batteria con altri rack TX CableNet aventi la stessa altezza e profondità. In questo caso sono richiesti ulteriori accessori.

Il TX CableNet è adatto per l'installazione in ambienti interni.

Attenersi alle informazioni contenute nei dati tecnici e ai dati riportati sulla targhetta identificativa del rispettivo prodotto.

Restrizioni all'uso consentito

■ Non utilizzare come armadio elettrico con protezione contro i contatti con parti accessibili sotto tensione e come contenitore con collegamento a terra per apparecchi di classe 1.

Il TX CableNet è ampliabile con gli accessori del catalogo Rittal per soddisfare ulteriori esigenze. In tal caso, attenersi alle specifiche dell'accessorio utilizzato.

2.2 Categorie di utenti secondo CEI 62 368

- Persona esperta secondo CEI 62 368 (conosce le specifiche, i limiti tecnici e le istruzioni di sicurezza): una persona esperta è idonea a svolgere, ma non esclusivamente, le seguenti attività: trasporto, montaggio/smontaggio, installazione, retrofitting, funzionamento e assistenza.
- Persona formata secondo la norma CEI 62 368 (istruita da un esperto o autorizzata ad accedere alle Istruzioni di montaggio e funzionamento): una persona istruita da un esperto o una persona che sia in grado di applicare le informazioni contenute nelle Istruzioni di montaggio e funzionamento e che sia dotata degli strumenti e dei dispositivi di protezione necessari. Il personale formato si limita a svolgere le seguenti attività: installazione, retrofitting, funzionamento e assistenza.
- Personale generico secondo CEI 62 368 (sa riconoscere la segnaletica di avvertimento, non ha accesso alle Istruzioni di montaggio e funzionamento, non è autorizzato all'uso del TX CableNet): persone che lavorano nell'ambiente, tra cui, ad esempio, ma non esclusivamente: tecnici informatici, addetti alle pulizie, personale del data center, visitatori, impiegati.

2.3 Istruzioni di sicurezza

Questo manuale d'installazione e funzionamento contiene importanti indicazioni che devono essere rispettate durante l'installazione e la configurazione dell'armadio. Nei capitoli seguenti, le avvertenze di sicurezza e le istruzioni fondamentali sono contrassegnate dal simbolo «Attenzione» (significato dei simboli di sicurezza, vedi pag. 29 – 36).

- Nella configurazione Basic, non tutte le parti conduttrive sono collegate in modo da creare un contatto elettrico e non è presente un punto di messa a terra centrale.
- Gli armadi TX CableNet preinstallati su ruote possono essere spostati solo se il baricentro dei componenti installati è inferiore alla 16esima unità di altezza. La prima unità di altezza nel TX CableNet si trova nella parte inferiore del rack. Questo requisito deve essere tenuto in considerazione già in fase di allestimento del TX CableNet premontato su ruote.

■ **Attenzione:** in caso di distribuzione asimmetrica del peso, la stabilità del TX CableNet è a rischio. Non aprire contemporaneamente le porte sullo stesso lato senza aver prima fissato il TX CableNet al pavimento.


■ Attenzione quando si utilizzano le guide telescopiche:


Il TX CableNet deve essere fissato a pavimento o montato in batteria con altri TX CableNet prima di estrarre dispositivi montati sulle guide telescopiche.

Solo un apparecchio alla volta può trovarsi in posizione avanzata. Se, per qualsiasi motivo, si estrae contemporaneamente più di un apparecchio, la stabilità del TX CableNet può essere a rischio.

■ Attenzione: non calpestare la lamiera del tetto!

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni, danni alle cose o, nel peggiore dei casi, la morte.

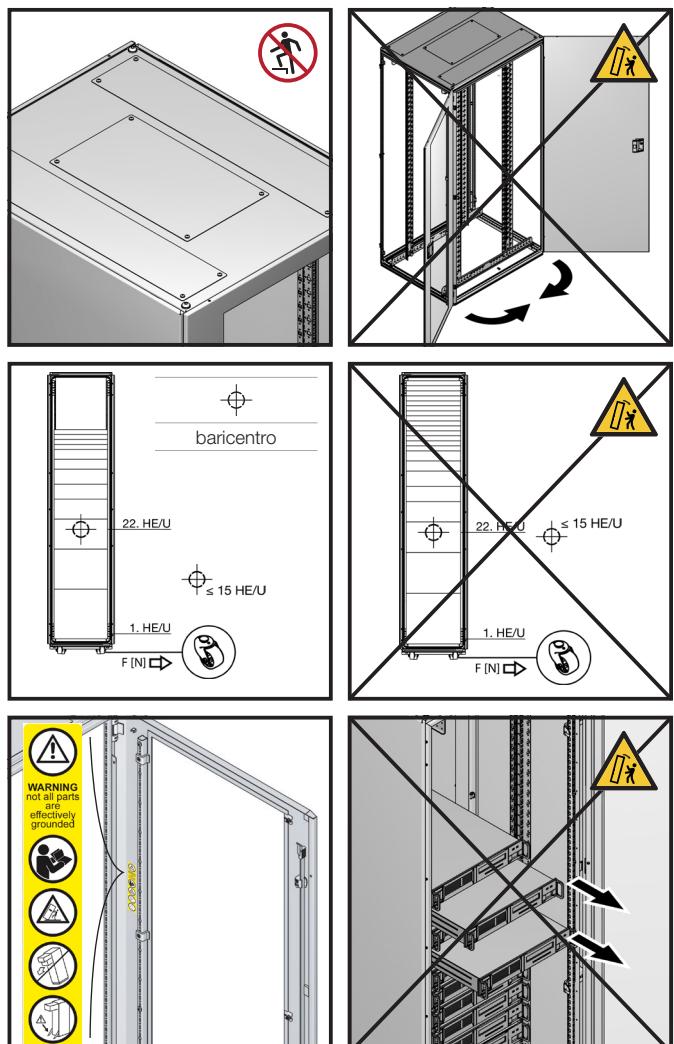

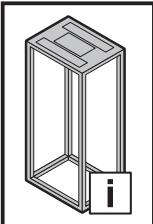

ES

2. Instrucciones de seguridad



ES

2.1 Uso correcto

El TX CableNet es un rack destinado al alojamiento de hardware de 19" conforme a la norma EIA-310, como componentes de red e internet y los componentes de infraestructura necesarios para su funcionamiento, por ej. fuentes de alimentación y regletas de enchufes.

Utilice exclusivamente equipos terminales seguros con conector y equipamiento previsto para este tipo de instalación y adecuados para la instalación y el manejo por parte de personal no técnico.

El TX CableNet se ha previsto únicamente para montaje fijo. Las ruedas incluidas en la unidad de envase o disponibles como accesorio son adecuadas únicamente para desplazar racks vacíos sobre un suelo plano, sin obstáculos en el lugar de montaje hasta el punto de instalación.

El TX CableNet puede ensamblarse a otros racks TX CableNet con la misma altura y profundidad. Para ello se precisan accesorios adicionales.

El TX CableNet es adecuado para instalación en interiores y no ofrece una resistencia especial a las salpicaduras de agua y al polvo.

Tenga en cuenta la información incluida en los datos técnicos y en la placa de características del producto correspondiente.

Limitaciones del uso previsto:

- No utilizar como armario de distribución de corriente con una protección básica contra el acceso a componentes bajo tensión y con función de caja de puesta a tierra para equipos de clase 1.

Los accesorios de Rittal permiten actualizar el TX CableNet para adaptarlo a nuevos requisitos. Para ello deben tenerse en cuenta las especificaciones de los accesorios.

2.2 Grupos de usuarios según IEC 62 368

- Personal cualificado según IEC 62 368 (conoce las especificaciones, las limitaciones técnicas y las indicaciones de seguridad):

El personal cualificado puede realizar, entre otras, las siguientes tareas: transporte, montaje/desmontaje, instalación, actualización técnica, funcionamiento y servicio.

- Personal instruido según IEC 62 368 (instruido por personal cualificado o bien por personal con acceso a las instrucciones de montaje y funcionamiento):

Ha sido instruido por personal cualificado o por una persona capaz de aplicar las informaciones de las instrucciones de montaje y funcionamiento y que dispone de las herramientas y el equipo de protección necesarios. El personal instruido solo puede realizar las siguientes tareas: instalación, actualización técnica, funcionamiento y servicio.

- Usuarios según IEC 62 368 (reconocer los signos de advertencia, sin acceso a las instrucciones de montaje y funcionamiento, no se les permite el manejo del TX CableNet):

Personas que trabajan en el entorno, incluyendo, aunque sin limitación: personal TI, personal de limpieza, personal del centro de datos, visitantes, personal de oficina.

2.3 Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones de montaje y funcionamiento incluyen indicaciones importantes que deben cumplirse durante la instalación y adaptación del rack. En los siguientes capítulos, un símbolo de advertencia le recuerda las indicaciones de seguridad e informaciones relevantes a tener en cuenta (significado de los símbolos de seguridad, ver pág. 29 – 36).

- En la configuración básica no todas las piezas conductoras se encuentran conectadas entre sí y no se instala ningún punto de puesta a tierra.

- Los TX CableNet premontados sobre ruedas solo deben desplazarse si el centro de gravedad de la instalación se encuentra por debajo de la unidad de altura 16 empezando desde abajo. La primera unidad de altura en el TX CableNet se encuentra en la parte inferior del rack. Este punto debe tenerse en cuenta al realizar el equipamiento del TX CableNet con las ruedas ya montadas.


■ **Atención:** si la distribución del peso es asimétrica, la estabilidad del TX CableNet está en riesgo. No abra nunca al mismo tiempo las puertas sin haber fijado previamente el TX CableNet al suelo.


■ Atención al utilizar guías telescópicas:

antes de poder extraer las guías telescópicas con los equipos, debe fijarse el TX CableNet al suelo o ensamblarse a otros TX CableNet. No se permite la posición avanzada simultánea de más de un equipo. Si por cualquier motivo se extrae más de un equipo a la vez, puede ponerse en riesgo la estabilidad del TX CableNet.

■ Atención: no pisar la chapa de techo!

El incumplimiento de esta indicación puede provocar heridas graves, daños materiales y en el peor de los casos, incluso la muerte.

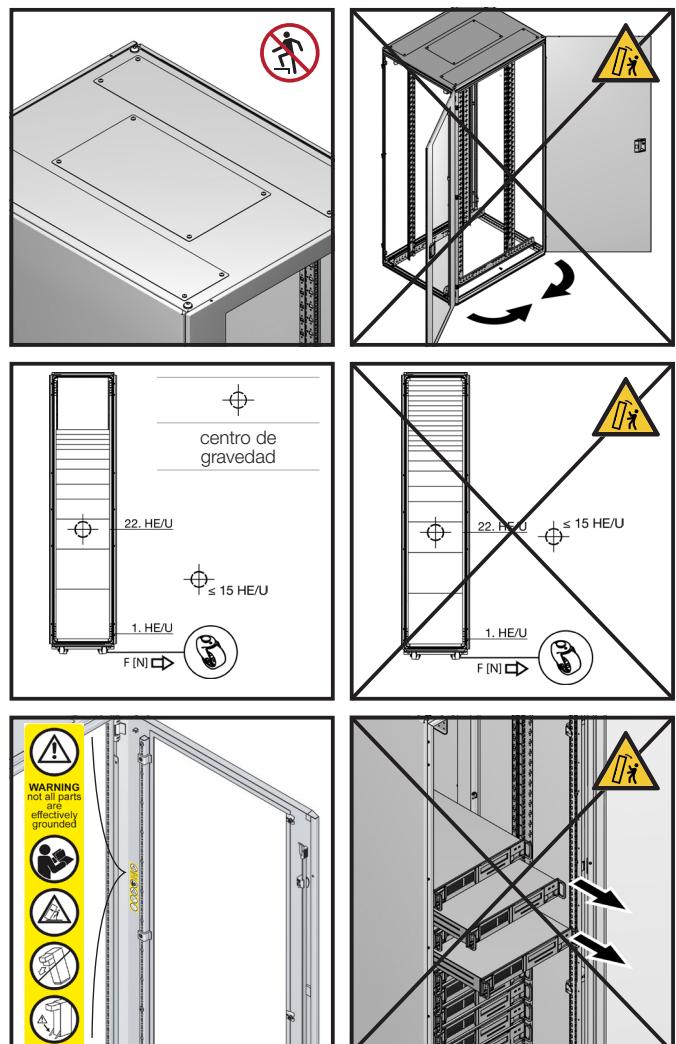

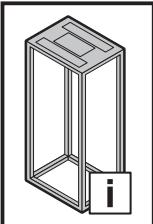

FI

2. Turvallisuusohjeet



FI

2.1 Määräystenmukainen käyttö

TX CableNet -kotelo on suunniteltu sopimaan 19"-järjestelmään teollisuusstandardin IEC-310 mukaisesti; tämä sisältää pääasiassa verkko- ja Internet-komponentit, esimerkiksi virtalähteet ja pistorasiaistat toimivan infrastruktuurin takaamiseksi.

Käytä vain pistokkeella varustettuja käyttöturvallisia päätelaitteita ja varusteita, jotka on tarkoitettu tämänkaltaisiin asennuksiin ja jotka sopivat maallikoiden asennettavaksi ja käytettäväksi.

TX CableNet on tarkoitettu vain kiinteään asennukseen. Toimitukseen sisältyvät tai lisävarusteena saatavilla olevat pyörät on tarkoitettu vain tyhjiin kaappien liittämiseen tasaisella lattialla ilman esteitä asennuspaikalle saakka.

TX CableNet sopii rivitettäväksi muiden sellaisten TX CableNet-kaappien kanssa, joiden kotelo on yhtä korkea ja syvä. Tähän tarvitaan myös lisävarusteita.

TX CableNet soveltuu asennettavaksi sisätiloihin, eikä se ole suojaus roiskevedeltä tai pölyltä.

Huomioi kunkin tuotteen teknisissä tiedoissa ja tyypikilvessä mainitut tiedot.

Sallitun käytön rajoitukset:

■ Älä käytä kytktäkaappina, joka tarjoaa olennaista suojaa jännitteisiltä osilta ja joka toimii luokan 1 laitteiden maadoitettuna kotelona.

Rittalin lisävarusteiden avulla TX CableNet -kaapelia voi laajentaa täytämään muita vaatimuksia. Tällöin on noudatettava lisävarusteiden ohjeita.

2.2 Käyttäjäryhmät standardin IEC 62 368 mukaan

■ Standardin IEC 62 368 mukaiset ammattilaiset (tuntevat tekniset tiedot, tekniset rajat ja turvallisuusohjeet):

Ammattilaiset saavat suorittaa seuraavia – sekä mahdollisesti myös muita – tehtäviä: kuljetus, asennus/purku, kokoonpano, täydennys, käyttö ja huolto.

■ Standardin IEC 62 368 mukaiset perehdytetyt henkilöt (ammattilaisen perehdyttämät tai joilla on käytössään asennus- ja käyttöohjeet): Ammattilaisten perehdyttämä henkilö tai henkilö, joka osaa käyttää asennus- ja käyttöohjeen tietoja ja jolla on tarvittavat työkalut ja suojarusteet. Perehdytetty henkilö saa suorittaa vain seuraavia tehtäviä: asennus, täydennys, käyttö ja huolto.

■ Standardin IEC 62 368 mukaiset tavalliset henkilöt (tuntevat varoitusmerkit, ei käytössä asennus- ja käyttöohjeita, TX CableNet:n käyttö ei sallittua):

Henkilöt, jotka työskentelevät ympäristössä, esimerkiksi: IT-työntekijät, siistijät, konesalin työntekijät, vierailijat, toimistotyöntekijät.

2.3 Turvallisuusohjeet

Nämä asennus- ja käyttöohjeet sisältävät tärkeitä ohjeita, joita on noudatettava kaapin asennuksen ja mukautuksen yhteydessä. Seuraavissa luvuissa huomiosymboli kertoo turvallisuusohjeista ja muista tärkeistä ohjeista (turvasymbolien selitykset, ks. s. 29 – 36).

■ Peruskokoontossa kaikki sähköä johtavat osat eivät ole yhteydessä toisiinsa eikä keskitettyä maadoituspistettä ole asennettu.

■ Esiasennettuja TX CableNet -kaappeja saa liikuttaa pyöillä vain, kun asennuksen painopiste on 16. U-paikan alapuolella. TX CableNet:n ensimmäinen korkeusyksikkö on kaapin alaosassa. Tämä määräys on huomioitava jo silloin, kun TX CableNet varustetaan pyöillä.


■ **Huom!** Painon epätasainen jakautuminen vaarantaa TX CableNet -kaapin tukevuuden. Älä koskaan avaa ovia samanaikaisesti samalla puolella ilman, että TX CableNet on kiinnitetty lattiaan.


■ **Huomautus käytettäessä teleskooppikiskoja:**

TX CableNet on kiinnitettyvä lattiaan tai liitettyvä toiseen TX CableNet -kaappiin, ennen kuin laitteen saa vetää teleskooppikiskoilta. Vedettynä saa olla aina vain yksi laite. Jos jostain syystä vedetään esin useampi kuin yksi laite samanaikaisesti, TX CableNet -kaapin tukevuus on vaarannettuna.

■ **Huom!** Älä astu kattolevyn päälle!

Näiden ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, esinevahinkoa tai pahimmassa tapauksessa jopa kuoleman.

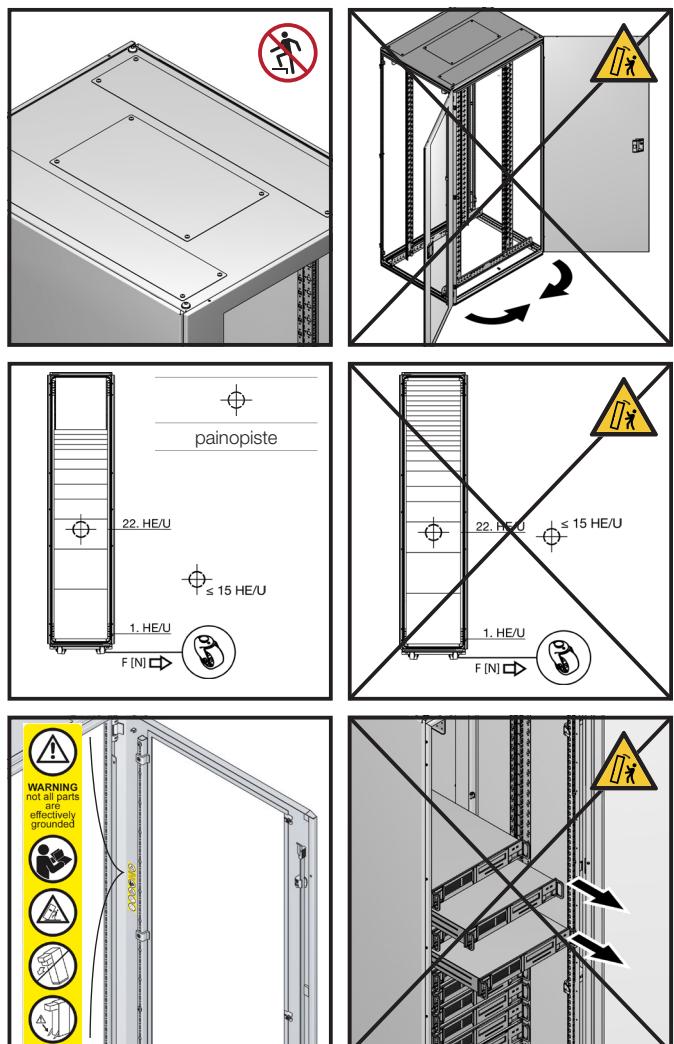

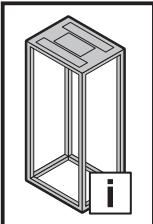

DK

2. Sikkerhedsanvisninger



DK

2.1 Forskriftsmæssig anvendelse

TX CableNet er et kabinet designet til at rumme 19" hardware i overensstemmelse med industristandarden EIA-310. Dette inkluderer primært netværks- og internetkomponenter og den nødvendige infrastruktur til drift, f.eks. Strømforsyninger og stikkontakter.

Anvend kun sikkert terminaludstyr med stik og udstyrskomponenter, som er beregnet til denne form for installation, og som er velegnet til, at brugere, der ikke er eksperter på området, kan foretage installation og betjening.

TX CableNet er kun beregnet til stationær opstilling. Ruller, som medleveres eller tilkobes som ekstraudstyr, er kun beregnet til at flytte tomme racks på et jævnt underlag uden forhindringer i opstillingsområdet og hen til selve opstillingsstedet.

TX CableNet er egnet til seriemontering på andre TX CableNet-racks med samme kabinethøjde og -dybde. Dette kræver yderligere udstyr.

TX CableNet er velegnet til indendørs installation og tilbyder ingen særlig modstandsdygtighed over for vand eller stov.

Læs venligst oplysninger i de tekniske data og på typeskiltet for det pågældende produkt.

Begrænsninger i den tilladte anvendelse:

- Må ikke anvendes som kontaktskab, der udgør en væsentlig beskyttelse mod adgangen til spændingsførende komponenter og som anvendes som jordet kabinet til komponenter i klasse 1.

TX CableNet kan opgraderes til også at opfylde videregående krav ved hjælp af tilbehør fra Rittal. Her skal der tages højde for tilbehørets specifikationer.

2.2 Brugergrupper iht. IEC 62 368

- Specialist iht. IEC 62 368 (kender specifikationerne, de tekniske begrænsninger og sikkerhedsanvisningerne):
En specialist er velegnet til at udføre følgende – men ikke udelukkende – arbejdsopgaver: Transport, montering/demontering, installation, opgradering, drift og service.
- Instruerede personer iht. IEC 62 368 (undervist af ekspert og har adgang til monteringsvejledning og brugsanvisning):
En person, som har modtaget instruktion af en ekspert, eller en person, som kan anvende oplysningerne fra monteringsvejledningen og brugsanvisningen og er udstyret med det nødvendige værkøj og sikkerhedsudstyr. En instrueret person er begrænset til følgende arbejdsopgaver: Installation, opgradering, drift og service.
- Ikke-instruerede personer iht. IEC 62 368 (kan identificere advarsels-skilte, igen adgang til monteringsvejledning og brugsanvisning, ikke autoriseret til at anvende TX CableNet):
Personer, som arbejder i nærmiljøet inklusive, men ikke begrænset til: It-medarbejdere, rengøringspersonale, medarbejdere i it-afdelingen, gæster, kontorpersonale.

2.3 Sikkerhedsanvisninger

Denne monteringsvejledning og brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger, som skal følges ved installationen og tilpasningen af skabet. I det efterfølgende kapitel gøres du opmærksom på de relevante sikkerhedsanvisninger og vigtige anvisninger ved hjælp af et OBS-symbolet (forklaring af sikkerhedssymboletter, se side 29 – 36).

- Det er ikke alle elektrisk ledende komponenter, der er forbundet elektrisk med hinanden i basiskonfigurationen og der er ikke noget centralt udligningspunkt.
- Forudinstallerede TX CableNet på hjul må kun flyttes, hvis tyngdepunktet for installationen befinder sig under den 16. højdeenhed. Den første højdeenhed i TX CableNet befinner sig nederst i racket. Der skal allerede tages højde for denne retningslinje ved bestykningen af TX CableNet med installerede ruller.


■ **OBS:** Ved en asymmetrisk vægtfordeling er der risiko for, at TX CableNet ikke står sikkert. Åbn aldrig dørene til samme side uden forinden at fastgøre TX CableNet i gulvet.


■ Vær forsigtig ved anvendelsen af teleskopskinne:

TX CableNet skal være fastgjort til gulvet eller være koblet sammen med andre TX CableNet, før komponenter på teleskopskinne trækkes ud.
Der må altid kun være en komponent i den udtrukne position. Hvis der af en eller anden grund trækkes mere end en komponent ud på samme tid, er der risiko for, at TX CableNet ikke står sikkert.

■ OBS: Undlad at betræde toppladen!

Tilsidesættelse af denne instruktion kan medføre alvorlige kvæstelser, tingskade eller i værste fald have døden til følge.

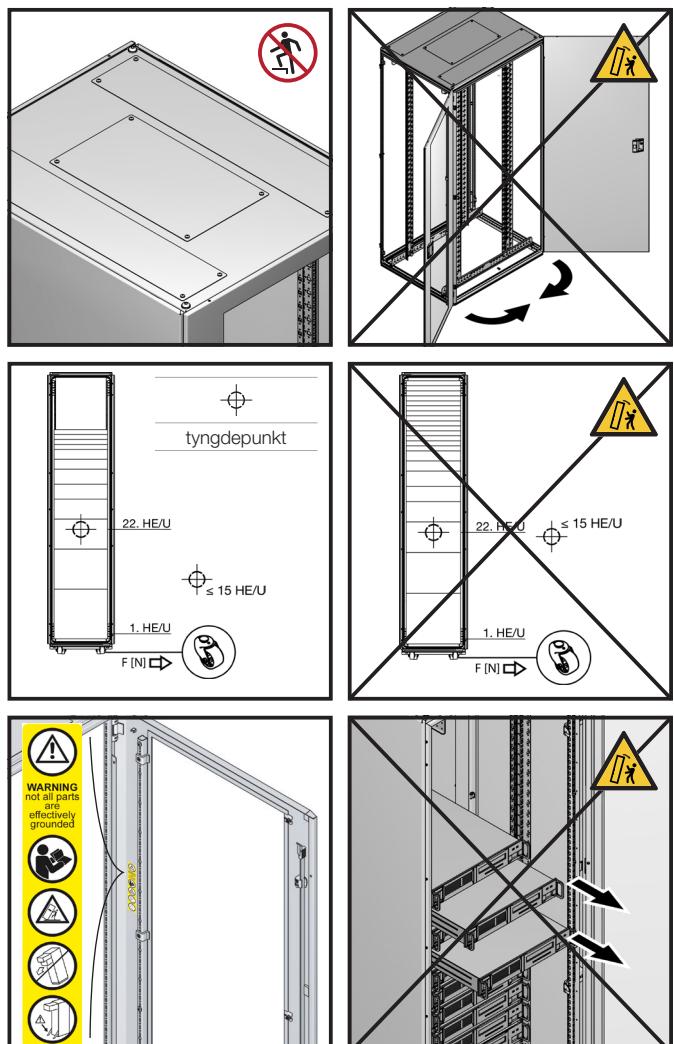

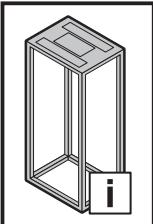

PL

2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



PL

2.1 Używaj zgodnie z przeznaczeniem

TX CableNet jest obudową przeznaczoną do umieszczenia w niej zgodnie ze standardem EIA-310 sprzęt 19", do którego zaliczają się głównie komponenty sieciowe i internetowe, a także infrastruktura niezbędna do pracy tych komponentów, takie jak zasilacze sieciowe oraz listwy zasilające.

Należy stosować tylko bezpieczne w zastosowaniu urządzeniakońcowe z wtyczką i elementy wyposażenia, które są przewidziane do tego rodzaju instalacji i które nadają się do instalacji i obsługi przez osoby niewykwalifikowane.

TX CableNet jest przewidziana tylko do montażu statycznego. Rolki w zestawie lub w wyposażeniu dodatkowym są przeznaczone tylko do przemieszczania pustych racków na równym, pozbawionym przeszkód podłożu, w miejscu instalacji do punktu montażu.

TX CableNet nadaje się do łączenia w szereg z innymi szafami TX CableNet o tej samej wysokości i głębokości. Do tego celu potrzebne są dodatkowe akcesoria.

TX CableNet jest przeznaczona do instalacji wewnętrz pomieszczeń, więc nie cechuje się szczególną odpornością na strugi wody i pył.

Prosimy przestrzegać parametrów określonych w danych technicznych oraz na tabliczce znamionowej danego produktu.

Ograniczenia dopuszczalnego użytkowania:

- Nie stosować jako szafę sterowniczą, która ma służyć do zasadniczej ochrony przed dostępem do części będących pod napięciem i jako uziemiona obudowa urządzeń klasy 1.

Za pomocą akcesoriów Rittal można dostosować TX CableNet do spełnienia dodatkowych wymogów. Należy również przestrzegać parametrów wyposażenia dodatkowego.

2.2 Grupy użytkowników według IEC 62 368

- Specjalista według IEC 62 368 (zna specyfikacje, ograniczenia techniczne i instrukcje bezpieczeństwa): Specjalista może wykonywać następujące – ale nie wyłącznie – czynności: transport, montaż i demontaż, instalacja, doposażenie, eksploatacja i serwis.
- Osoby przeszkołone według IEC 62 368 (przeszkolone przez specjalistę mające dostęp do instrukcji montażu i obsługi): Osoba przeszkołona przez specjalistę lub osoba mogąca wykorzystać informacje z instrukcji montażu i obsługi oraz wyposażona w niezbędną narzędzia i wyposażenie ochronne. Osoba przeszkołona ogranicza się do następujących czynności: instalacja, doposażenie, eksploatacja i serwis.
- Zwykle osoby według IEC 62 368 (rozpoznawanie znaków ostrzegawczych, bez dostępu do instrukcji montażu i obsługi, niedozwolone użytkowanie TX CableNet): Osoby pracujące w otoczeniu, w tym, lecz nie wyłącznie: pracownicy IT, personel sprzątający, pracownicy centrum danych, goście, pracownicy biurowi.

2.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi zawiera ważne zalecenia, które muszą być przestrzegane podczas instalacji i dopasowania szafy. Odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ważne instrukcje w następnych rozdziałach są oznaczone symbolem 'Uwaga' (objaśnienie symboli bezpieczeństwa, p. str. 29 – 36).


- W konfiguracji bazowej nie wszystkie części przewodzące prąd są ze sobą połączone stykowo, centralny punkt uziemienia nie jest zainstalowany.
- Preinstalowane TX CableNet można przemieszczać na rolkach tylko wtedy, gdy punkt ciężkości instalacji znajduje się poniżej 16 jednostek wysokości montażowej od dołu. Pierwsza jednostka wysokości w TX CableNet znajduje się na dole szafy. Informację tę należy uwzględnić już przy wyposażaniu TX CableNet zainstalowanymi rolkami.


■ **Uwaga:** Asymetryczne rozmieszczenie ciężaru grozi utratą stabilności TX CableNet. Nigdy nie należy otwierać jednocześnie drzwi przednich i tylnych zainstalowanych po tej samej stronie zawiasów dopóki TX CableNet nie została uprzednio przymocowana do podłoża.

■ **Uwaga w przypadku stosowania szyn teleskopowych:** Przed wysunięciem urządzeń na szynach teleskopowych TX CableNet musi zostać przymocowana do podłożu lub połączona w szereg z inną obudową TX CableNet. W wysuniętej pozycji może znajdować się tylko jedno urządzenie na raz. Jeżeli z jakichkolwiek powodów zostanie wysuniętych więcej niż jedno urządzenie, może to zagrozić stabilności TX CableNet.

■ **Uwaga:** Nie wchodzić na płytę dachową!

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń, szkód materialnych lub w najgorszym przypadku również do śmierci.

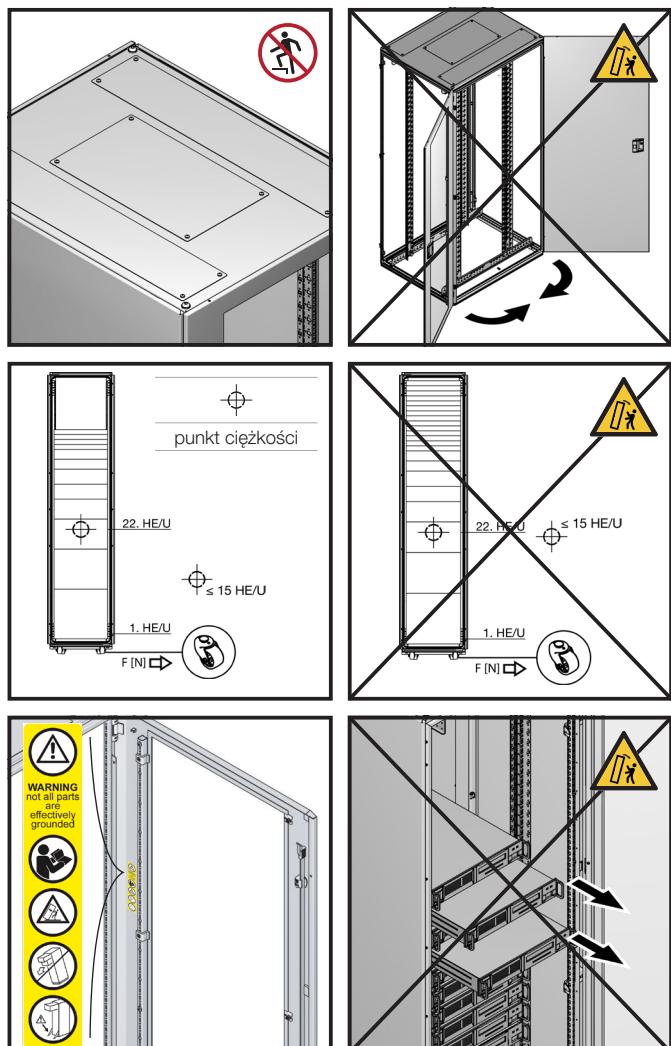

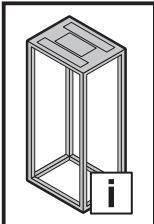

2. Bezpečnostní pokyny



CZ

2.1 Použití v souladu s určením

TX CableNet je skřín určena k vybavení 19" hardwarem v souladu s průmyslovým standardem EIA-310; toto zahrnuje primárně sítové a internetové komponenty a infrastrukturu potřebnou k obsluze, např. napájecí zdroje nebo zásuvky. Používejte jen schválené koncové přístroje se zástrčkou a s vybavením, které je určené pro tento druh instalace a vhodné pro instalaci a obsluhu lajky.

TX CableNet je skřín určena jen pro statickou instalaci. Kolečka, která jsou součástí dodávky nebo jako příslušenství, jsou vhodná jen k přemístění prázdných rozváděčů na rovné podlaze, bez překážek na místě instalace až do místa přesného umístění.

TX CableNet je vhodný pro řadové spojení s dalšími skříněmi TX CableNet se stejnou výškou a hloubkou. K tomu je nutné další příslušenství.

TX CableNet je vhodný k instalaci v interiéru a nenabízí žádnou ochranu proti střikající vodě nebo prachu.

Respektujte prosím údaje v technické specifikaci a údaje uvedené na typovém štítku příslušného produktu.

Omezení přípustného použití:

■ Nepoužívejte skřín VX IT jako rozváděčovou skřín, která poskytuje ochranu proti přístupu k dílům pod napětím a slouží jako uzemněná skřín přístrojů třídy 1.

S příslušenstvím od firmy Rittal může skřín TX CableNet splnit další požadavky. Zohledněte přitom zadání k příslušenství.

2.2 Uživatelské skupiny podle normy IEC 62 368

■ Kvalifikovaný odborník podle normy IEC 62 368 (zná specifikace, technické meze a bezpečnostní pokyny):
Kvalifikovaný odborník je způsobilý k provádění následujících, avšak nikoliv výlučných činností: přeprava, montáž/demontáž, instalace, dodatečné vybavení, provoz a servis.

■ Zaškolené osoby podle normy IEC 62 368 (zaškolené odborníkem, nebo s přístupem k návodu k montáži a obsluze):
Osoba zaškolená odborníkem, nebo osoba, která může aplikovat informace z návodu k montáži a obsluze a je vybavená potřebnými nástroji a ochrannými prostředky. Zaškolená osoba smí provádět jen následující činnosti: instalaci, dodatečné vybavení, provoz a servis.

■ Běžné osoby podle normy IEC 62 368 (rozpoznání výstražných znamení, bez přístupu k návodu k montáži a obsluze, používání TX CableNet není přípustné):

Osoby, které pracují v okolí, včetně, ale nikoliv pouze: IT pracovníci, úklidoví pracovníci, zaměstnanci výpočetního střediska, návštěvníci, administrativní pracovníci.

2.3 Bezpečnostní pokyny

Tento návod k montáži a obsluze obsahuje důležité pokyny, které musí být dodrženy při instalaci a úpravách skříně. V následujících kapitolách budete upozorněni na příslušné bezpečnostní pokyny a důležité instrukce prostřednictvím symbolu Pozor (vysvětlení bezpečnostních symbolů, viz str. 29 – 36).

■ V základní konfiguraci nemusí být všechny elektricky vodivé díly vzájemně propojené a nemusí být nainstalován centrální uzemňovací bod.

■ Předinstalované skříně TX CableNet na kolečkách se smí přemisťovat jen tehdy, pokud se těžíště instalace nachází pod 16. výškovou jednotkou. První výšková jednotka ve skříně TX CableNet se nachází dole v rozváděči. Toto zadání je nutné zohlednit již při osazování skříně TX CableNet s instalovanými kolečky.

■ **Pozor:** Při asymetrickém rozložení hmotnosti je ohrožena stabilita skříně TX CableNet. Před otevřením dveří se ujistěte, že je TX CableNet připevněn k podlaze.


■ **Pozor při použití teleskopických lišť:**


Skřín TX CableNet musí být upevněna k podlaze nebo řadově spojená s dalšími skříněmi TX CableNet dříve, než vysunete přístroje na teleskopických lištách.

Ve vysunuté pozici se smí nacházet vždy jen jeden přístroj. Pokud z jakýchkoli důvodů vysunete více než jeden přístroj současně, může být ohrožena stabilita skříně TX CableNet.

■ **Pozor:** Nestoupejte na střeň plech!

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek těžká zranění, včetně škody nebo v nejhorším případě také smrtelný úraz.

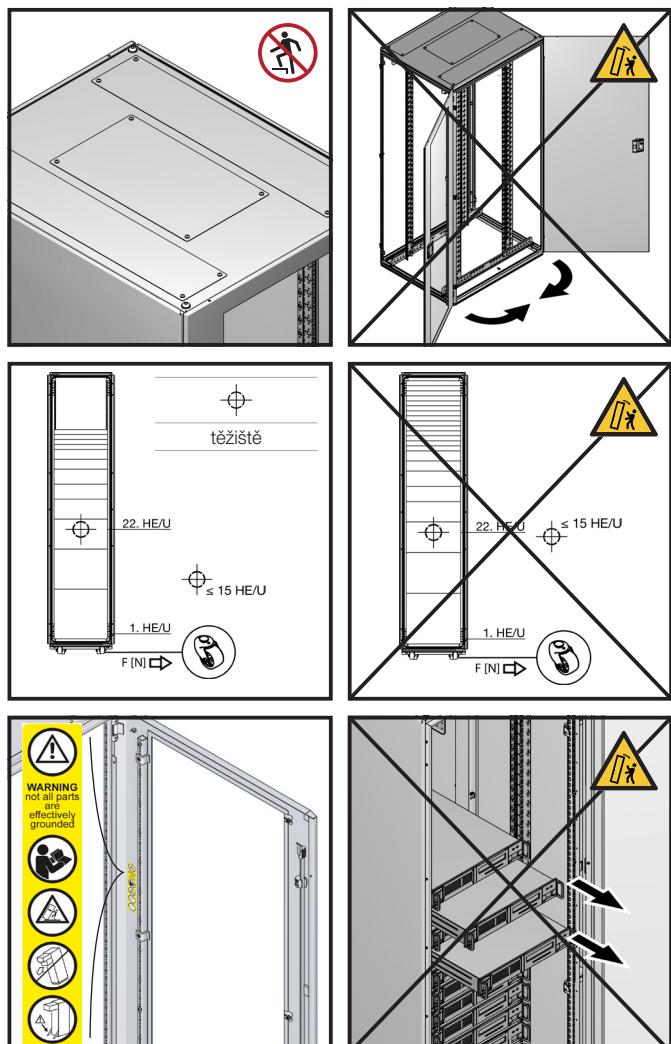

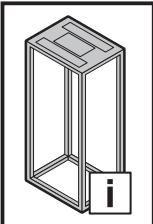

BG

2. Инструкции за безопасност



BG

2.1 За правилна употреба

Шкафът TX CableNet е проектиран за хардуер с 19" монтаж, в съответствие със стандарта ЕIA-310; Това включва мрежови и интернет устройства, както и съществуващи инфраструктурни продукти като разклонители, PSM и др. Използвайте само безопасни крайни устройства с щекери и оборудване, които са предназначени за този вид инсталация и са подходящи за инсталация и използване от непрофесионалисти.

TX CableNet е предназначен само за статичен монтаж. Колелцата в обхвата на доставката или като аксесоари са подходящи единствено за придвижване на празни стойки по равен под, без препятствия на мястото за монтаж до точката за монтаж.

TX CableNet е подходящ за разполагане до други стойки TX CableNet с еднаква височина и дълбочина на шкафа. За това са необходими допълнителни аксесоари.

Шкафът TX CableNet е приложим само за вътрешни инсталации и няма защита срещу вода и прах.

Съблюдавайте информацията в техническите данни и на типовата табелка на съответния продукт.

Ограничения на допустимата употреба:

- Не използвайте като електроразпределителен шкаф, който осигурява основна защита срещу достъпа до части под напрежение и служки като заземен шкаф за устройства от клас 1.

Чрез аксесоарите на Rittal TX CableNet може да бъде надстроен, за да отговаря на допълнителни изисквания. В този случай трябва да се съблюдават спецификациите на аксесоарите.

2.2 Потребителски групи съгласно IEC 62 368

- Специалист съгласно IEC 62 368 (запознат е със спецификациите, техническите граници и инструкциите за безопасност):
Подходящо е специалистът да извършва следните дейности, но не само: транспорт, монтаж/демонтаж, инсталация, допълнително оборудване, експлоатация и обслужване.
- Инструктирани лица съгласно IEC 62 368 (инструктирани от специалист или имат достъп до ръководството за монтаж и експлоатация):
Лице, инструктирано от специалист, или лице, което може да използва информацията от ръководството за монтаж и експлоатация и е оборудвано с необходимите инструменти и предпазни средства. Инструктираното лице се ограничава до следните дейности: инсталация, допълнително оборудване, експлоатация и обслужване.
- Обикновени лица съгласно IEC 62 368 (разпознават предупредителните знаци, нямат достъп до ръководството за монтаж и експлоатация, не е допустимо използване на TX CableNet):
Лица, които работят в зоната, включително, но не само: ИТ служители, почистващ персонал, служители в изчислителния център, посетители, служители в офиса.

2.3 Инструкции за безопасност

Това ръководство за монтаж и експлоатация съдържа важни указания, които трябва да се спазват при инсталацията и регулирането на шкафа. В следващите глави ще бъдат информирани за съответните инструкции за безопасност и за важните указания чрез символ за внимание (пояснения на символите за безопасност, вж. стр. 29 – 36).

- В базовата конфигурация не всички електропроводими части са свързани една с друга, така че да контактуват и не е монтирана централна заземителна точка.
- Предварително инсталираните TX CableNet на колела, могат да се придвижват само тогава, когато центърът на тежестта на инсталацията се намира под 16-ата единица за височина. Първата единица за височина във TX CableNet се намира в долната част на стойката. Това изискване трябва да се спазва при оборудване на TX CableNet с инсталирани колелца.

■ **Внимание:** При асиметрично разпределение на теглото стабилността на TX CableNet е застрашена. Никога не отваряйте едновременно вратите, без преди това да сте фиксирали TX Кабелната секция за пода.


■ **Внимание при използване на телескопичните шини:**


TX CableNet трябва да бъде анкерирован за пода или свързан с друг TX CableNet, преди устройствата да бъдат издърпани с телескопичните шини.

Само едно устройство може по едно и също време да се намира в издърпана позиция. Ако поради каквато и да било причина едновременно е издърпано повече от едно устройство, стабилността на TX CableNet може да бъде застрашена.

■ **Внимание:** Не стъпвайте върху покривния панел!

Неспазването на тези указания може да доведе до тежки наранявания, материални щети или в най-лошия случай и до смърт.

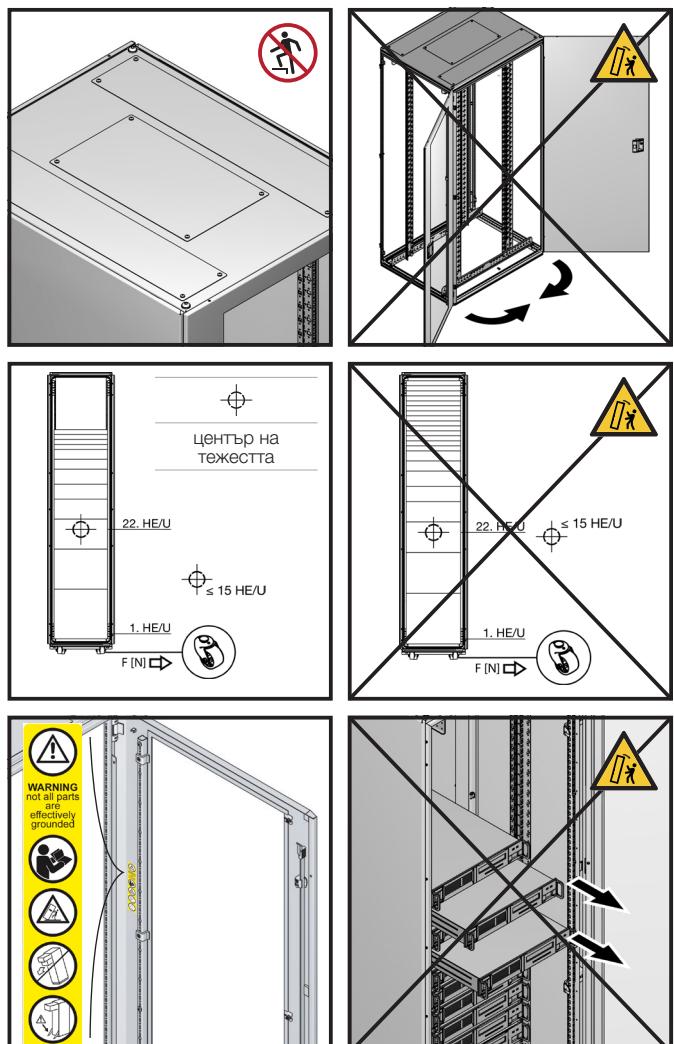

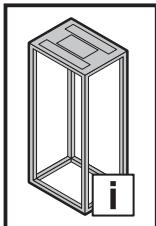

2. Υποδείξεις ασφαλείας



GR

2.1 Προβλεπόμενη χρήση

To TX CableNet είναι ένα περιβλήμα που έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί υλικό 19" σύμφωνα με το βιομηχανικό πρότυπο EIA-310. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως εξαρτήματα δικτύου και Διαδικτύου και την υποδομή που απαιτείται για τη λειτουργία, π.χ. τροφοδοτικά και ταινίες υποδοχής.

Χρησιμοποιείτε μόνο λειτουργικά ασφαλείς τερματικές συσκευές με φίς και αντικείμενα εξοπλισμού που προβλέπονται για αυτό το είδος εγκατάστασης και είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση και τον χειρισμό από μη ειδικούς.

To TX CableNet προβλέπεται μόνο για στατική τοποθέτηση. Οι τροχοί που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης ή που διατίθενται ως πρόσθετα εξαρτήματα προορίζονται μόνο για τη μετακίνηση άδειων ερμαρίων σε επίπεδο δάπεδο, χωρίς να υπάρχουν εμπόδια στον χώρο τοποθέτησης μέχρι τη χρονική στιγμή της τοποθέτησης.

To TX CableNet είναι κατάλληλο για τη σύνδεση σε σειρά με άλλα ερμάρια TX CableNet με ίδιο ύψος και βάθος περιβλήματος. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται πρόσθθετος εξοπλισμός.

To TX CableNet είναι κατάλληλο για εσωτερική εγκατάσταση και δεν προσφέρει ιδιαίτερη αντοχή στο νερό ή τη σκόνη.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά και την πινακίδα τύπου του αντίστοιχου προϊόντος.

Περιορισμοί της επιτρεπόμενης χρήσης:

- Μη μην χρησιμοποιείται ως ερμάριο ζεύξεων που προσφέρει ουσιαστική προστασία από την πρόσβαση σε μέρη που φέρουν τάση, καθώς και ως γειωμένο περιβλήμα για συσκευές της κατηγορίας 1.

Με τη χρήση πρόσθθετου εξοπλισμού Rittal, το TX CableNet μπορεί να καλύψει επιπρόσθετες απαιτήσεις. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές του πρόσθθετου εξοπλισμού.

2.2 Ομάδες χρηστών κατά IEC 62 368

- Εξειδικευμένα άτομα κατά IEC 62 368 (γνωρίζουν τις προδιαγραφές, τα τεχνικά όρια και τις υποδείξεις ασφαλείας):

Ένα εξειδικευμένο άτομο είναι σε θέση να εκτελεί, όχι αποκλειστικά, τις παρακάτω εργασίες: μεταφορά, συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση, εγκατάσταση, μετασκευή, λειτουργία και συντήρηση.

- Καταρτισμένα άτομα κατά IEC 62 368 (κατάρτιση από ειδικευμένο άτομο, έχουν πρόσβαση στις οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού): Ένα άτομο που έχει δεχθεί κατάρτιση από ειδικευμένο άτομο ή ένα άτομο που μπορεί να εφαρμόσει τις πληροφορίες από τις οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού και έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα εργαλεία και τον εξοπλισμό προστασίας. Οι εργασίες που μπορεί να εκτελέσει ένα καταρτισμένο άτομο περιορίζονται στις εξής: εγκατάσταση, μετασκευή, λειτουργία και συντήρηση.

- Κοινά άτομα κατά IEC 62 368 (αναγνωρίζουν τα σήματα προειδοποίησης, χωρίς πρόσβαση στις οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού, δεν επιτρέπεται η χρήση του TX CableNet):

Άτομα που εργάζονται στον χώρο. Συμπεριλαμβάνονται, όχι όμως περιοριστικά: συνεργάτες IT, προσωπικό καθαρισμού, συνεργάτες στο κέντρο επεξεργασίας δεδομένων, επισκεπτές, υπάλληλοι γραφείου.

2.3 Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις που πρέπει να τηρηθούν κατά την εγκατάσταση και προσαρμογή του ερμαρίου. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, το σύμβολο προσοχής σάς εφιστά την προσοχή στις αντίστοιχες υποδείξεις ασφαλείας και τις σημαντικές οδηγίες (επεξήγηση των συμβόλων ασφαλείας, βλ. σελ. 29 – 36).

- Στη βασική διαμόρφωση δεν έχουν συνδεθεί μεταξύ τους όλα τα ηλεκτρικά αγώγια μέρη και δεν υπάρχει κεντρικό σημείο γείωσης.
- Τα προσυναρμολογημένα TX CableNet σε τροχούς επιτρέπεται να κινηθούν μόνον εάν το κέντρο βάρους της εγκατάστασης βρίσκεται κάτω από την 16η μονάδα ύψους. Η πρώτη μονάδα ύψους στο TX CableNet βρίσκεται στο κάτω μέρος του ερμαρίου. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και κατά τον εξοπλισμό του TX CableNet με εγκατεστημένους τροχούς.

■ **Προσοχή:** Σε ασύμμετρη κατανομή του βάρους κινδυνεύει η σταθερότητα του TX CableNet. Μην ανοίγετε ποτέ ταυτόχρονα τις πόρτες, εάν δεν έχετε προηγουμένως στερεώσει το TX CableNet στο δάπεδο.


■ Προσοχή κατά τη χρήση τηλεσκοπικών ραγών:


To TX CableNet πρέπει να είναι στερεωμένο στο δάπεδο ή να έχει συνδεθεί σε σειρά με ένα άλλο TX CableNet, προτού ανοίξετε τις συσκευές επάνω σε τηλεσκοπικές ράγες.

Στην ανοιγμένη θέση επιτρέπεται να βρίσκεται πάντα μόνι μία συσκευή. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ανοιχθούν περισσότερες συσκευές ταυτόχρονα, κινδυνεύει η σταθερότητα του TX CableNet.

■ **Προσοχή:** Μην πατάτε επάνω στη λαμαρίνα του καλύμματος!

Από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί, υλικές ζημιές ή, στη χειρότερη περίπτωση, ακόμα και θάνατος.

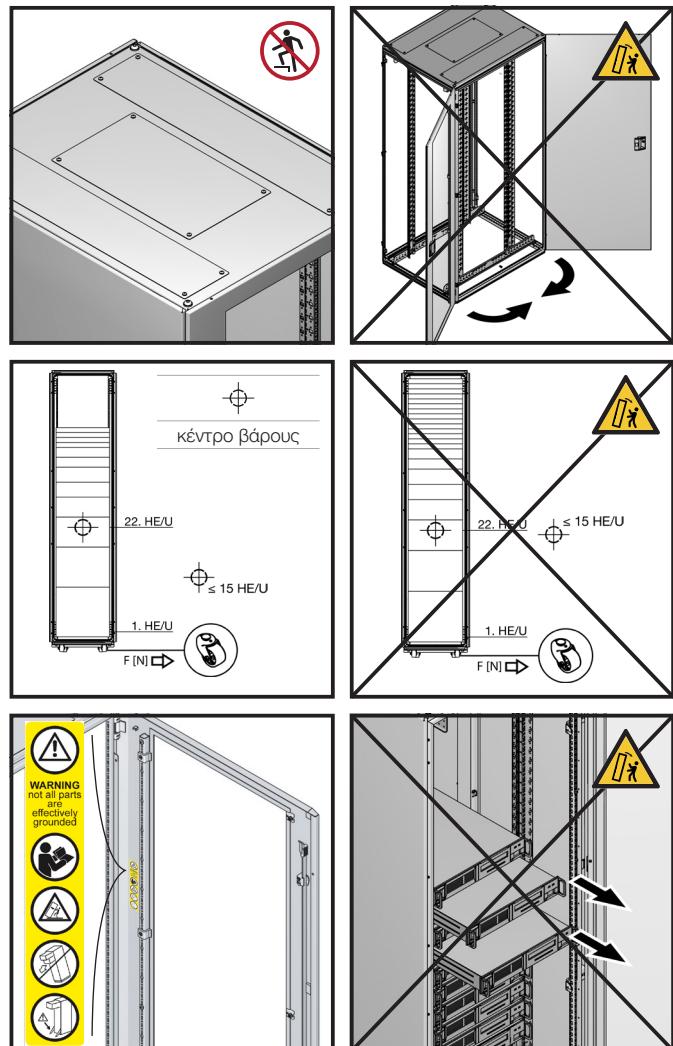

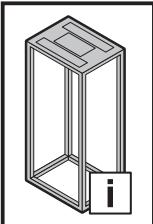

(RO)

2. Instrucțiuni de siguranță



(RO)

2.1 Domeniul de utilizare

Rack-ul TX CableNet este un dulap conceput pentru a găzdui echipamente pe 19" în concordanță cu standardul industrial EIA-310; acesta include în principal componente de Internet și de rețea precum și infrastructura necesară pentru funcționarea acestora, cum ar fi surse și bare de alimentare.

Folosiți doar aparate care pot fi utilizate în siguranță, cu ștecher și echipamente prevăzute pentru acest tip de instalație și care pot fi instalate și operate de către persoane necalificate.

Produsul TX CableNet este prevăzut numai pentru amplasare în poziție statică. Rolele incluse în pachetul de livrare sau achiziționate ca accesorii pot fi folosite numai în vederea deplasării rack-urilor goale către punctul de amplasare, pe o suprafață uniformă, fără obstacole.

Produsul TX CableNet poate fi alăturat cu alte rack-uri TX CableNet, cu înălțimi și adâncimi identice. În acest sens, sunt necesare accesorii suplimentare.

Rack-ul TX CableNet este potrivit instalărilor de interior și nu oferă o protecție deosebită la apă sau praf.

Vă rugăm să respectați informațiile din fisele tehnice și de pe plăcuța de identificare a fiecărui produs.

Restricții impuse de utilizarea corespunzătoare:

- Nu folosiți produsul ca dulap de comandă, care împiedică accesul la componentele sub tensiune și care funcționează drept carcăsa împământată pentru aparatele din clasa 1.

Cu ajutorul accesoriorii Rittal, TX CableNet poate fi configurat astfel încât să îndeplinească cerințe suplimentare. În acest sens, trebuie să fie respectate specificațiile accesoriorilor.

2.2 Grupe de utilizatori conform IEC 62 368

- Specialiști, conform IEC 62 368 (cunosc specificațiile, limitele de natură tehnică și indicațiile referitoare la siguranță): Specialiștii pot desfășura următoarele activități (lista nu este exhaustivă): transport, montare/demontare, instalare, echipare ulterioară, operare și lucrări de service.
- Persoane instruite, conform IEC 62 368 (persoane instruite de către un specialist sau care au acces la instrucțiunile de montare și de utilizare): Persoanele instruite de către un specialist sau persoanele care pot aplica informațiile conținute în instrucțiunile de montare și de utilizare și care dispun de sculele și de echipamentele de protecție necesare. Persoanele instruite pot desfășura numai următoarele activități: instalare, echipare ulterioară, operare și lucrări de service.
- Persoane neinstruite, conform IEC 62 368 (persoane care identifică semnele de avertizare, fără acces la instrucțiunile de utilizare, nu au permisiune de a folosi TX CableNet): Persoane care lucrează în proximitatea produsului, inclusiv dar nu sunt limitate la personalul IT, personalul de curățenie, angajații centrului de calcul, vizitatori, personalul din birou.

2.3 Instrucțiuni de siguranță

Prezentele instrucțiuni de montare și de utilizare conțin informații importante, care trebuie respectate în timpul instalării și ai ajustării dulapului. În următoarele capituloare, indicațiile relevante referitoare la siguranță și specificațiile importante sunt evidențiate cu ajutorul unui simbol de avertizare (explicația simbolurilor de siguranță, v. pag. 29 – 36).


- În configurația de bază, nu toate componentele conductoare de electricitate fac contact și nu este instalat un punct central de impământare.
- Dacă este instalat în prealabil, produsul TX CableNet poate fi deplasat cu ajutorul rolelor numai dacă centrul de greutate al rack-ului se află sub cea de-a 16-a unitate de instalare. Prima unitate de înălțime a TX CableNet se află în partea inferioară a rack-ului. Această specificație trebuie respectată încă de la echiparea produsului TX CableNet cu rolele instalate.


■ **Atenție:** Distribuirea neuniformă a greutății periclitează stabilitatea produsului TX CableNet. Nu deschideți niciodată simultan ușile fără a fixa în prealabil produsul TX CableNet la nivelul podelei.

■ **Atenție în cazul utilizării șinelor telescopic:** Produsul TX CableNet trebuie să fie fixat la nivelul podelei și montat în serie cu alte produse TX CableNet înainte ca aparatele să poată fi deplasate pe șinele telescopic. Este interzisă extragerea simultană a mai multor aparate. Extragerea simultană, din orice motiv, a mai multor aparate poate periclită stabilitatea produsului TX CableNet.

■ **Atenție:** Nu pășiți pe panoul de tablă din partea superioară!

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări grave, pagube materiale sau, în cel mai rău caz, la moarte.

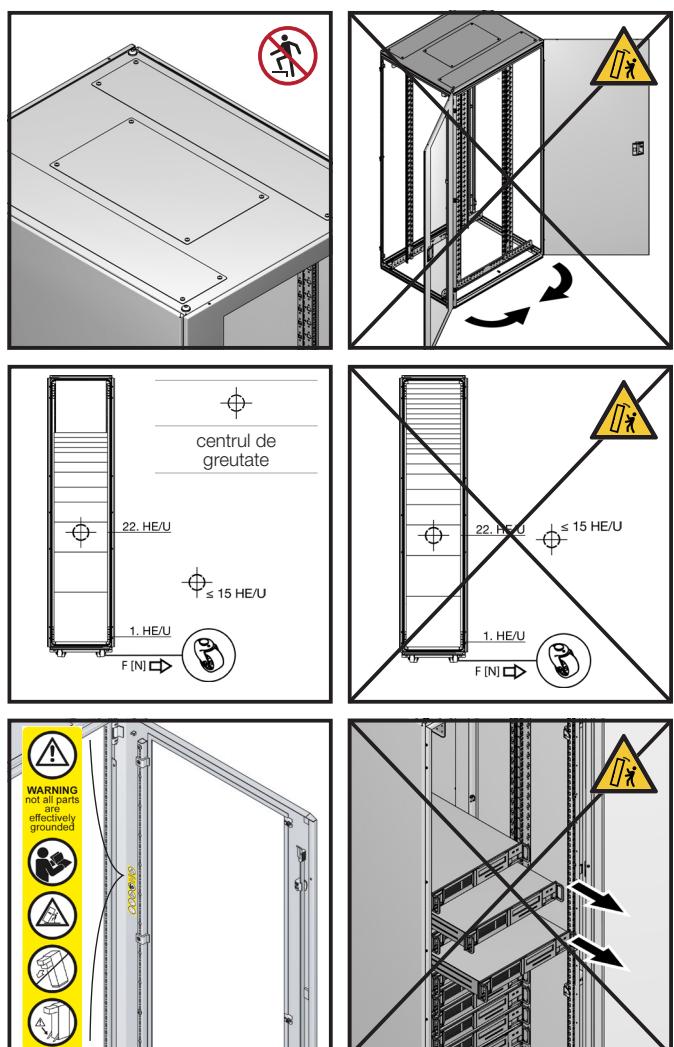

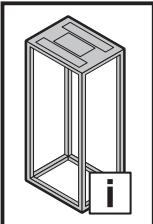

(HR)

2. Sigurnosne upute



(HR)

2.1 Predviđena uporaba

TX CableNet je ormara dizajniran za smještaj 19" hardvera u skladu s industrijskim standardom EIA-310; to uključuje prvenstveno mrežne i internetske komponente te infrastrukturu potrebnu za utičnice, napajanje i sl.

Upotrebljavajte samo sigurne uređaje s osiguračima i opremom, koji su namijenjeni za taj način ugradnje te koje mogu ugrađivati i upotrebljavati i neobućeno osoblje.

TX CableNet predviđen je samo za statičnu ugradnju. Kotačići isporučeni s proizvodom ili kao dodatna oprema namijenjeni su samo za upotrebu u transportu praznog ormara i to s podom, bez prepreka od mjesta postavljanja do točke ugradnje.

TX CableNet namijenjen je za povezivanje s drugim ormarima TX CableNet jednake visine i dubine. Za to je potreban dodatan pribor.

TX CableNet namijenjen je za unutranju primjenu i ne pruža posebnu otpornost na prskanje vodom ili prašinom.

Obratite pozornost na informacije u tehničkim podacima te natpisne pločice odgovarajućeg proizvoda.

Ograničenja dopuštene upotrebe:

- Ovaj se proizvod ne smije upotrebljavati kao razvodni ormari koji pruža osnovnu zaštitu od pristupa dijelovima pod naponom i koji služi kao uzemljeni ormari za uređaje 1. razreda.

TX CableNet može se nadograditi priborom tvrtke Rittal kako bi se udovoljilo dodatnim zahtjevima. Pritom je važno pridržavati se smjernica za pribor.

2.2 Skupine korisnika u skladu sa standardom IEC 62 368

- Stručnjak u skladu sa standardom IEC 62 368 (poznaje specifikacije, tehnička ograničenja i sigurnosne upute): stručnjak može obavljati sljedeće aktivnosti (nije isključivo): transport, montaža/demontaža, ugradnja, nadogradnja, manipulacija i servis.
- Osobe koje su prošle obuku u skladu sa standardom IEC 62 368 (obuku su prošle pod profesionalnim nadzorom ili su imale pristup uputama za montažu i rukovanje): osoba koja je prošla obuku pod profesionalnim nadzorom ili osoba koja može primijeniti informacije navedene u uputama za montažu i rukovanje te je opremljena potrebnim alatima i zaštitnom opremom. Osoba koja je prošla obuku ograničena je na sljedeće aktivnosti: ugradnja, nadogradnja, manipuliranje i servis.
- Uobičajene osobe u skladu sa standardom IEC 62 368 (prepoznaju znakove upozorenja, nemaju pristup uputama za montažu i rukovanje, rukovanje ormarima TX CableNet je zabranjeno): osobe koje rade, bez ograničenja, u djelokrugu sljedećih osoba: zaposlenici IT odjela, osoblje za čišćenje, posjetitelji, uredski zaposlenici.

2.3 Sigurnosne upute

Ove upute za montažu i rukovanje sadrže važne informacije koje je potrebno slijediti tijekom ugradnje i prilagodbe ormara. U sljedećim poglavljima upoznat ćete se s odgovarajućim sigurnosnim uputama i važnim napomenama pomoći simbola za upozorenje (objašnjenje sigurnosnih simbola, pogledajte stranicu 29 – 36).


- U osnovnoj konfiguraciji nisu svi električno provodljivi dijelovi povezani jedni s drugima i nije ugrađena središnja točka uzemljenja.
- Ormar TX CableNet koji je unaprijed postavljen na kotačice smije se pomocići samo ako se težiste ugrađene opreme nalazi ispod 16. oznake jedinice visine. Prva se oznaka jedinice visine ormara TX CableNet nalazi na dnu ormara. Ta se smjernica mora uzeti u obzir prilikom opremanja ormara TX CableNet s ugrađenim kotačićima.


■ **Upozorenje:** stabilnost ormara TX CableNet ugrožena je ako dođe do nepravilne raspodjele težine. Nikada nemojte istovremeno otvarati vrata na istu stranu prije nego što sigurno pričvrstite TX CableNet za tlo.

■ **Pažnja prilikom upotrebe teleskopskih vodilica:** ormara TX CableNet treba se pričvrstiti za tlo ili ga poravnati s drugim ormarima TX CableNet prije nego što se uređaji izvuku na teleskopske vodilice. Samo se jedan uređaj istovremeno smije izvlačiti. Istovremeno izvlačenje više od jednog uređaja, neovisno o razlogu, može ozbiljno ugroziti stabilnost ormara TX CableNet.

■ **Upozorenje:** nemojte stajati na krovnom limu!

Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati ozbiljne ozljede, imovinsku štetu ili, u krajnjem slučaju, smrt.

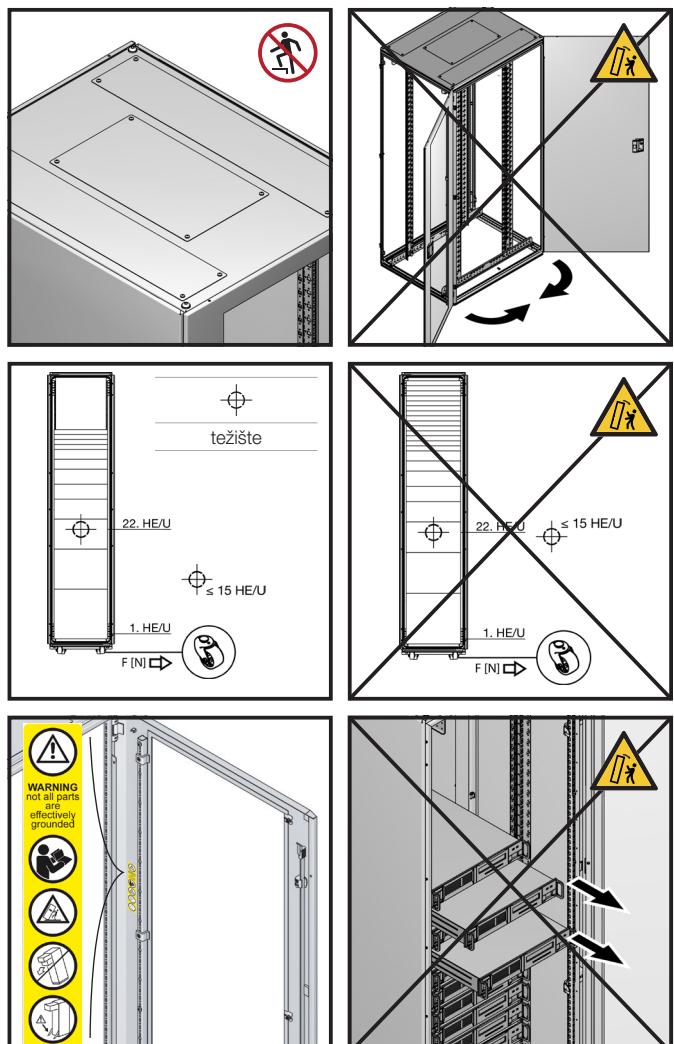

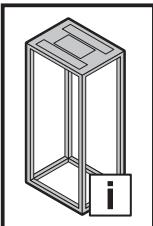

HU

2. Biztonsági utasítások



HU

2.1 Rendeltetésszerű használat

A TX CableNet egy ház, amelyet 19" hardver befogadására terveztek, az EIA-310 ipari szabványnak megfelelően; ez elsősorban hálózati és internethoz köthető alkatrészeket, valamint a működéshez szükséges infrastruktúrát, például tápegységeket és aljzatokat tartalmaz.

Kizárolag engedélyezett ügverendezéseket használjon amelyek csatlakozókkal és a beszerelésre szolgáló felszerelésekkel el vannak látni, amelyek képzetlen személyzet általi felszerelésre és üzemeltetésre alkalmasak.

A TX CableNet csak statikus elhelyezésre szolgál. A csomagban mellékelt, illetve tartozékként kapható görgők kizárolag az üres rackek sík, akadályok nélküli aljzaton, a felállítás helyére történő mozgatásra alkalmasak.

A TX CableNet alkalmas más, azonos magasságú és -mélységű TX CableNet rackekhez történő sorolásra. Ehhez további tartozékok szükségesek.

A TX CableNet beltéri telepítésre alkalmas, és nem nyújt védelmet a fröccsenő víz vagy por ellen.

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki specifikációkban és az adott termék adattábláján szereplő információkat.

A megengedett használat korlátozásai:

■ Nem használható olyan kapcsolószekrényként, amelynek a feszültségeit vezető részekhez való hozzáférés ellen védeeltséget kell biztosítania, és 1-es osztályú, berendezésekhez földelt szekrényként szolgál.

A Rittal tartozékokkal a TX CableNet a további követelményeknek történő megfelelére felkészíthető. Ennek során az adott tartozék előírásait kell figyelembe venni.

2.2 Az IEC 62 368 szerinti felhasználói csoportok

■ Az IEC 62 368 szerinti szakember (ismeri a műszaki adatokat, a műszaki határokat és a biztonsági előírásokat):
A szakember alkalmas – nem kizárolagosan – a következő tevékenységek elvégzésére: szállítás, összeszerelés/szétszerelés, beszerelés, utólagos beszerelés, üzemeltetés és szerviz.

■ Az IEC 62 368 szerinti betanított személy (szakember által betanított, illetve a szerelési és kezelési útmutatóhoz hozzáféréssel rendelkező személy):

Szakember által betanított személy, vagy a szerelési és kezelési útmutatóban található információkat alkalmazni képes személy, aki rendelkezik a szükséges szerszámmal és védőfelszereléssel.
A betanított személy tevékenységei az alábbiakra korlátozódnak: beszerelés, utólagos szerelés, üzemeltetés és szerviz.

■ Az IEC 62 368 szerinti normál személy (figyelmeztető szimbólumokat felismeri, nincs hozzáférése a szerelési és kezelési útmutatóhoz, a TX CableNet használata nem megengedett):

A környezetben munkát végző személy, többek között, de nem kizárolagosan: informatikai munkatárs, takarító személyzet, az adatközpont munkatársai, látogatók, irodai alkalmazottak.

2.3 Biztonsági utasítások

Ez a szerelési és kezelési útmutató fontos utasításokat tartalmaz, amelyeket a szekrény beszerelése és beüzemelése során követni kell. A következő fejezetekben a megfelelő biztonsági előírásokra és utasításokra a Figyelem jel utal (a biztonsági szimbólumok magyarázata, ld. 29 – 36. oldal).

■ Az alapkonfigurációban nem minden villamosan vezető rész van vezetőképesen összekapcsolva egymással, és nincs központi földeléspont.

■ A görgőkkel előszerelt TX CableNet csak akkor mozgatható, ha a berendezés súlypontja alulról a 16. magassággégség alatt van.

A TX CableNet első unitja a rackben alul található. Ezt az előírást már a görgővel szerelt TX CableNet szerelvényekkel történő felszereléskor figyelembe kell venni.

■ **Figyelem:** Aszimmetrikus súlyelosztás esetén a TX CableNet stabilitása veszélyben van. Soha ne nyisson ki egyidejűleg ugyanazon oldalon lévő ajtokat, csak akkor, ha előzőleg a TX CableNet-et a padlóhoz rögzítette.


■ Figyelem a teleszkópos sínek használatakor:


A TX CableNet-t a padlóhoz kell rögzíteni, vagy másik TX CableNet-hoz kell sorolni, mielőtt a teleszkópos sínekre szerelt berendezéseket kihúzza.

A kihúzott pozícióban mindenkor csak egy berendezés lehet. Ha valami-lyen okból egyszerre egynél több berendezést kell egyszerre kihúzni, az veszélyezteteti a TX CableNet stabilitását.

■ Figyelem: Ne lépj a tetőlemezre!

Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez, anyagi kárkhöz, a legrosszabb esetben halálos sérüléshez vezethet.

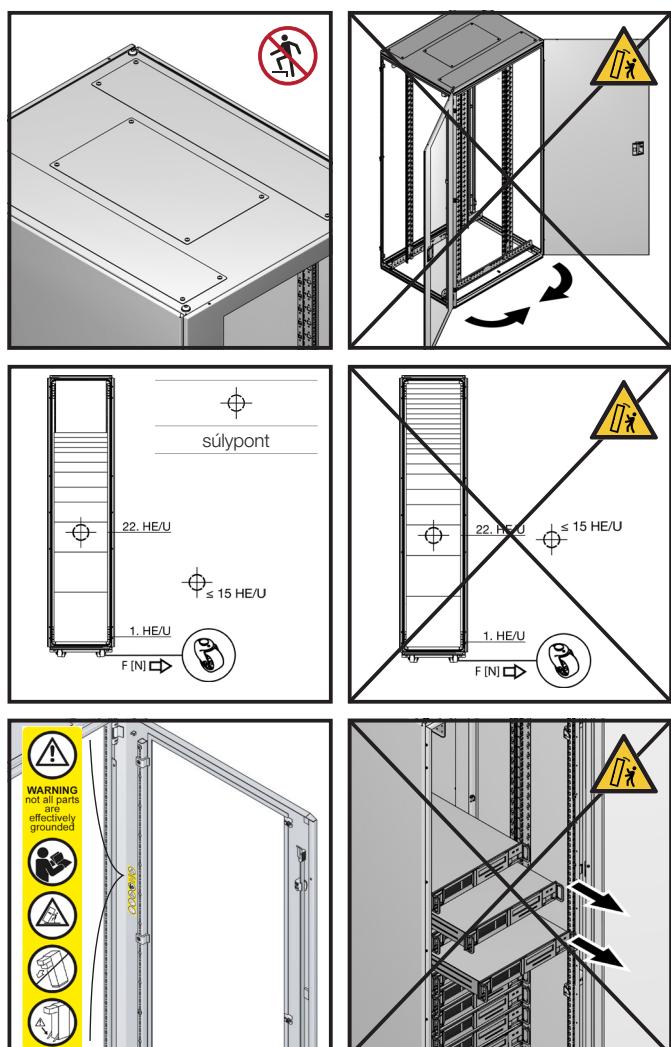

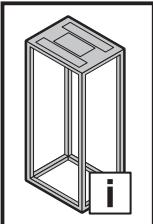

LT

2. Saugos nurodymai



LT

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

TX CableNet yra korpusas, skirtas pritaikyti 19 colių įrangą pagal pramonės standartą EIA-310; tai apima tinklo ir interneto komponentus bei jų veikiniui reikalingą infrastruktūrą, pvz., maitinimo šaltinius ir rozetynas.

Naudokite tik saugius įtaisus su kišukais ir įrangą, kuri yra skirta tokiam tipo montavimui ir yra tinkama montuoti ir valdyti specialistams.

TX CableNet yra skirtas stacionariam naudojimui. Ratukai, jeinantis į komplektaciją arba kaip priedai, yra tinkami perkelti tik tuččius korpusus ant lygaus paviršiaus, be kliūčių montavimo vietoje arba iki montavimo vietas.

TX CableNet tinkami jungti prie kitų TX CableNet korpusų, kurių aukštis ir gylis yra vienodi. Tam reikalingi papildomi priedai.

„TX CableNet“ yra tinkamas montuoti patalpose, korpusas neturi atsparumo pursly vandeniu ar dulkiems.

Atkreipkite dėmesį į informaciją techniniuose ir atitinkamo gaminio specifikacijų lentelėse.

Leidžiamo naudojimo aprubojimai:

- Nenaudokite kaip paskirstymo spintos, kuri suteikia esminę apsaugą nuo patekimo prie daliių su įtampa ir naudojama kaip įžemintas 1 klasės prietaisų korpusas.

Naudojant „Rittal“ priedus, TX CableNet gali būti patobulintas, kad atitiktų papildomus reikalavimus. Turi būti atsižvelgti į priedų specifikacijas.

2.2 Naudotojų grupės pagal IEC 62 368

- Specialistas pagal IEC 62 368 (žino specifikacijas, techninių duomenų aprubojimus ir saugos instrukcijas):
Specialistas gali vykdyti tik tokias operacijas: transportavimas, sumontavimas / išmontavimas, tvirtinimas, modifikavimas, eksploatavimas ir techninė priežiūra.
- Instruktuoti asmenys pagal IEC 62 368 (instrukuoja specialistas arba turi prieigą prie įrengimo ir naudojimo instrukcijų):
asmuo, nurodytas specialisto, arba asmuo, kuris gali naudoti surinkimo ir naudojimo instrukcijose nurodytą informaciją ir turi reikiamus įrankius ir apsaugines priemones. Nurodytas asmuo gali atlikti tik šias operacijas: įrengimas, modifikavimas, eksploatavimas ir techninė priežiūra.
- Paprasti asmenys pagal IEC 62 368 (suprantantys įspėjamuosius ženklius, be prieigos prie surinkimo ir naudojimo instrukcijų, TX CableNet naudoti negali):
žmonės, dirbantys darbo zonoje, jskaitant (bet neapsiribojant): IT darbuotojai, valymo darbuotojai, duomenų centrų darbuotojai, lankytvojai, biuro darbuotojai.

2.3 Saugos nurodymai

Šiose montavimo ir naudojimo instrukcijose yra svarbių nurodymų, kurių reikia laikytis montuojant ir pritaikant spintą. Tolesniuose skyriuose pateikiamas atitinkamas saugos instrukcijos ir svarbios instrukcijos, pažymėtos įspėjimo simboliu (saugos simbolių paaškinimas, žr. 29 – 36 psl.).

- Pagrindinėje konfigūracijoje ne visos elektrai laidžios dalys yra sujungtos kontaktiniu būdu. Taip pat nėra centrinio įžeminimo taško.
- Iš anksto įrengtą TX CableNet ant ratukų galima perkelti tik tada, kai įrenginio svorio centras yra žemiau 16 U žymos. Pirmoji TX CableNet žyma yra remo apėjimo. Į šį reikalavimą reikia atsižvelgti įrengiant TX CableNet su sumontuotais ratukais.


■ **Dėmesio:** Dėl asimetrinio svorio paskirstymo TX CableNet gali būti nestabilus. Niekada neatidarykite durų į tą pačią pusę neprivertinę TX CableNet spintos prie grindų.


■ Atkreipkite dėmesį naudodami teleskopinius bėgius:

Prieš ištraukiant prietaisus ant teleskopinių bėgių, TX CableNet turi būti priverstintas prie grindų arba prijungtas prie kito TX CableNet. Tik vienas prietaisas gali būti ištrauktoje padėtyje. Jei dėl kokių nors priešasčių tuo pačiu metu ištraukiama daugiau nei vienas įrenginys, TX CableNet galiapti nestabilus.

■ Dėmesio: Negalima lipti ant stogo plokštės!

Nesilaikant šių nurodymų, galite sunkiai susižeisti, sugadinti įrangą arba, blogiausiu atveju, mirti.

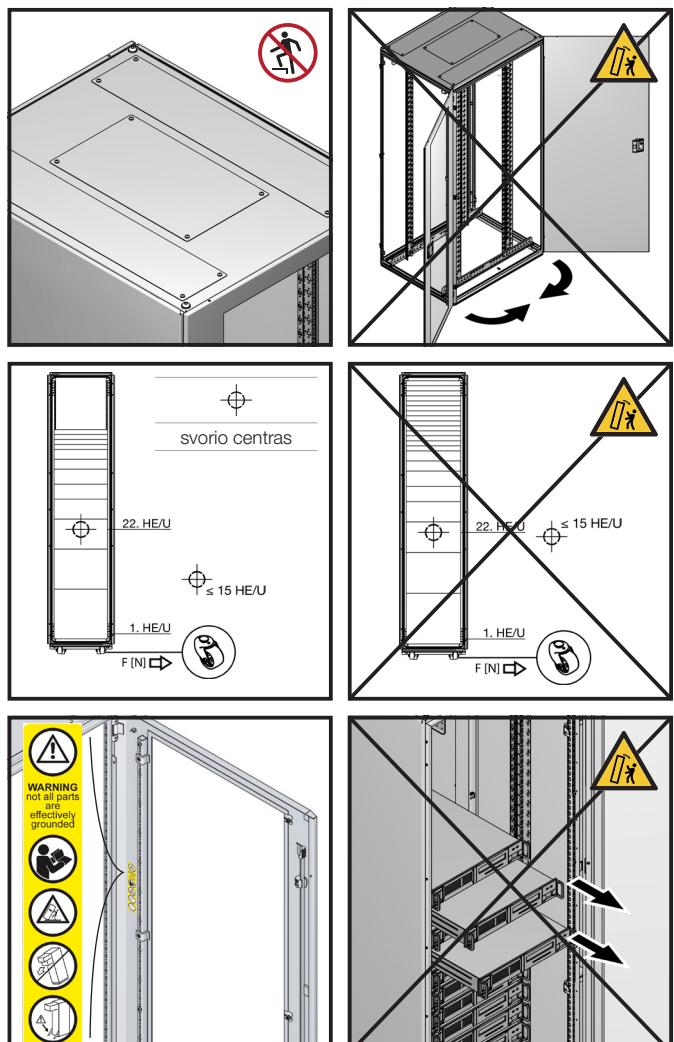

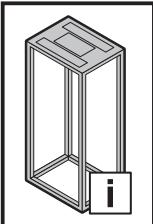

EE

2. Ohutusjuhised



EE

2.1 Sihtotstarbeline kasutus

TX CableNet on korpus, mis on kavandatud 19" riistvara mahutamiseks vastavalt tööstusstandardile EIA-310; see hõlmab peamiselt võrgu - ja Internetikomponente ning tööks vajalikku infrastrukturi, näiteks töiteallikaid ja pistikupesasid.

Kasutage ainult pistiku ja varustuselementidega kasutuskindlaid lõppseadmeid, mis on seda laadi paigaldistele ette nähtud ja mida võivad paigaldada ja kätida mitte spetsialistid.

TX CableNet on mõeldud ainult staatliliseks paigaldamiseks. Tarnekomplekti kuuluvad või lisavarustusena saadavad rullikud sobivad ainult tühjade riilite teisaldamiseks tasasel pinnal, kus paigalduskohas puuduvad takistused kuni lõpliku paigalduskohani.

TX CableNet sobib ühendamiseks teiste TX CableNet kappidega, mille korpus on sama kõrguse ja sügavusega. Vajalikud on täiendavad tarvikud.

TX CableNet sobib sisepaigalduseks ja ei taga kaitset veepiritsmete ja tolmu eest.

Pöörake tähelepanu tehnilistes andmetes ja vastava toote andmesildil ära toodud andmetele.

Lubatud kasutuse piirangud

- Mitte kasutada lülituskilbina, mis pakub olulist kaitset pingestatud osadele juurdepääsu eest ja sobib 1. klassi seadmete maandatud korpuseks.

Rittali tarvikute abil saab TX CableNet-d täiendada, et see vastaks lisanouetele. Järgige tarvikute spetsifikaate.

2.2 Kasutajagruppid vastavalt standardile IEC 62 368

- Spetsialist vastavalt standardile IEC 62 368 (tunneb spetsifikaate, tehniliisi piiranguid ja ohutusjuhiseid): Spetsialist võib läbi viia järgmisi toiminguid (nimekiri ei ole lõplik): transport, kokkupanek/lahtivõtmine, paigaldus, täiendamine, kaitamine ja hooldus.
- Juhendatud isikud vastavalt standardile IEC 62 368 (juhendanud spetsialist või isik, kellel on juurdepääsu paigaldus- ja kasutusjuhendile): Spetsialisti juhendatud isik või isik, kes oskab kasutada paigaldus- ja kasutusjuhendis elevat teavet ning on varustatud vajalike tööriistade ja kaitsevahenditega. Juhendatud isik piirdub järgmiste toimingutega: paigaldus, täiendamine, kaitamine ja hooldus.
- Tavalised inimesed vastavalt standardile IEC 62 368 (hoitamusmärkide tundmine, ilma juurdepääsuta paigaldus- ja kasutusjuhendile, TX CableNet kasutamine pole lubatud): Seadme ümbruses töötavad isikud, sealhulgas, kuid mitte ainult: IT-töötajad, koristajad, andmekeskuse töötajad, külalistajad, kontoritöötajad.

2.3 Ohutusjuhised

See paigaldus- ja kasutusjuhend sisaldb olulisi juhiseid, mida tuleb kapi paigaldamisel ja kohandamisel järgida. Järgmistes peatükkides juhitakse teie tähelepanu vastavatele ohutusjuhistele ja olulistele juhistele tähelepanu sümbooli abil (ohutusmärkide seletus, vt lk 29 – 36).

- Põhikonfiguratsioonis ei ole kõik elektrit juhtivad osad ühendatud üksteisega kontakti abil ja ühtege keskset maanduspunkti ei ole paigaldatud.
- Rullikutele eelpaigaldatud kappe TX CableNet tohib teisaldada ainult siis, kui paigalduse raskuskese on alla 16. kõrgusühikut. Kapi TX CableNet esimene kõrgusühik asub riili all. Seda nõuet tuleb arvestada paigaldatud rullikutega kapi TX CableNet sisustamisel.


■ **Tähelepanu!** Asümmeetriline kaalujaotus ohustab kapi TX CableNet stabiilsust. Mitte avada uksi enne kui TX CableNet on eelnevalt põranda külge kinnitatud.


■ **Tähelepanu teleskoopsiinide kasutamisel!**

Kapp TX CableNet peab olema kinnitatud põranda või teise TX CableNet korpu külge, enne seadmete sisse-välja liigutamist teleskoopsiinidel. Väljatömmatud asendis võib olla korraga ainult üks seade. Kui mingil põhjusel tömmatakse korraga välja mitu seadet, võib kapi TX CableNet stabiilsus olla ohus.

■ **Tähelepanu!** Ärge astuge laepaneelile!

Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada raskeid vigastusi, materiaalset kahju või halvimal juhul surma.

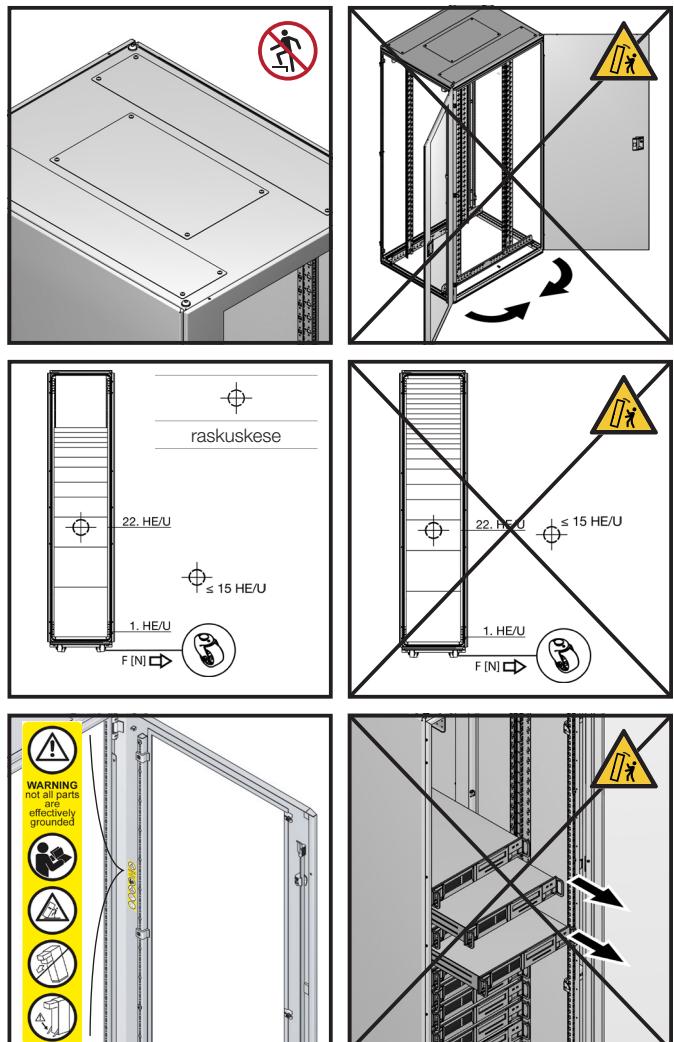

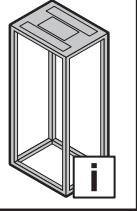

2. Drošības norādījumi



LV

2.1. Paredzētais lietošanas veids

TX CableNet ir korpusss ir paredzēts 19 colu aparatūras izvietošanai saskaņā ar nozares standartu EIA-310; tas galvenokārt ietver tīkla un interneta komponentus un darbībai nepieciešamo infrastruktūru, piemēram, barošanas avotus un kontaktilgzdas.

Izmantojiet tikai drošas gala ierīces ar kontaktlīdzīgiem un aprikojumiem, kas paredzēts šāda veida uzstādišanai un ir piemērots uzstādišanai un personāla darbam.

TX CableNet ir paredzēts tikai statiskai uzstādišanai. Ritentīni, kas iekļauti piegādes komplektā vai kā piederumi, ir piemēroti tikai tukšu statīvu parvietošanai pa līzenu pamatni bez šķēršļiem, līdz uzstādišanas vietai.

TX CableNet ir piemērots savienošanai ar citiem TX CableNet statīviem ar vienādu korpusa augstumu un dziļumu. Tam nepieciešami papildu piederumi.

TX CableNet ir piemērots uzstādišanai telpās un nepiedāvā īpašu pretestību ūdens šķēršļiem vai putekļiem.

Lūdzu, nesiet vērā informāciju kas norādīta attiecīgā produkta tehniskajās specifikācijās un datu plāksnītē.

Atļautās lietošanas ierobežojumi.

■ Nelietot kā vadības skapi, kas nodrošina būtisku aizsardzību pret piekļuvi elektīrbūvēm vadošām detaļām un kalpo kā iezemēts korpusss 1. klases ierīcēm.

Izmantojot Rittal piederumus, TX CableNet var uzlabot, lai izpildītu papildu prasības. Jāievēro piederumu specifikācijas.

2.2. Lietotāju grupas saskaņā ar IEC 62 368

- Speciālists saskaņā ar IEC 62 368 (zina specifikācijas, tehniskos ierobežojumus un drošības instrukcijas): speciālists ir piemērots, lai veiktu šādas — bet ne ekskluzīvas — darbības: transportēšana, montāža/demontāža, uzstādišana, modernizēšana, darbība un serviss.
- Instruētas personas saskaņā ar IEC 62 368 (konsultējis speciālists vai arī tam ir pieejama uzstādišanas un ekspluatācijas instrukcijām): tāda persona, kuru konsultējis speciālists, vai persona, kura var izmantot informāciju, kas iegūta no montāžas un lietošanas instrukcijām, un kurai ir pieejami nepieciešamie instrumenti un aizsardzības līdzekļi. Instruēta persona var veikt tikai šādas darbības: uzstādišana, modernizēšana, darbība un apkope.
- Parastas personas saskaņā ar IEC 62 368 (atpazīst brīdinājuma zīmes, bez piekļuves uzstādišanas un lietošanas instrukcijām, nav atļauts izmantot TX CableNet): personas, kas strādā šajā apgabalā, tostarp: IT personāls, uzkopšanas personāls, datu centra personāls, apmeklētāji, biroja darbinieki.

2.3. Drošības norādījumi

Šajās uzstādišanas un lietošanas instrukcijās ir ietvertas svarīgas norādes, kas jāievēro, uzstādot un pielāgojot skapi. Turpmākajās nodalās jūs tiksiet informēti par attiecīgajām drošības instrukcijām un svarīgiem norādījumiem, izmantojot piesardzības simbolu (drošības simbolu skaidrojums, skat. 29 – 36. lapu).

- Pamata konfigurācijā ne visas elektriski vadošās detaļas ir savienotas savā starpā un pie centrālizēta zemejuma punkta.
- Iepriekš instalētu TX CableNet uz riteņiem var pārvietot tikai tad, ja iekārtas smaguma centrs atrodas zem augstuma atzīmes 16 U. Pirmais TX CableNet augstuma elements atrodas statīva apakšā. Šī prasība ir jāņem vērā, aprīkojot TX CableNet ar uzstādītajiem ritentījiem.

■ **Svarīgi:** asimetriska svara sadalījuma gadījumā ir apdraudēta TX CableNet stabilitāte. Nekādā gadījumā neatveriet durvis, kas uzstādīta uz durvju apturēšanas pušes, vienlaikus vispirms nepiestiprinot TX CableNet pie grīdas.


■ **Uzmanību, lietojot teleskopiskās līnijas:**


pirms ierīču izvilkšanas uz teleskopiskajām līnijām sledēm TX CableNet jāpiestiprina pie grīdas vai jāsaliek ar citu TX CableNet.

Tikai viena ierīce var būt izvilkta stāvoklī. Ja kāda iemesla dēļ vienlaikus tiek izvilktais vairākas ierīces, TX CableNet stabilitāte var būt apdraudēta.

■ **Svarīgi:** nekāpiet uz jumta panela!

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nopietrus ievainojumus, aprikojuma bojājumus vai sliktākajā gadījumā nāvi.

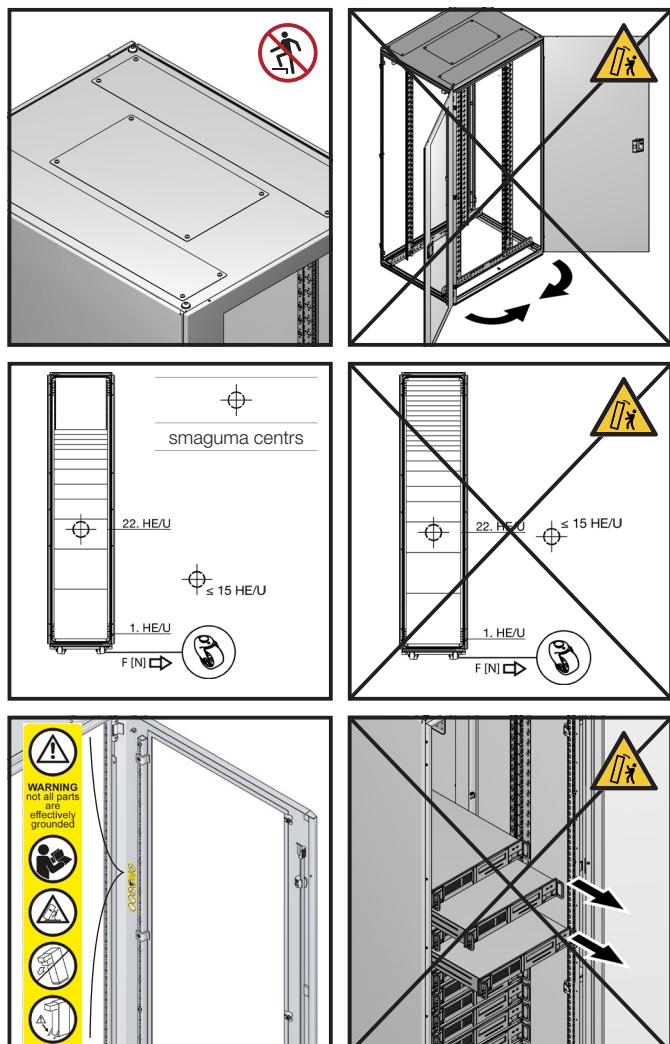

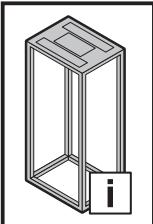

SI

2. Varnostni napotki



SI

2.1 Predvidena uporaba

TX CableNet je ohišje, zasnovano za namestitev 19" strojne opreme v skladu z industrijskim standardom EIA-310; to vključuje predvsem omrežne in internete komponente ter infrastrukturo, potrebno za delovanje, npr. napajalnike in vtičnice. Uporabljajte samo končne naprave, ki so varne za uporabo, z vtiči in opremo, ki so predvideni za to vrsto namestitve ter primerni, da jih lahko namestijo in upravljajo strokovnjaki.

Ohišje TX CableNet je namenjeno samo za statično postavitev. Kolesca, ki so vključena v dobavo ali so na voljo kot dodatna oprema, so primerna samo za premikanje praznih stojal na ravni podlagi, brez ovir na mestu postavitve do točke postavitve.

Ohišje TX CableNet je primerno za zaporedni priklop na druga stojala TX CableNet z enako višino in globino ohišja. Za to potrebujete dodatni pribor.

TX CableNet je primeren za vgradnjo v zaprtih prostorih in ni posebej odporen na škropljenje vode ali prahu.

Upoštevajte specifikacije v tehničnih podatkih in na tipski ploščici posameznega izdelka.

Omejitve pri dovoljeni uporabi:

- Ne uporabljajte kot stikalno omaro, ki nudi pomembno zaščito pred dostopom do delov, ki so pod napetostjo, in služi kot ozemljeno ohišje naprav 1. razreda.

Z dodatnim priborom Rittal je mogoče ohišje TX CableNet prilagoditi v skladu z nadaljnji zahtevami. Pri tem je treba upoštevati specifikacije dodatnega pribora.

2.2 Skupine uporabnikov v skladu s standardom IEC 62 368

- Strokovnjaki v skladu s standardom IEC 62 368 (poznao specifikacije, tehnične omejitve in varnostne napotke):
Strokovnjaki lahko izvajajo dejavnosti, ki med drugim vključujejo: prevoz, montažo/demontažo, namestitev, opremljanje, upravljanje in servis.
- Uspособljene osebe v skladu s standardom IEC 62 368 (uspособil jih je strokovnjak oz. imajo dostop do navodil za montažo in uporabo):
Oseba, ki jo je uspособil strokovnjak, ali oseba, ki lahko uporabi informacije v navodilih za montažo in uporabo ter uporablja potrebna orodja in zaščitno opremo. Uspособljena oseba lahko izvaja naslednje dejavnosti: namestitev, opremljanje, upravljanje in servis.
- Običajne osebe v skladu s standardom IEC 62 368 (prepoznao opozorilne značke, nimajo dostopa do navodil za montažo in uporabo, nimajo dovoljenja za uporabo ohišja TX CableNet):
Osebe, ki lahko izvajajo dela v bližini, so med drugim: zaposleni na področju IT, čistilno osebje, zaposleni v računalniškem centru, obiskovalci, pisarniški uslužbenci.

2.3 Varnostni napotki

Ta navodila za montažo in uporabo vsebujejo pomembne napotke, ki jih je pri nameščanju in prilaganju omare treba obvezno upoštevati. V naslednjih poglavjih je uporabljen opozorilni simbol, ki opozarja na ustrezna varnostna opozorila in pomembne napotke (razlaga varnostnih simbolov, glejte strani 29 – 36).

- V osnovni konfiguraciji se nekateri električno prevodni deli med seboj ne stikajo in ni nameščena nobena orednja ozemljitvena točka.
- Predhodno nameščena ohišja TX CableNet na kolescih se smejo premikati le, če je težišče namestitve pod 16-to višinsko enoto. Prva višinska enota v ohišju TX CableNet je označena na spodnjem delu stojala. Ta predpis je treba upoštevati že pri opremljanju ohišja TX CableNet z nameščenimi kolesci.

■ **Pozor:** Če je teža porazdeljena nesimetrično, obstaja nevarnost prevrnitve ohišja TX CableNet. Vrat, nikoli ne odpirajte hkrati, ne da bi ohišje TX CableNet najprej pritrdirali na tla.


■ Pozor pri uporabi teleskopskih vodil:


Preden izvlečete posamezno napravo na teleskopskem vodilu, mora biti ohišje TX CableNet pritrjeno na tla ali zaporedno priklopjeno na drugo ohišje TX CableNet.

Vedno je lahko hkrati izvlečena le ena naprava. Če je iz katerega koli razloga hkrati izvlečenih več naprav, obstaja nevarnost prevrnitve ohišja TX CableNet.

■ Pozor: Ne stopajte na vrhno ploščo!

Če ne upoštevate teh navodil, lahko pride do hudih poškodb, materialne škode in v najhujšem primeru tudi do smrti.

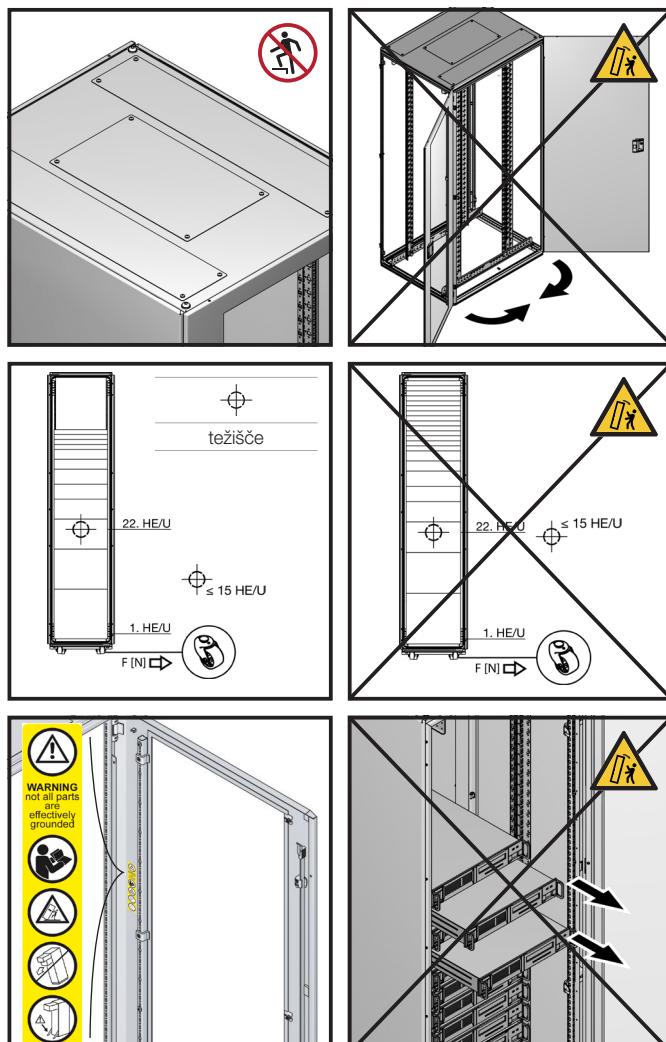

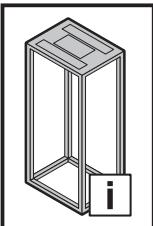

SK

2. Bezpečnostné pokyny



SK

2.1 Používanie v súlade s účelom

TX CableNet je rozvádzacová skriňa určená na inštaláciu 19" zariadení v súlade s priemyselným štandardom EIA-310; tento zahrňa preovšetkým sieťové a internetové komponenty a infraštruktúru potrebnú na ich prevádzku, napríklad zdroje napájania a zásuvkové lišty. Používajte iba bezpečné koncové zariadenia so zástrčkami a vybavením, ktoré sú určené na tento typ inštalácie a sú vhodné na inštaláciu a obsluhu laikmi.

TX CableNet je určená iba na pevné postavenie. Kolieska zahrnuté v rozsahu dodávky alebo ako príslušenstvo sú vhodné iba na premiestňovanie prázdnych rozvádzacových skriň na vodorovnej podlahe bez prekážok v mieste postavenia až po miesto montáže.

TX CableNet je vhodná na zoradenie k iným rozvádzacovým skriňam typu TX CableNet s rovnakou výškou a hlbkou skrine. Pre možnosť zoradenia je potrebné ďalšie príslušenstvo.

TX CableNet je vhodný pre inštaláciu v interéri a nie je odolný proti vplyvu striekajúcej vody alebo prachu.

Dodržiavajte informácie uvedené v technických špecifikáciách a na výrobnom štítku príslušného výrobku.

Povolené obmedzenia používania:

- Nepoužívajte ako rozvádzac, ktorý poskytuje nevyhnutnú ochranu pred prístupom k časťam pod napätiom a slúži ako uzemnená skriňa pre zariadenia triedy 1.

S príslušenstvom Rittal možno vylepšiť TX CableNet tak, aby spĺňala ďalšie požiadavky. Prítom sa musia dodržať špecifikácie príslušenstva.

2.2 Skupiny používateľov podľa IEC 62 368

- Kvalifikovaná sila podľa IEC 62 368 (pozná špecifikácie, technické obmedzenia a bezpečnostné pokyny):
Kvalifikovaná sila je vhodná na vykonávanie nasledujúcich – ale nie výlučných – činností: Preprava, montáž/demontáž, inštalácia, dodatočné vybavenie, prevádzka a servis.

- Poučené osoby podľa IEC 62 368 (poučené odborníkom, príp. majú prístup k návodu na montáž a obsluhu):

Poučená osoba odborníkom alebo osoba, ktorá môže používať informácie z návodu na montáž a obsluhu a je vybavená potrebným náradím a ochrannou výbavou. Poučená osoba je obmedzená na nasledujúce činnosti: Inštalácia, dodatočné vybavenie, prevádzka a servis.

- Bežné osoby podľa IEC 62 368 (rozpoznávajú varovné signály, bez prístupu k návodu na montáž a obsluhu, nie je prípustné používanie TX CableNet):

Osoby pracujúce v tejto oblasti, vrátane, ale bez obmedzenia na: Zamestnanci IT, upratovací personál, personál dátového centra, návštěvníci, administratívni pracovníci.

2.3 Bezpečnostné pokyny

Tento návod na montáž a obsluhu obsahuje dôležité pokyny, ktoré sa musia pri inštalácii a prispôsobení skrine dodržiavať. V nasledujúcich kapitolách budete upozorený na odpovedajúce bezpečnostné upozornenia a dôležité pokyny vystražným symbolom (vysvetlenie bezpečnostných symbolov, p. s. 29 – 36).

- V základnej konfigurácii nie sú všetky elektricky vodivé časti navzájom vodivo spojené a centrálny uzemňovací bod nie je namontovaný.
- Predinštalované TX CableNet na kolieskach sa môžu premiestňovať, iba ak sa fažisko inštalácie nachádza pod 16. výškovou jednotkou. Prvá výšková jednotka vo TX CableNet je na spodnej strane stojana. Táto predbežne zadaná hodnota sa musí zohľadniť už pri osadzovaní TX CableNet s nainštalovanými kolieskami.

■ **Pozor:** Pri asymetrickom rozložení hmotnosti je stabilita TX CableNet ohrozená. Nikdy neotvárajte dvere bez toho, aby ste najprv pripojili TX CableNet k podlahe.


■ **Pozor pri používaní teleskopických lišť:**


Pred vytiahnutím zariadení umiestnených na teleskopických lištach musí byť TX CableNet pripojené k podlahe alebo zaradené k inej TX CableNet.

Len jedno zariadenie sa môže nachádzať v povytiahnutej polohe. Ak sa z nejakých dôvodov vytiahnete viac ako jedno zariadenie súčasne, môže byť ohrozená stabilita TX CableNet.

■ **Pozor:** Nestúpajte na strešný panel!

Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok vážne zranenia, vecné škody alebo v najhoršom prípade smrť.

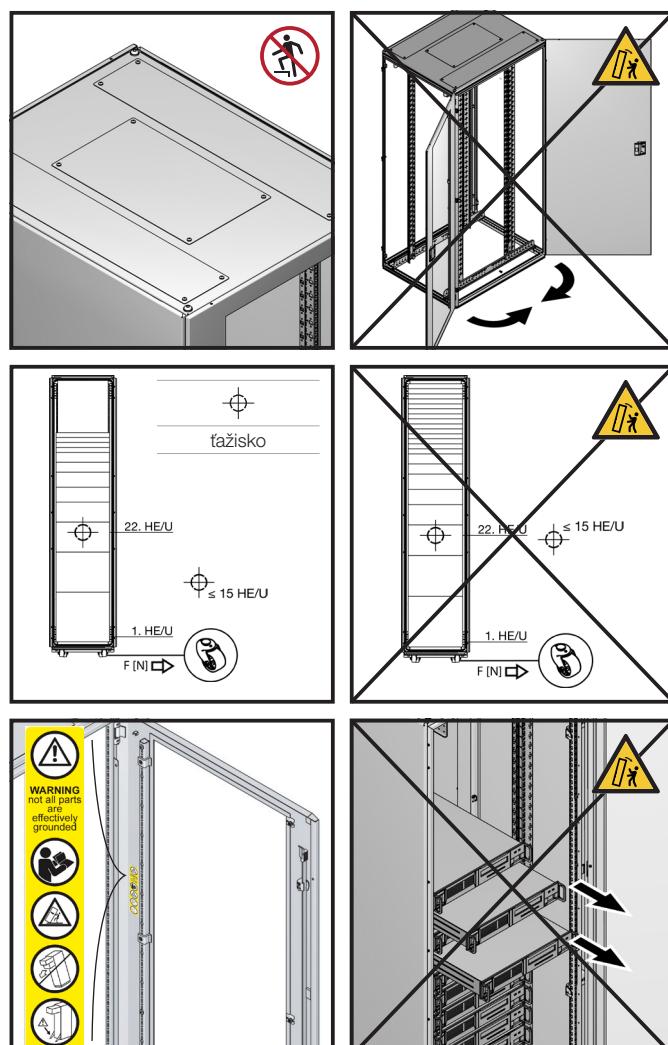

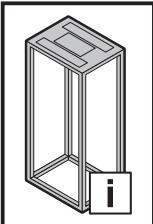

PT

2. Instruções de segurança



PT

2.1 Utilização

O TX CableNet é um armário projetado para acomodar hardware de 19" de acordo com o padrão da indústria EIA-310; isto inclui principalmente componentes de rede e Internet e a infraestrutura necessária para a operação, por exemplo, fontes de alimentação e réguas de energia. Utilize apenas terminais seguros com conectores e equipamentos adequados para esse tipo de instalação, de forma a que uma pessoa sem formação seja capaz de fazer a instalação e operação.

O TX CableNet apenas é destinado à instalação estática. As rodas incluídas no fornecimento ou disponíveis como acessórios somente são apropriadas para que racks vazios possam ser deslocados sobre pisos planos, sem obstáculos, até o local de instalação definitivo.

O TX CableNet pode ser instalado em módulos com outros racks dos modelos TX CableNet com a mesma altura e profundidade. Para isso, utilize acessórios adicionais.

O TX CableNet é adequado para instalação interna e não oferece resistência especial à água ou poeira.

Considere as informações contidas nos dados técnicos e na placa de identificação do respectivo produto.

Restrições de utilização:

- Não utilize o rack como armário que oferece proteção contra o acesso a peças condutoras de tensão ou com aterramento para equipamentos da classe 1.

Por meio dos acessórios da Rittal, o TX CableNet pode ser preparado para atender a requisitos adicionais. Nesse caso, siga as instruções dos respectivos acessórios.

2.2 Grupos de utilizadores segundo a norma IEC 62 368

- Profissional especializado segundo a norma IEC 62 368 (conhece as especificações, os limites técnicos e as instruções de segurança); Um técnico especializado está capacitado a realizar – porém, não apenas – os seguintes serviços: transporte, montagem/desmontagem, instalação, retrofit, operação e manutenção.
- Pessoas capacitadas segundo a norma IEC 62 368 (treinadas por especialistas ou que têm acesso ao manual de utilização); Uma pessoa treinada por um especialista ou habilitada a aplicar as informações contidas no manual de utilização e que esteja equipada com as devidas ferramentas e equipamento de proteção necessário. Uma pessoa treinada deve se restringir a realizar os seguintes serviços: instalação, retrofit, operação e manutenção.
- Pessoas não treinadas segundo a norma IEC 62 368 (identificação de avisos, sem acesso ao manual de utilização, não têm autorização para utilizar o TX CableNet); Pessoas que trabalham no ambiente em que o rack está instalado, incluindo, porém não se limitando a: colaboradores do setor de informática, equipa de limpeza, funcionários do centro de processamento de dados, visitantes e pessoal de escritório.

2.3 Instruções de segurança

Este manual de utilização contém orientações importantes que devem ser seguidas durante a instalação e ajuste do rack. Nos próximos capítulos, as respectivas instruções e indicações de segurança são destacadas com um símbolo de atenção (significado dos símbolos de segurança, veja as páginas 29 – 36).

- Na configuração básica, nem todas as peças com condutividade elétrica estão interconectadas e não há nenhuma conexão terra instalada.
- Os racks TX CableNet pré-instalados sobre rodas somente devem ser deslocados se o centro da gravidade da instalação estiver abaixo da 16^a unidade de altura. A 1^a unidade de altura do TX CableNet encontra-se na parte de baixo do rack. É fundamental já seguir esse requisito no momento de proceder à instalação interna do TX CableNet com rodas montadas.

■ **Atenção:** a distribuição assimétrica do peso compromete a estabilidade do TX CableNet. Nunca abra, ao mesmo tempo as portas para o mesmo lado sem ter fixado o cabo de rede ao piso.


■ Atenção ao usar trilhos telescópicos:


o TX CableNet deve ser fixado no piso ou montado em módulo com outros racks TX CableNet antes de puxar equipamentos para fora instalados sobre trilhos telescópicos.

Só deverá extrair um aparelho de cada vez. Se, por qualquer razão, vários equipamentos forem puxados para fora ao mesmo tempo, a estabilidade do TX CableNet poderá ficar comprometida.


■ Atenção: não pise na chapa de teto!

Se estas orientações não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos graves, danos materiais ou, na pior das hipóteses, até mesmo a morte.

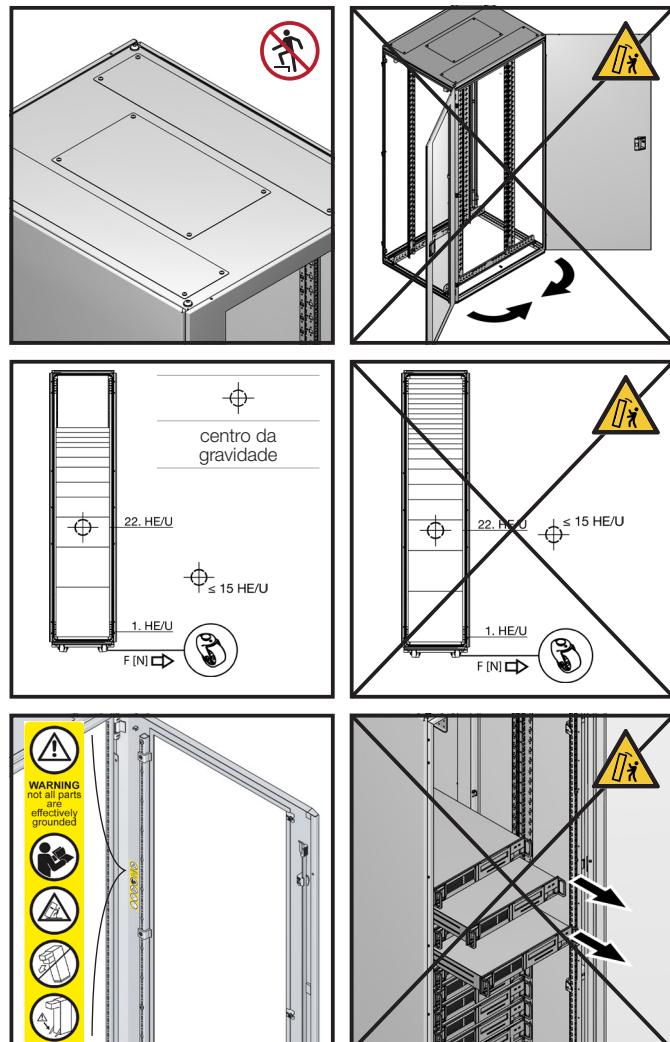


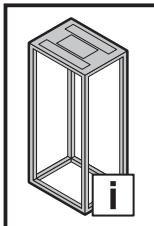**2. Sicherheitshinweise
2. Safety instructions
2. Consignes de sécurité****2. Veiligheidsvoorschriften
2. Säkerhetsinstruktioner
2. Istruzioni di sicurezza**


	DE	EN	FR	NL	SE	IT
	Gefahr! Achtung!	Danger! Caution!	Danger ! Attention !	Gevaar! Waarschuwing!	Fara! Varning!	Pericolo! Attenzione!
	Warnung vor der Schließbewegung von mechanischen Teilen einer Maschine/ Einrichtung	Warning against closing movements for mechanical parts of a machine/device	Danger dû à la fermeture de pièces mécaniques d'une machine / installation	Waarschuwing voor de sluitbeweging van mechanische onderdelen van een machine/ voorziening	Varning för stängningsrörelse på mekaniska delar i en maskin/enhet	Prestare attenzione alla chiusura delle parti meccaniche di una macchina o di un dispositivo
	Warnung vor Umkippen durch Schwerpunkt-verlagerung	Risk of tipping due to displacement of centre of gravity	Attention au basculement lors du déplacement du centre de gravité	Waarschuwing voor kantelen als gevolg van zwaartepunt-verschuiving	Varning för välvande föremål på grund av förskjuten tyngdpunkt	Pericolo di cadute tramite lo spostamento del baricentro
	Warnung vor spitzem Gegenstand	Caution: Sharp object	Attention aux objets pointus	Waarschuwing voor scherpe voorwerpen	Varning för vassa föremål	Pericolo oggetto affilato
	Warnung vor Hindernissen am Boden	Caution: Obstructions on floor	Attention aux obstacles au sol	Waarschuwing voor obstakels op de grond	Varning för hinder på marken	Pericolo ostacolo in basso
	Warnung vor schweren Lasten	Caution: Heavy loads	Attention aux charges lourdes	Waarschuwing voor zware belastingen	Varning för tung last	Pericolo carichi pesanti
	Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich	Caution: Obstructions in head area	Attention aux obstacles au niveau de la tête	Waarschuwing voor obstakels op hoofdhoogte	Varning för hinder i huvudhöjd	Pericolo ostacolo in alto
	Achtlosigkeit kann zu (schweren) Verletzungen führen	Failure to pay attention may cause (severe) injuries	L'inattention peut occasionner de (graves) blessures	Onvoorzichtigheid kan tot (ernstig) letsel leiden	Oaktsamhet kan leda till (allvarliga) skador	L'incursia può causare lesioni (gravi)
	Achtlosigkeit kann zu Beschädigungen führen	Failure to pay attention may cause damage to property	L'inattention peut occasionner des dommages	Onvoorzichtigheid kan beschadigingen tot gevolg hebben	Oaktsamhet kan leda till skador på egendom	L'incursia può causare danni

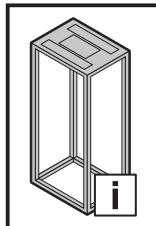**2. Sicherheitshinweise
2. Safety instructions
2. Consignes de sécurité****2. Veiligheidsvoorschriften
2. Säkerhetsinstruktioner
2. Istruzioni di sicurezza**


	DE	EN	FR	NL	SE	IT
	Aufsteigen auf eine Fläche ist verboten	Climbing on surfaces is prohibited	Il est interdit de marcher sur toute surface	Het is verboden het oppervlak te betreden	Förbjudet att stå på maskinens ytor	Divieto di salire sulla superficie
	Nicht in der Umgebung von Kindern aufstellen	Never install where there are children nearby	Ne pas installer à proximité d'enfants	Niet in de buurt van kinderen plaatsen	Uppställning får inte ske i närheten av barn	Non installare in luoghi con bambini presenti
	Warnung, immer nur ein Gerät vorziehen	Warning not to extend more than one unit at a time	Avertissement, avancer toujours uniquement un appareil	Waarschuwing: niet met meer dan één apparaat tegelijk half uittrekken	Varning att inte förlänga mer än en enhet åt gången	Attenzione a non espandere più di un'unità alla volta
	Warnung vor ungenügender Standsicherheit	Warning against risk of instability	Avertissement d'une stabilité insuffisante	Waarschuwing: instabiliteitsgevaar	Varning mot risk för instabilitet	Attenzione al rischio di instabilità
	Die Anleitung ist zu lesen	The instructions must be read	La notice doit être lue	Lees de gebruiksaanwijzing	Bruksanvisningen måste läsas	Leggere le istruzioni
	Schutzbrille tragen	Wear safety goggles	Porter des lunettes de protection	Draag een veiligheidsbril	Bär skyddsglasögon	Indossare gli occhiali di sicurezza
	Handschutz benutzen	Wear protective gloves	Utiliser des gants de protection	Draag veiligheidshandschoenen	Bär skyddshandskar	Utilizzare i guanti di protezione
	Sicherheitsschuhe tragen	Wear safety shoes	Porter des chaussures de sécurité	Draag veiligheidsschoenen	Bär skyddsskor	Indossare le calzature protettive
	Von min. zwei Personen auszuführende Arbeiten	Work should be carried out by at least two people	Travaux à réaliser par min. deux personnes	Door min. twee personen uit te voeren werkzaamheden	Arbeten som ska utföras av minst två personer	Lavori eseguibili da almeno due persone
	Installation durch Elektro-Fachkraft	Installation by specialist electricians	Installation par un électricien confirmé	Installatie door elektrotechnisch personeel	Ska installeras av behörig elektriker	L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato
	Installation durch Mechanik-Fachkraft	Installation by specialist mechanics	Installation par un mécanicien confirmé	Installatie door monteur	Ska installeras av behörig montör	L'installazione deve essere eseguita da un meccanico qualificato

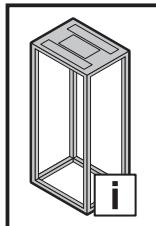**2. Instrucciones de seguridad
2. Turvallisuusohjeet****2. Sikkerhedsanvisninger
2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa****2. Безопасnostní pokyny
2. Инструкции за безопасност**


	ES	FI	DK	PL	CZ	BG
	¡Peligro! ¡Atención!	Vaara! Varoitus!	Fare! Pas på!	Niebezpieczeństwo! Uwaga!	Pozor! Nebezpečí!	Опасност! Внимание!
	Atención, movimiento de cierre de componentes mecánicos en una máquina/instalación	Varoitus koneen/laitteen mekaanisten osien sulkuilukkeesta	Advarsel mod lukkebevægelse af mekaniske dele i en maskine/indretning	Uwaga na zamykające się części mechaniczne maszyny lub urządzenia	Výstraha před rizikem úrazu ruky	Предупреждение за движение от затварящи се механични части на машина/оборудване
	Advertencia de vuelco si se desplaza el centro de gravedad	Varo: painopisteenviertyminen johtuu kaatumisvaara	Risiko for væltning på grund af forskydning af tyngdepunktet	Ostrzeżenie przed przewróceniem się z powodu przesunięcia środka ciężkości	Varování před převrácením způsobeným posunutím těžistě	Предупреждение за опасност от преобъръщане поради изместване на центъра на тежестта
	Advertencia de objetos puntaagudos	Varo terävä reunoja	Advarsel: Spidse genstande	Ostrzeżenie przed ostrym przedmiotem	Varování před ostrým předmětem	Предупреждение за опасност от остъп предмет
	Advertencia de obstáculos en el suelo	Varo: kompastumisvaara	Advarsel: Forhindringer på gulvet	Ostrzeżenie przed przeszkodami na podłodze	Varování před překážkami na zemi	Предупреждение за опасност от препятствия по земята
	Advertencia de cargas pesadas	Varo raskasta kuormaa	Advarsel: Tunge belastninger	Ostrzeżenie przed dużymi ciężarami	Varování před těžkými břemeny	Предупреждение за опасност от тежки товари
	Advertencia de obstáculos en la zona de la cabeza	Varo putoavia esineitä	Advarsel: Forhindringer i hovedhøjde	Ostrzeżenie przed przeszkodami w pobliżu głowy	Varování před překážkami v oblasti hlavy	Предупреждение за опасност от препятствия в областта около главата
	La inobservancia puede provocar heridas (graves)	Huolimattomuus voi aiheuttaa (vakavan) loukkaantumisen	Uopmærksomhed kan medføre (alvorlige) kvæstelser	Nieuwaga może prowadzić do (ciężkich) obrażeń	Nepozornost může způsobit (těžká) zranění	Небрежността може да доведе до (тежки) наранявания
	La inobservancia puede provocar daños	Huolimattomuus voi aiheuttaa vaurioita	Uopmærksomhed kan medføre tingskade	Nieuwaga może prowadzić do uszkodzeń	Nepozornost může vést k poškození	Небрежността може да доведе до повреди

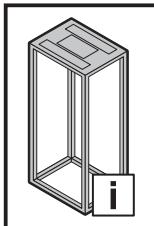**2. Instrucciones de seguridad
2. Turvallisuusohjeet****2. Sikkerhedsanvisninger
2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa****2. Безопасностни покуни
2. Инструкции за безопасност**

	(ES)	(FI)	(DK)	(PL)	(CZ)	(BG)
	Prohibido subirse a una superficie	Pääle astuminen on kielletty	Det er forbudt at klatre på maskinens overflader	Zakaz wchodzenia na powierzchnię	Nešlapat na povrh	Качването върху повърхностите е забранено
	No instalar en las proximidades de menores	Älä asenna alueelle jonka läheisyydessä on lapsia	Må ikke opstilles i nærheten af børn	Ustawiać z dala od dzieci	Neinstalujte skříň v prostředí, kde jsou děti	Не монтирайте в обсега на деца
	¡Atención! No extender más de un dispositivo a la vez	Varoitus! Älä jatka enempää kuin yksi yksikkö kerrallaan	Advarsel må kun udvides med en enhed ad gangen	Ostrzeżenie przed wysunięciem więcej jak jednego urządzenia	Varování, vždy přenášejte pouze jedno zařízení	Предупреждение, изтегляйте винаги само по едно устройство
	Advertencia contra riesgo de inestabilidad	Varoitus epävakauden vaarasta	Advarsel fare for ustabilitet	Ostrzeżenie przed ryzykiem niestabilności	Varování! Riziko nízké stability	Предупреждение за риск от нестабилност
	Leer el manual de instrucciones	Lue käyttöohjeet	Vejledningen skal læses	Przeczytać instrukcję	Odkaz na instrukce návodu k použití/ brožury	Прочетете ръководството
	Utilizar gafas de protección	Käytä suojalaseja	Bær sikkerhedsbriller	Nosić okulary ochronne	Používejte ochranné brýle	Носете предпазни очила
	Utilizar protección para las manos	Käytä suojakäsineitä	Bær sikkerheds-handsker	Używać rękawic	Používejte ochranu rukou	Използвайте защита за ръцете
	Utilizar calzado de protección	Käytä suojaokenkiä	Bær sikkerhedssko	Nosić obuwie ochronne	Používejte bezpečnostní obuv	Носете предпазни обувки
	Trabajos a realizar por como mínimo dos personas	Töiden suorittamiseen vaaditaan vähintään kaksoi henkilöä	Arbejde, der skal udføres af mindst to personer	Prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby	Práce, které musí provádět minimálně dvě osoby	Действия, които трябва да се извършват поне от две лица
	Instalación a realizar por un técnico electricista cualificado	Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen	Skal installeres af uddannede elektrikere	Instalacja przez elektryka	Instalace vyžaduje elektro odbornost	Монтажът се извършва от електротехник
	Instalación a realizar por un técnico mecánico cualificado	Asennuksen saa suorittaa vain mekaniikka-alan ammattilainen	Skal installeres af uddannede mekaniker	Instalacja przez mechanika	Instalace odborným mechanikem	Монтажът се извършва от механик

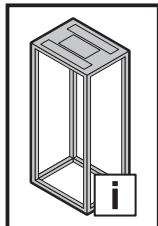**2. Υποδείξεις ασφαλείας
2. Instrucțiuni de siguranță
2. Sigurnosne upute****2. Biztonsági utasítások
2. Saugos nurodymai
2. Ohutusjuhised**


	GR	RO	HR	HU	LT	EE
	Kίνδυνος! Προσοχή!	Pericol! Atentie!	Opasnost! Oprez!	Vigyázat! Veszély!	Pavojus! Atsargiai!	Ettevaatust! Oht!
	Προειδοποίηση πριν από την κίνηση κλειδώματος μηχανικών μερών μίας εγκατάστασης/μηχανήματος	Avertizare cu privire la mișcarea de încidere a pieselor mecanice ale unei mașini/ale unui dispozitiv	Upozorenje na opasnost od uklještenja mehaničkih dijelova stroja/uređaja	Gép/berendezés mechanikai részeinek zárómozgására történő figyelmeztetés	Ispėjimas dėl mašinos / įrenginio mechaninių dalių judėjimo, užsidarymo metu	Hoiatus masina/ seadme mehhaaniliste osade sulgemisi liukimise eest
	Προειδοποίηση ανατροπής λόγω μετατόπισης του κέντρου βάρους	Avertizare de răsturnare prin deplasarea centrului de greutate	Upozorenje na prevrtanje zbog pomicanja težišta	Figyelmeztetés a feldölés veszélyére a súlypont eltolódása miatt	Ispėjimas apie galima apvirkimą dėl svorio centro perkėlimo	Hoiatus ümberkukumise eest raskuskeskme nihkumise töttu
	Προειδοποίηση αιχμηρού αντικειμένου	Avertizare privind obiecte ascuțite	Upozorenje na šiljati predmet	Figyelmeztetés hegyes tárgyak veszélyére	Ispėjimas apie aštūj daiktą	Hoiatus terava eseeme eest
	Προειδοποίηση για εμπόδια στο έδαφος	Avertizare privind obstacole la sol	Upozorenje na zapreke na tlu	Figyelmeztetés a padlón található akadályokra	Ispėjimas apie kliūties ant žemės	Hoiatus pörandal asuvate takistuste eest
	Προειδοποίηση για βαριά φορτία	Avertizare privind sarcini grele	Upozorenje na teške terete	Figyelmeztetés nehéz teherre	Ispėjimas apie sunkius krovinius	Hoiatus raskete koormate eest
	Προειδοποίηση για εμπόδια στην περιοχή της κεφαλής	Avertizare privind obstacole în zona capului	Upozorenje na zapreke u području glave	Figyelmeztetés fejmagasságban található akadályokra	Ispėjimas apie kliūties galvos aukštyje	Hoiatus pea piirkonnas asuvate takistuste eest
	Η απροσεξία μπορεί να οδηγήσει σε (οσβαρούς) τραυματισμούς	Neglijența poate duce la producerea de vătămări (grave)	Nepažnja može uzrokovati (ozbiljne) ozljede	A figyelmetlenség (súlyos) sérülésekhez vezethet	Neatsargiai elgdamiesi galite (rintai) susižeisti	Hooletus võib põhjustada (raskeid) vigastusi
	Η απροσεξία μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση ζημιών	Neglijența poate duce la producerea de daune	Nepažnja može uzrokovati oštećenja	A figyelmetlenség anyagi károkhoz vezethet	Neatsargiai elgiantis galima sukelti žalą	Hooletus võib põhjustada kahjustusi

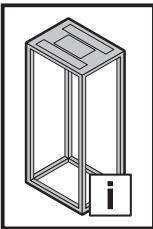

2. Υποδείξεις ασφαλείας
2. Instrucțiuni de siguranță
2. Sigurnosne upute

2. Biztonsági utasítások
2. Saugos nurodymai
2. Ohutusjuhised


	(GR)	(RO)	(HR)	(HU)	(LT)	(EE)
	Απαγορεύεται η ανάβαση σε μία επιφάνεια	Urcarea pe o suprafață este interzisă	Zabranjeno je penjanje na površinu	A felületre lépni tilos	Draudžiama lipti ant paviršiaus	Pinna peale astumine on keelatud
	Να μην τοποθετείται σε χώρους που υπάρχουν παιδιά	Nu amplasați produsul într-o zonă la care au acces copiii	Zabranjeno je postavljanje u blizini djece	Gyermekek környezetében nem szabad felállítani	Nemontuokite, jei šalia yra vaiky	Ärge paigaldage kui läheduses on lapsi
	Προειδοποίηση για μην επεκταθούν περισσότερες από μία μονάδες τη φορά	Atentie, nu deschideti mai mult de o unitate deodata	Upozorenje da se ne smije istodobno izvlačiti više od jedne komponente	Figyel meg szerre csak egy egységet szabad kihúzni	Ispējimas, traukite tik po vienā ierenginj	Mitte avada rohkem kui ühte ühikut korraga
	Προειδοποίηση για κίνδυνο αστάθειας	Atentie! Risc de instabilitate	Upozorenje za rizik od nestabilnosti	Figyelmeztetés az instabilitás kockázatára	Ispējimas dēl nestabilumo	Ettevaatust ümberkukkumise oht
	Απαιτείται το διάβασμα των οδηγιών	A se citi manualul	Pročitajte upute	Az utasítást el kell olvasni	Skaityti instrukciją	Lugeda kasutusjuhendit
	Χρήση γυαλιών προστασίας	Purtați ochelari de protecție	Nosite zaštitne naočale	Viseljen védőszemüveget	Dévélkite apsauginius akinus	Kandke kaitseprille
	Χρήση προστασίας, άνω άκρων	Utilizați echipamente de protecție a mâinilor	Upotrebljavajte zaštitne rukavice	Viseljen védőkesztyűt	Naudokite rankų apsaugą	Kaitske käsi
	Χρήση υποδημάτων ασφαλείας	Purtați încălțăminte de protecție	Nosite zaštitne cipele	Viseljen munkavédelmi lábbelit	Avékité apsauginius batus	Kandke turvajalatseid
	Εργασίες που πρέπει να εκτελούνται από τουλάχιστον δύο άτομα	Lucrări ce trebuie efectuate de minimum două persoane	Najmanje dvije osobe potrebne su za provedbu ovog zahvata	Legalább két személy által elvégzendő munkák	Darbus turi atliki mažiausiai du žmonės	Tööd, mida peavad teostama vähemalt kaks isikut
	Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο	Instalarea se va face de un electrician calificat	Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za električarske radove	A szerelést elektromos szakembernek kell elvégeznie	Turi irengti elektrikas	Kvalifi tseeritud elektriku poolne paigaldamine
	Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο μηχανικό	Instalarea se va face de un mecanic calificat	Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za mehaničarske radove	A szerelést mechanikus szakembernek kell elvégeznie	Turi irengti mechanikas	Kvalifi tseeritud mehaaniku poolne paigaldamine

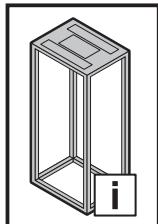

**2. Drošības norādījumi
2. Varnostni napotki
2. Bezpečnostné pokyny**

2. Instruções de segurança


	(LV)	(SI)	(SK)	(PT)
	Briesmas! Uzmanību!	Nevarnost! Pozor!	Nebezpečenstvo! Výstraha!	Perigo! Cuidado!
	Uzmanieties iekārtas/ mašīnas mehānisko daļu aizvēršanās laikā	Opozorilo pred zapiranjem mehanskih delov stroja/naprave	Dávajte pozor na zatvárací pohyb mechanických častí stroja/zariadenia	Cuidado quando as partes mecânicas de uma máquina/ instalação se fecham
	Brīdinājums par apgāšanos smaguma centra novirzišanās dēļ	Opozorilo pred prevmītījo zaradi spremenjenega težišča	Varovanie pred prevrátením v dôsledku premiestnenia ľažiska	Cuidado com o risco de queda pelo deslocamento do centro de gravidade
	Brīdinājums par asiem priekšmetiem	Opozorilo pred ostrim predmetom	Varovanie pred predmetom s ostrým hrotom	Cuidado com objetos pontiagudos
	Brīdinājums par šķēršļiem uz grīdas	Opozorilo pred ovirami na tleh	Varovanie pred prekážkami na podlahe	Cuidado com objetos no chão
	Brīdinājums par lielu slodzi	Opozorilo pred težkimi bremení	Varovanie pred ľažkými bremenami	Cuidado com cargas pesadas
	Brīdinājums par šķēršļiem galvas zonā	Opozorilo pred ovirami v višini glave	Varovanie pred prekážkami v priestore hlavy	Cuidado objeto à altura da cabeça
	Neuzmanība var izraisīt (nopietrus) ievainojumus	Zaradi nepazljivosti lahko pride do (hudih) poškodb	Nedbanlivosť môže viest k (vážnym) zraneniam	Falta de atenção pode levar a ferimentos (graves)
	Neuzmanība var izraisīt bojājumus	Zaradi nepazljivosti lahko pride do materialne škode	Nedbanlivosť môže viest k poškodeniam	Falta de atenção pode levar a danos

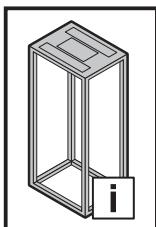

2. Drošības norādījumi 2. Varnostni napotki 2. Bezpečnostné pokyny

2. Instruções de segurança

	(LV)	(SI)	(SK)	(PT)
	Aizliegts kāpt uz virsmas	Vzpenjanje na površino je prepovedano	Je zakázané vystupovať na plošinu	É proibido subir para a superfície
	Neuzstādiet bērnu tuvumā	Ne postavljajte v bližini otrok	Nestavajte v blízkosti detí	Manter fora do alcance das crianças
	Brīdinājums, nepagarināt vairākas vienības vienlaikus	Opozorilo, vedno razšíriti le na eno enoto hkrati	Varovanie, aby sa nerozšírila viac ako jedna jednotka súčasne	Aviso: não estender mais de uma unidade de cada vez
	Brīdinājums par nestabilitātes risku	Opozorilo, pred tveganjem nestabilnosti	Varovanie pred rizikom nestability	Alerta: risco de instabilidade
	Izlasiet instrukciju	Preberite navodila	Prečítajte si návod	Ler as instruções
	Valkājet aizsargbrilles	Nosite zaščitna očala	Noste ochranné okuliare	Usar óculos de proteção
	Izmantojiet roku aizsardzību	Uporabljajte zaščito za roke	Používajte ochranu rúk	Usar luvas de proteção
	Valkājet drošības apavus	Nosite zaščitno obutev	Noste bezpečnostnú obuv	Usar sapatos de segurança
	Darbs, kas jāveic vismaz diviem cilvēkiem	Dela, ki jih morata izvajati vsaj dve osobe	Realizované práce vykonávať min. dvoma osobami	Trabalho a ser realizado por, no mínimo, duas pessoas
	Uzstādišanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektrikis	Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovníčki za elektrotehnicka dela	Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný elektrotechnik	A instalação deve ser feita por um técnico electricista especializado
	Uzstādišanu drīkst veikt tikai kvalificēts mehāniķis	Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovníčki za mehanična dela	Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný mechanik	A instalação deve ser feita por um técnico mecânico especializado

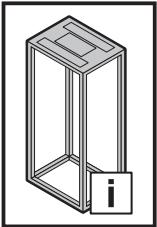

3. Gerätebeschreibung 3. Device description 3. Description de la baie



DE

3.1 Funktionsbeschreibung und Bestandteile

Der TX CableNet besteht im Serienlieferumfang aus den folgenden Baugruppen:

- 1 Fronttür, einteilig,
mit Rittal Schließung Nr. 3524 E
- 1 Rücktür, 1-teilig,
mit Rittal Schließung Nr. 3524 E
- 1 Dachblech,
– Für B = 600 mm:
Dachblech abnehmbar, mit 2 verdeckten
Ausschnitten für Filterlüfter, über die Breite
angeordnet.
– Für B = 800 mm:
Zwei verdeckte Ausschnitte links und rechts
mit Flanschplatte, mittig großer verdeckter
Ausschnitt für Filterlüfter, für bis zu 6 Lüftungs-
module
- 2 einteilig, verschraubte Seitenwände,
geeignet für montierte Innenverriegelung
7824.510
- Schlüssel
- 1 19"-Innenausbau
mit zwei 19"-Ebenen auf Tiefenstreben

Gilt nur für 7888.808 und 7888.898

- Sockel Element vorne und hinten
- Sockelblende belüftet
- Käfigmutter 2094.500
- M5 Schrauben 7094.130
- Kabelführungsbügel 7111.000
- Kombischiene 5302.026
- Bürstenleiste 7888.300

(Anleitungen der Zubehöre beachten)

Technische Daten zum TX CableNet
entnehmen Sie bitte dem Kap. 12 und dem
Typenschild. Es befindet sich im hinteren
Bereich des Dachblechs.

EN

3.1 Functional description and components

The standard supply scope of the TX CableNet comprises the following components:

- 1 front door, one-piece,
with Rittal lock no. 3524 E
- 1 rear door, one-piece,
with Rittal lock no. 3524 E
- 1 roof plate,
 - For W = 600 mm:
Roof plate removable, with 2 covered
cut-outs for fan mounting plates,
positioned across width.
 - For W = 800 mm:
Two covered long cut-outs on left and
right side with mounting plate and centre
large covered cut-out for fan mounting
plate, to dimensions for 6 fan module
- 2 one piece, screw fixed side panels with
studding suited for mounted internal latch
7824.510
- Key
- 1 482.6 mm (19") interior installation
with two 19" levels on depth stays

Only applies to 7888.808 and 7888.898

- Base/plinth element, front and rear
- Base/plinth trim panel, ventilated
- Captive nut 2094.500
- M5 screws 7094.130
- Cable shunting ring 7111.000
- Combination rail 5302.026
- Brush strip 7888.300

(Please observe the relevant accessory
instructions)

Technical specifications for the
TX CableNet can be found in chapter 12 and
on the product rating plate which is attached
to the roof plate at the rear.

FR

3.1 Description fonctionnelle et éléments

La baie TX CableNet standard est constituée
des sous-ensembles suivants :


- 1 porte avant monobloc,
avec serrure Rittal N° 3524 E
- 1 porte arrière monobloc,
avec serrure Rittal N° 3524 E
- 1 toit en tôle,
 - Pour L = 600 mm :
Toit en tôle amovible, avec 2 découpes
recouvertes pour ventilateur à filtre, dispo-
sées sur la largeur.
 - Pour L = 800 mm :
Deux découpes recouvertes à gauche et à
droite avec plaque passe-câbles, grande
découpe centrale recouverte pour ventilateur
à filtre, pour jusqu'à 6 modules de ventilation
- 2 panneaux latéraux monobloc vissés,
appropriés pour verrouillage intérieur monté
7824.510
- Clé
- 1 équipement intérieur 19",
avec deux plans de montage 19" sur
traverses latérales

Vaut uniquement pour 7888.808 et 7888.898

- Plaque de socle avant et arrière
- Plaque de socle latérale avec aération
- Écrou cage 2094.500
- Vis M5 7094.130
- Étrier de guidage des câbles 7111.000
- Rail combiné 5302.026
- Brosse passe-câbles 7888.300

(respecter les notices des accessoires)

Les caractéristiques techniques de la baie
TX CableNet figurent au chap. 12 et sur la
plaquette signalétique. Elle se trouve sur le toit
à l'arrière.

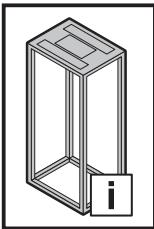

DE EN FR



3. Gerätbeschreibung 3. Device description 3. Description de la baie

DE

3.2 Kennzeichnung

Das Typenschild der Serien-Schränke TX CableNet besitzt einen QR-Code mit folgenden Daten:

Identifier	Dateninhalt
#1	Fertigungs-auftragsnummer
#4	SAP-Materialnummer
#9	Breite
#10	Höhe
#11	Tiefe
#50	Artikel-/Ersatzteilnummer/Konfigurations-ID
#51	Seriennummer



Beispiel:

<http://rittal.com/DE/?7888828#01|000000000000#04|7888828#09|800#10|2000#11|800#51|E-20P-0000001>

EN

3.2 Labelling

The rating plate for the standard enclosures TX CableNet displays a QR code containing the following data:

Identifier	Data content
#1	Manufacturing order number
#4	SAP material number
#9	Width
#10	Height
#11	Depth
#50	Item/spare part number/configuration ID
#51	Serial number



Example:

<http://rittal.com/EN/?7888828#01|000000000000#04|7888828#09|800#10|2000#11|800#51|E-20P-0000001>

FR

3.2 Traçabilité


La plaquette signalétique des baies TX CableNet de série possède un code QR avec les données suivantes :

Identifier	Contenu des données
#1	Numéro de commande de fabrication
#4	Numéro de matériel SAP
#9	Largeur
#10	Hauteur
#11	Profondeur
#50	Référence / Numéro de pièce de rechange / ID de configuration
#51	Numéro de série



Exemple :

<http://rittal.com/FR/?7888828#01|000000000000#04|7888828#09|800#10|2000#11|800#51|E-20P-0000001>

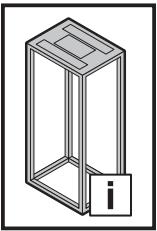

DE EN FR




3. Gerätbeschreibung 3. Device description 3. Description de la baie

3.3 Lieferumfang / Scope of supply / Composition de la livraison



	W	600	600	800	800		
	D	600	800	800	1000		
Best.-Nr. VX IT Model No. VX IT Référence VX IT		7888.616 7888.626		7888.618 7888.628	7888.718 7888.728 7888.738 7888.808 7888.818 7888.828 7888.838 7888.898	7888.721 7888.731 7888.821 7888.831	7888.822
		1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	
		4 x	4 x	4 x	4 x	4 x	

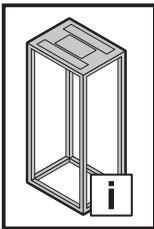

DE EN FR

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



DE

4.1 Anforderungen an den Aufstellort

Achtung: Der TX CableNet ist nur für die Anwendung im Innenbereich bestimmt. Bitte beachten Sie hierzu auch die Herstellerangaben der zu verbauenden Komponenten. Es sind besonders die zulässigen Umgebungsparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie die Anforderungen an die Umgebungsluft zu berücksichtigen.

Der Aufstellort muss frei von anderen Gegenständen, eben und sauber und für die Last des Racks inkl. dessen Einbauten ausreichend tragfähig sein.

Bitte überprüfen Sie, ob die Produkteigenschaften des TX CableNet den jeweiligen Erfordernissen am Aufstellungsplatz genügen.

EN

4.1 Site requirements

Caution: The TX CableNet is only intended for use indoors. In this regard, also observe the manufacturer's information about the installed components. In particular, the permitted environmental parameters, such as temperature, air humidity and ambient air requirements, must be observed.

The installation site must be flat, clean and free from other objects, and have adequate load-bearing capacity to accommodate the rack and its installed equipment.

Please check whether the product properties of the TX CableNet satisfy the requirements at the relevant installation site.


FR

4.1 Exigences concernant le lieu d'implantation

Attention : la baie TX CableNet est destinée uniquement à une utilisation en intérieur. Veuillez également respecter les indications du fabricant des composants à intégrer. Il faut en particulier tenir compte des paramètres ambients admissibles comme la température, l'humidité de l'air ainsi que les exigences requises pour l'air ambiant.

Le lieu d'implantation ne doit pas être encombré par d'autres objets, il doit être plan, propre et dimensionné pour le poids de la baie et de ses équipements.

Veuillez vérifier si les caractéristiques de la baie TX CableNet respectent les exigences correspondantes du lieu d'implantation.

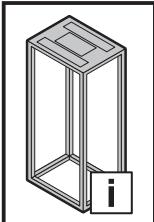


DE EN FR

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



4.2 Benötigte Werkzeuge / Required tools / Outils requis







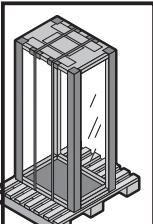


DE EN FR

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



- 4.3.1 Verpackungsbänder lösen, auspacken
4.3.1 Releasing the packing bands and unpacking
4.3.1 Ôter les liens d'emballage, déballer

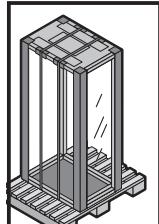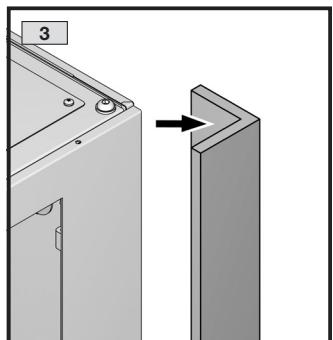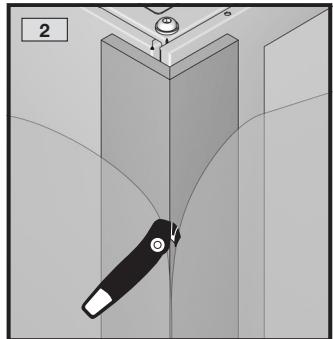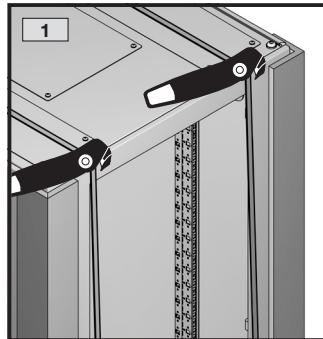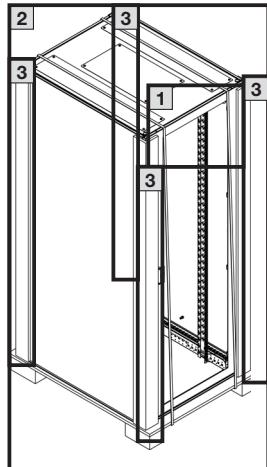

DE EN FR

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



DE

4.3.2 Anleitung lesen

Die Anleitung liegt dem TX CableNet bei.

EN


4.3.2 Reading the instructions


The instructions are supplied loose with the TX CableNet.

FR

4.3.2 Lire la notice

La notice est joint à la baie TX CableNet.

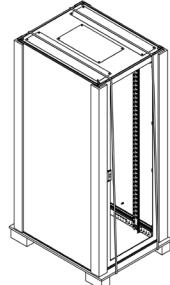



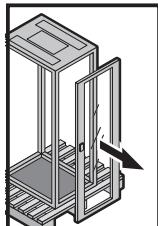


4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation




4.3.3 Flachteile entfernen 4.3.3 Removing the enclosure panels 4.3.3 Démonter les pièces plates



Fronttüren demontieren
Dismantling the front doors
Démonter les portes avant

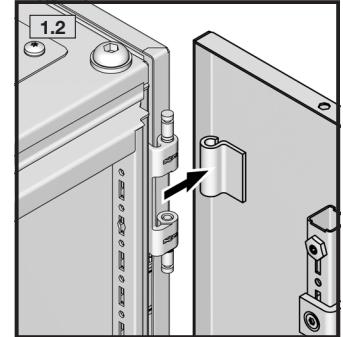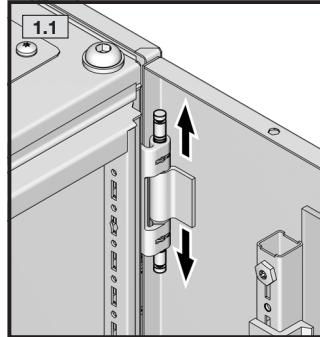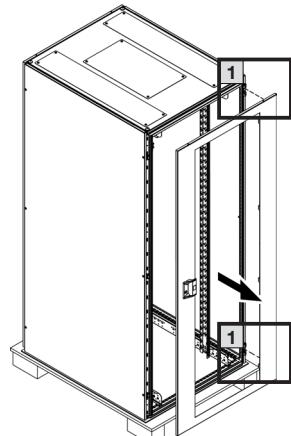

**Mögliche verbaute Fronttüren / Supported front doors /
Portes avant possibles**

Stahlblech-Sichttür / Glazed sheet steel door / Porte vitrée en tôle d'acier	Stahlblechtür, einteilig, belüftet / Sheet steel door, one-piece, vented / Porte monobloc ajourée en tôle d'acier



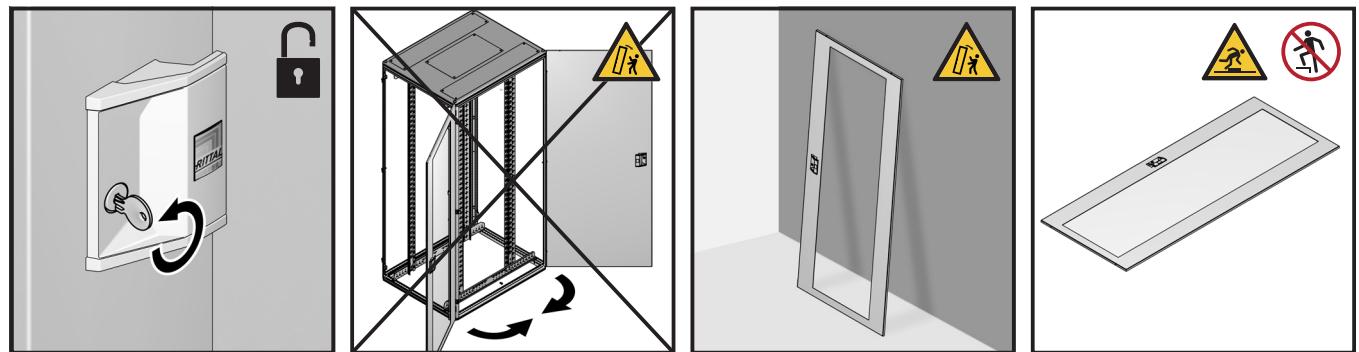


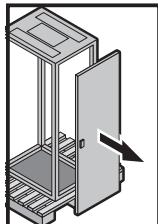

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

4.3.3 Flachteile entfernen
4.3.3 Removing the enclosure panels
4.3.3 Démonter les pièces plates

Rücktüren demontieren
Dismantling the rear doors
Démonter les portes arrière


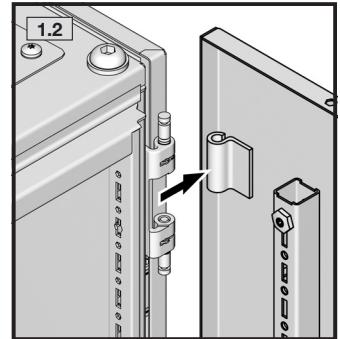
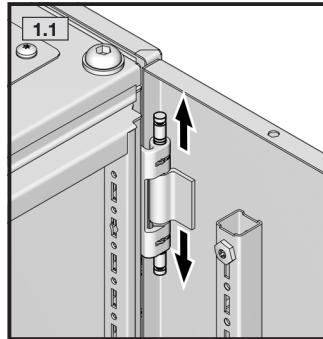
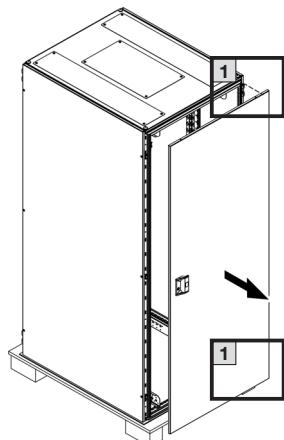



Mögliche verbaute Rücktüren / Supported rear doors /
Portes arrière possibles

Stahlblechtür, einteilig /
Sheet steel door, one-piece /
Porte en tôle d'acier monobloc

geschlossen / solid / pleine

belüftet / vented / ajourée

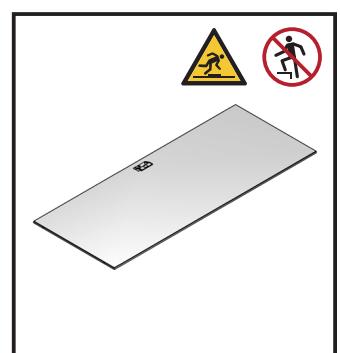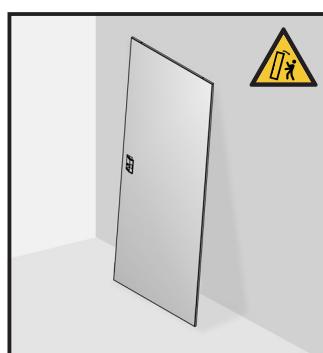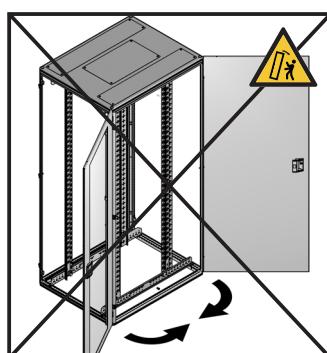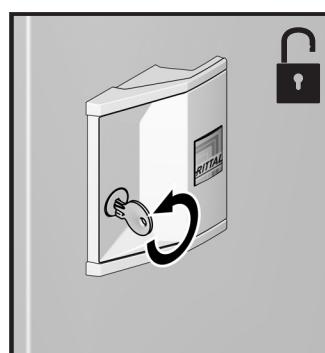

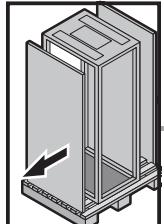

SW10





DE EN FR

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation





4.3.3 Flachteile entfernen 4.3.3 Removing the enclosure panels 4.3.3 Démonter les pièces plates


Seitenwände demontieren (optional)
Dismantling the side panels (optional)
Démonter les panneaux latéraux (en option)

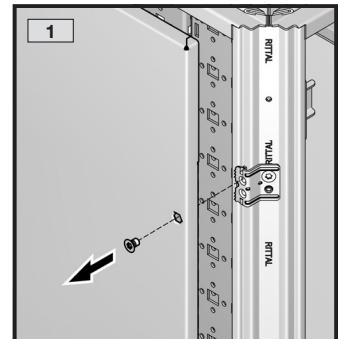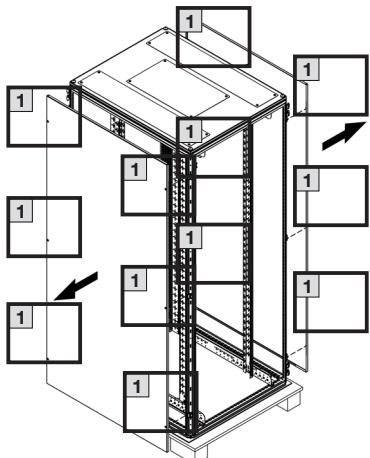

Mögliche verbaute Seitenwände / Supported side panels / Panneaux latéraux possibles

Seitenwand, 1-teilig / Side panel, one-piece / Panneau latéral monobloc	Best.-Nr. DK TS Model No. DK TS Référence DK TS
	7824.126
	7824.128
	7824.200
	7824.206
	7824.208
	7824.220
	7824.228


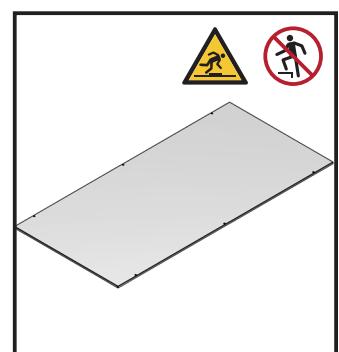
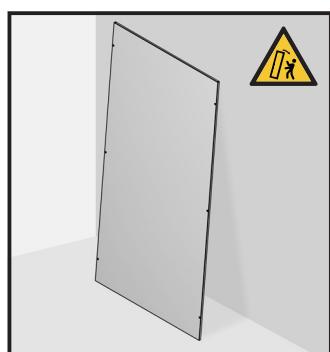


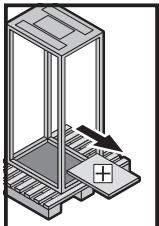

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation




4.3.4 Ggf. lose beiliegendes Zubehör entfernen
 4.3.4 Removing any accessories supplied loose
 4.3.4 Ôter les accessoires éventuellement joints

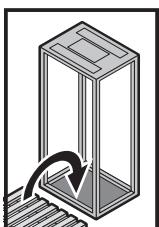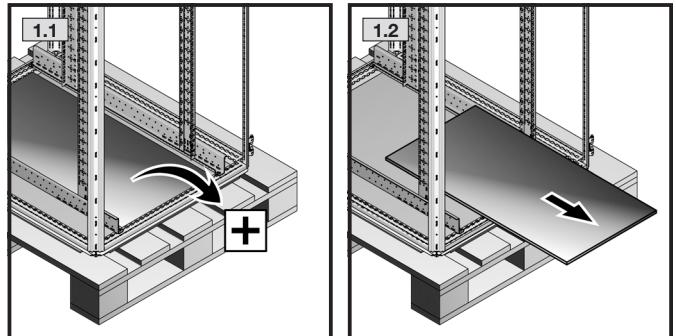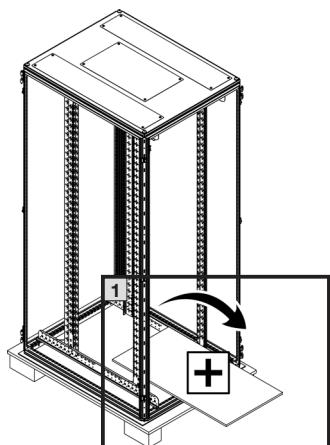


4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation



4.3.5 Rack von der Palette heben
 4.3.5 Lifting the rack off of the pallet
 4.3.5 Lever la baie de la palette


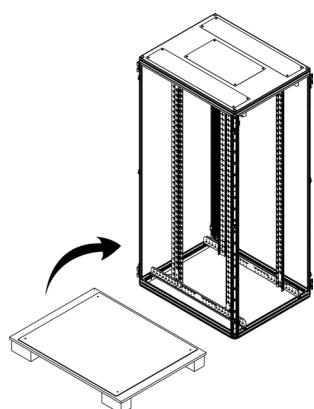


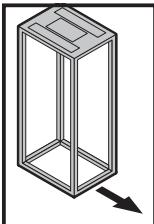



4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation




4.3.6 Rack an den Aufstellort bewegen
4.3.6 Moving the rack to the installation site
4.3.6 Déplacer la baie sur le lieu d'implantation

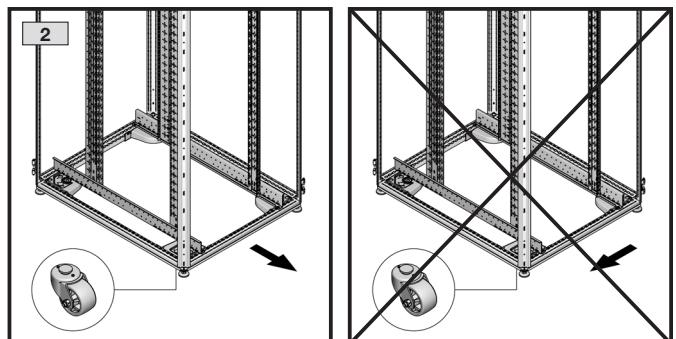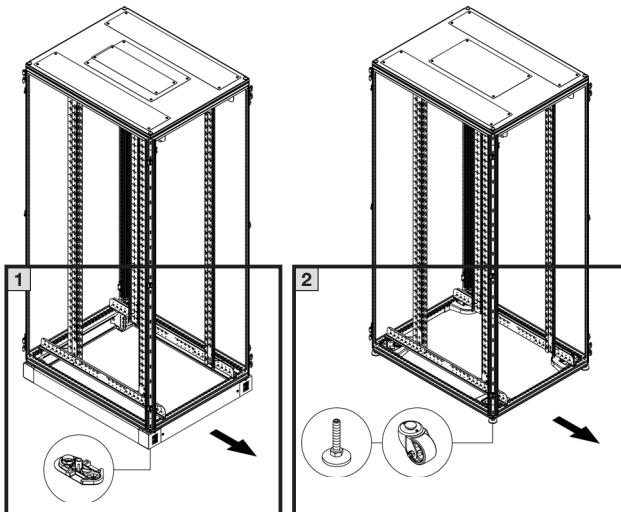




- Um den TX CableNet sicher bewegen zu können, werden mindestens 2 unterwiesene Personen oder Fachkräfte benötigt.
- Überprüfen Sie die geplante Route auf Hinder-nisse, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Wegbreiten und Türöffnungen müssen für die Größe des TX CableNet ausreichend dimen-sioniert sein.
- To be able to move the TX CableNet safely, you will need at least two instructed or skilled persons.
- Check the planned route for obstacles to avoid potential hazards. The corridor widths and door openings must be adequately dimensioned for the size of the TX CableNet.
- Au moins 2 personnes formées ou spécial-istes sont nécessaires pour déplacer la baie TX CableNet en toute sécurité.
- Vérifier le cheminement prévu en matière d'obstacles pour éviter de possibles dangers. Les largeurs du cheminement et les ouvertures de porte doivent avoir la dimension suffisante pour la taille de la baie TX CableNet.

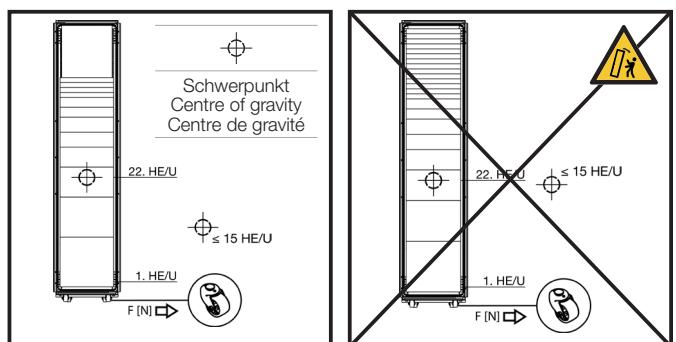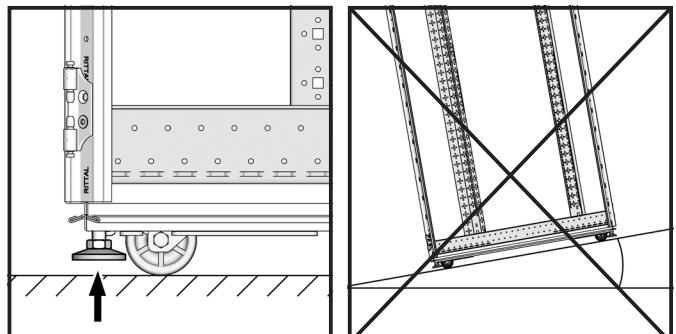

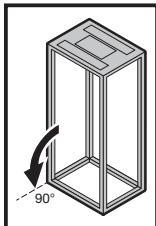

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

4.3.7 Aufstellung vorbereiten
4.3.7 Preparing for installation
4.3.7 Préparer la mise en place

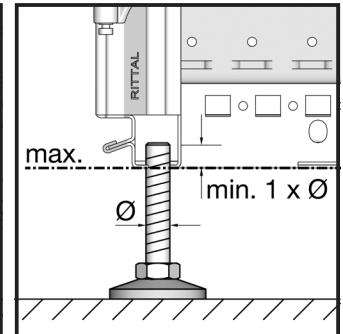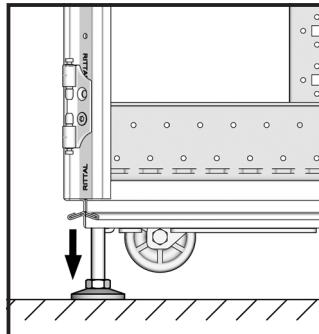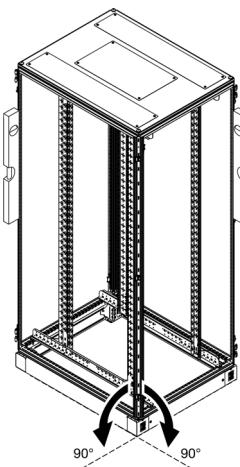

Die Nivellierfüße müssen gleichmäßig in der Höhe verstellt werden. Während des Positionierens sind max. 5 mm Höhenunterschied zulässig.

The levelling feet must be evenly adjusted in the height. A maximum height difference of 5 mm is admissible while positioning.


Les pieds de nivellement doivent être réglés uniformément en hauteur. 5 mm de différence de hauteur au maximum sont autorisés lors du positionnement.




Alle Nivellierfüße müssen Bodenkontakt haben.

All levelling feet must be in contact with the floor.

Tous les pieds de nivellement doivent être en contact avec le sol.

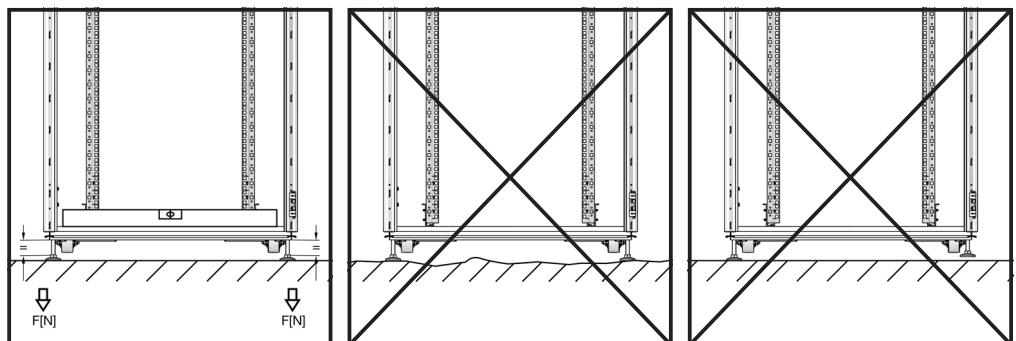

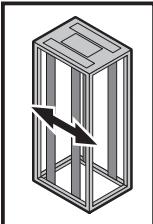

TX30

DE EN FR














4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation


4.3.7 Aufstellung vorbereiten 4.3.7 Preparing for installation 4.3.7 Préparer la mise en place

Tiefenverstellung der 19"-Ebene

Depth adjustment of the 482.6 mm (19") level

Réglage en profondeur du plan 19"

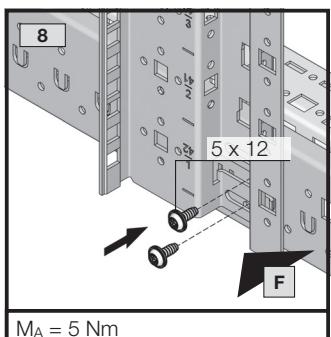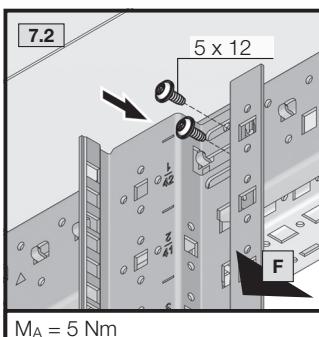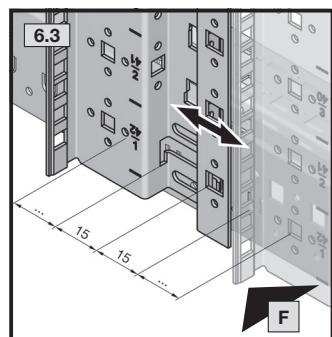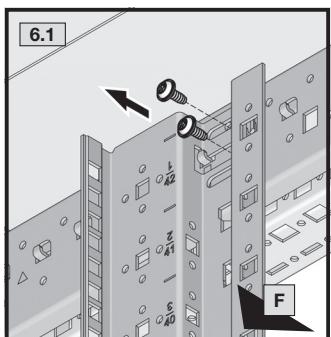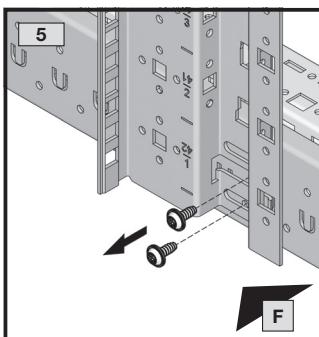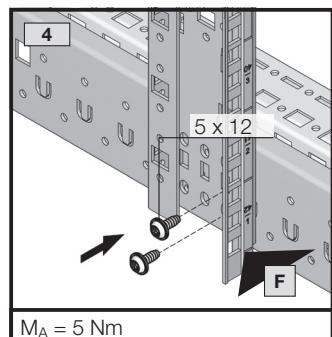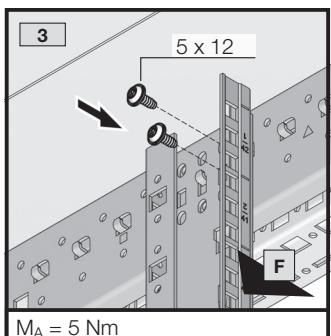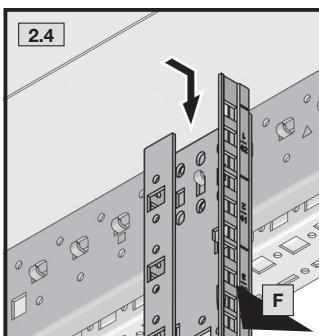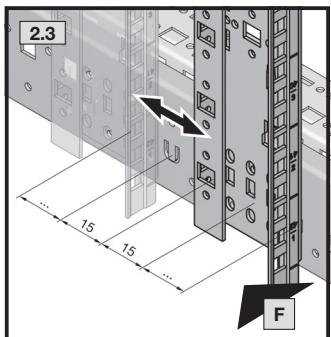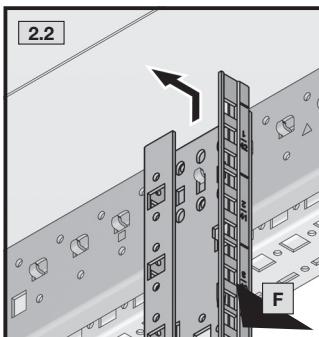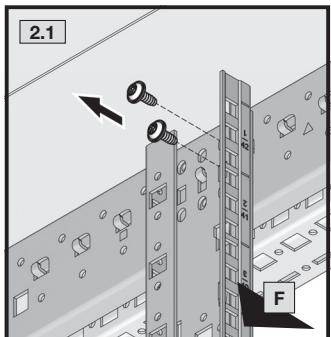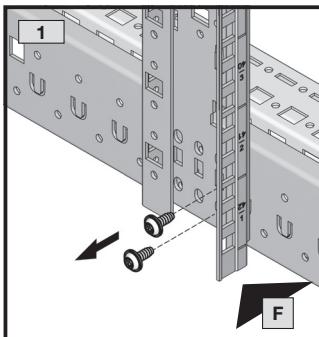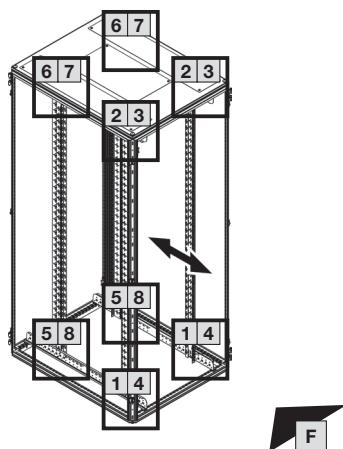

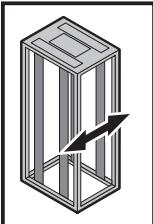

TX30
★

DE EN FR

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

4.3.7 Aufstellung vorbereiten (nur bei B (W) = 800 mm)

4.3.7 Preparing for installation (only for W = 800 mm)







4.3.7 Préparer la mise en place

(uniquement avec L (W) = 800 mm)

Seitliche Verschiebung der 19"-Montageebene,
Breitenverstellung der Montageebene
(alternative Montagestandards (19" – 24")


Lateral displacement of the mounting level 486.2 mm (19'),
width adjustment of the mounting level
(alternative mounting standards (19" – 24'))

Déplacement latéral du plan de montage 19",
ajustement de la largeur au niveau du plan 19'
(standards de montage alternatives (19" – 24'))

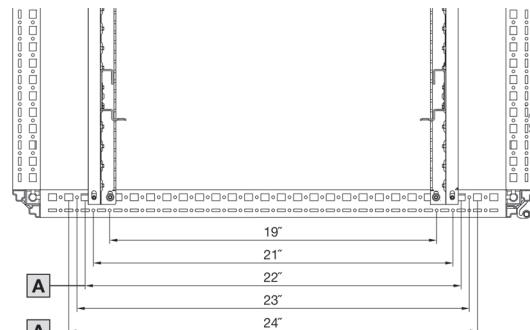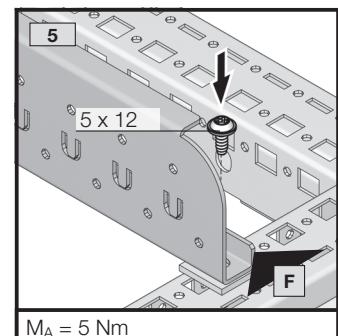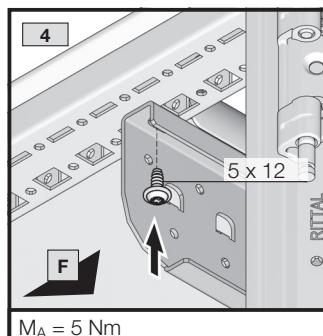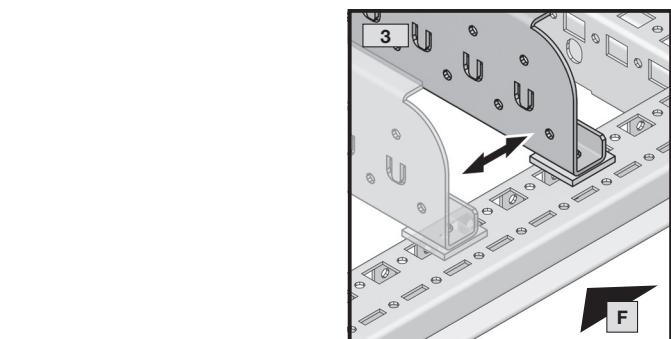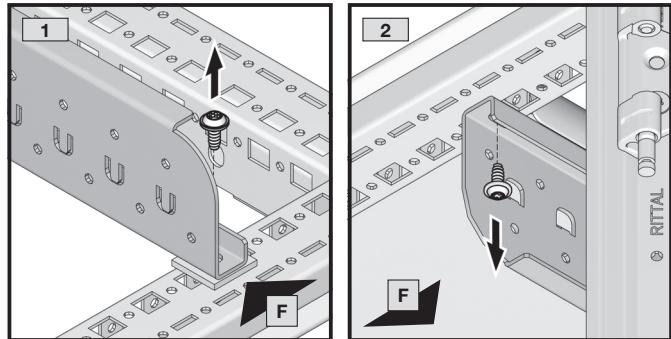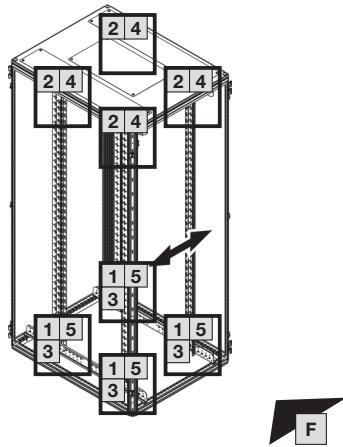

Zusätzlich wird benötigt / Also required / Accessoires indispensables :

	Bezeichnung Description Désignation	St. / pc(s). / p.	Best.-Nr. Model No. Référence
	Käfigmutter M6 Capitve nut M6 Ecrou cage M6	8	8800.340
A	Schrauben M6 Screws M6 Vis M6	8	2504.500

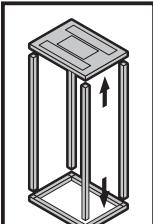

TX30
★

DE EN FR

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



4.4.1 Demontage zerlegbare Variante (7888.7XX)

4.4.1 Disassembly of the option (7888.7XX)










that can be dismantled


4.4.1 Démontage de la variante démontable (7888.7XX)

Demontage der 19"-Ebene

Disassembly of the 19" level

Démontage du plan 19"

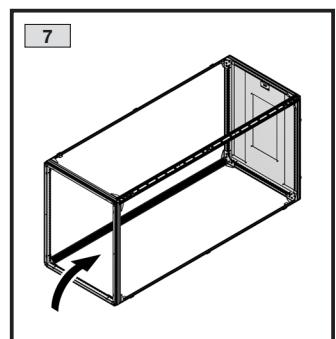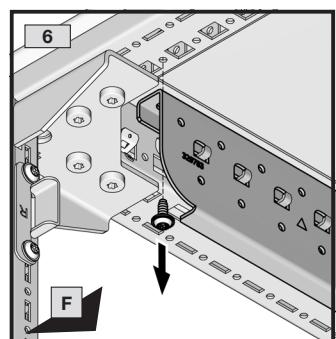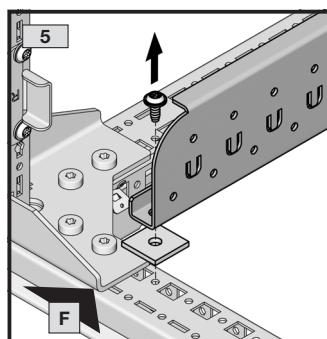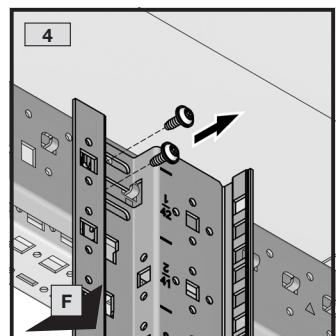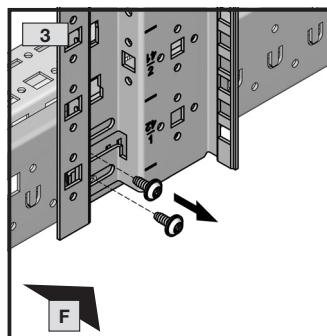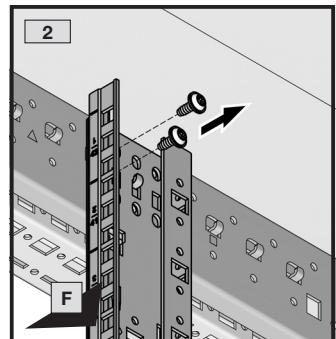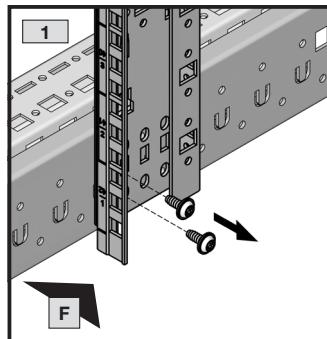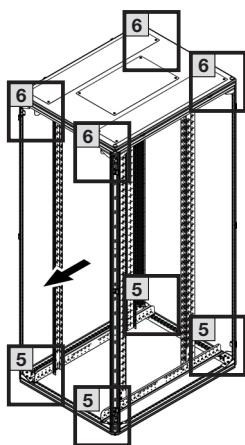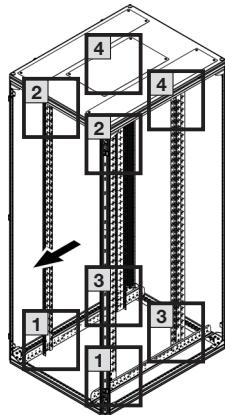

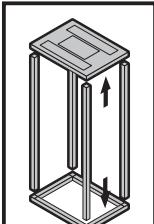

TX30
★

DE EN FR

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation










4.4.1 Demontage zerlegbare Variante (7888.7XX) 4.4.1 Disassembly of the option (7888.7XX) that can be dismantled 4.4.1 Démontage de la variante démontable (7888.7XX)

Demontage der Vertikalprofile
Disassembly of the vertical sections
Démontage des profilés verticaux



Endteile beim Abschrauben abstützen!
Support end parts while unscrewing!
Supporter les extrémités lors du dévissage !

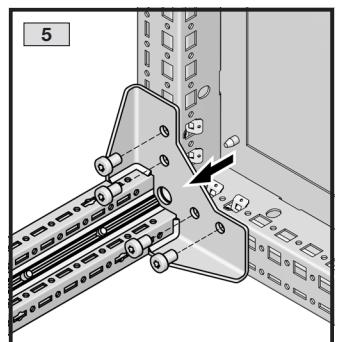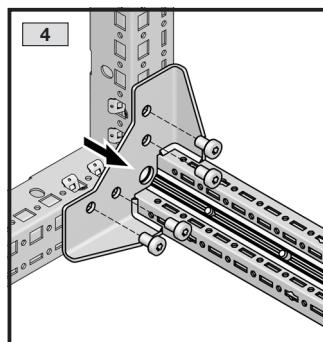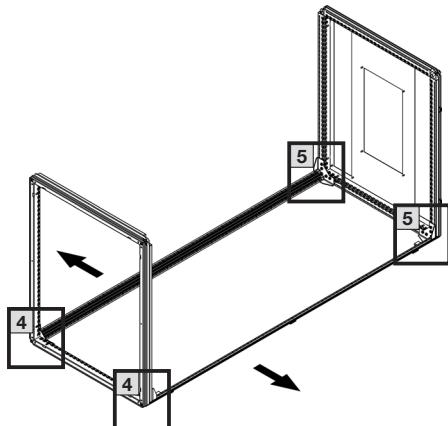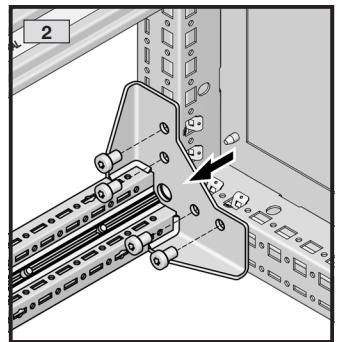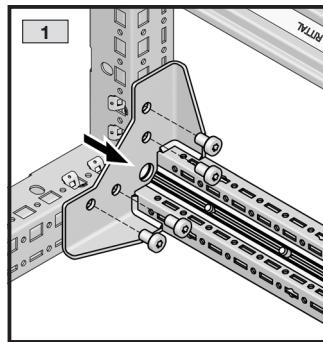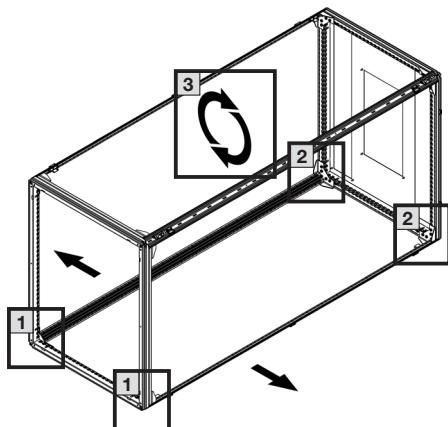

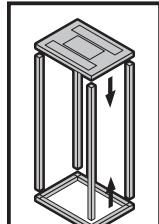

TX30
★

DE EN FR

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



4.4.2 Montage zerlegbare Variante (7888.7XX)

4.4.2 Assembly of the option (7888.7XX)


that can be dismantled

4.4.2 Montage de la variante démontable (7888.7XX)

Montage der Vertikalprofile

Assembly of the vertical sections








Montage des profilés verticaux

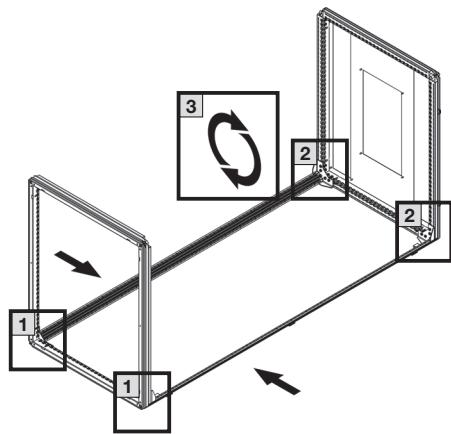

Die Vertikalprofile müssen beim Zusammenbau fest gegen das Dach/den Sockel gedrückt werden.

The vertical rails need to be pushed against the roof/base firmly when assembling.




Lors de l'assemblage, les rails verticaux doivent être poussés fermement contre le toit / socle.

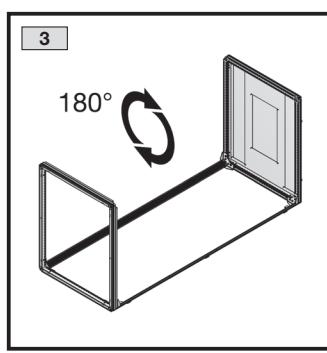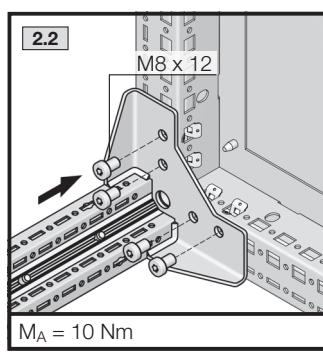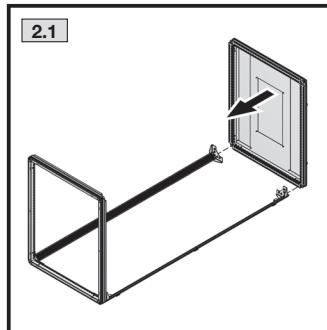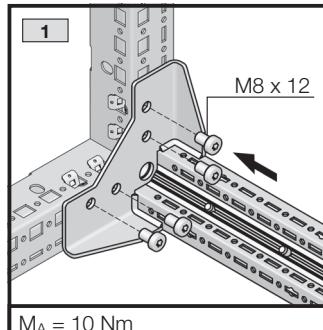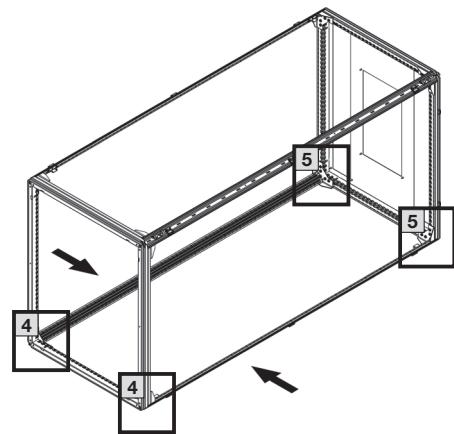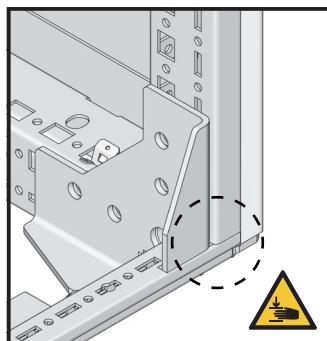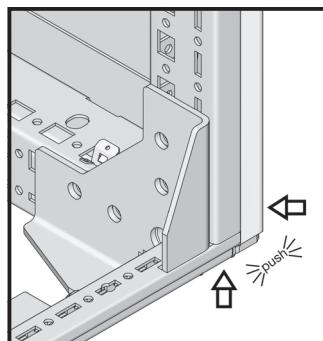


Bauen Sie diesen Schrank nicht öfter als dreimal zusammen.

Do not reassemble this enclosure more than three times.

Ne pas assembler cette armoire plus de trois fois.

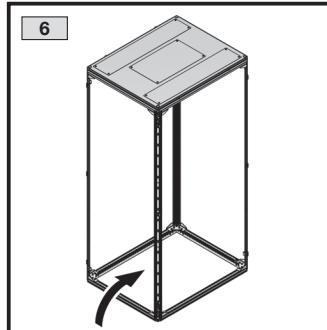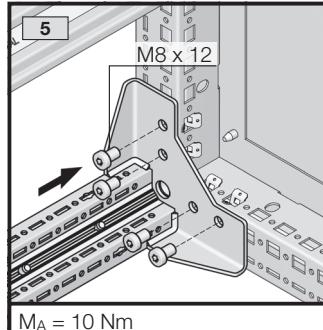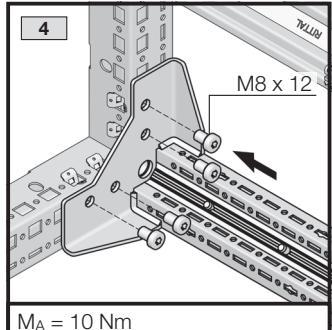

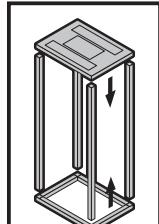

TX30
★

DE EN FR

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



4.4.2 Montage zerlegbare Variante (7888.7XX)

4.4.2 Assembly of the option (7888.7XX)









that can be dismantled


4.4.2 Montage de la variante démontable (7888.7XX)

Montage der 19"-Ebene

Assembly of the 19" level

Montage du plan 19"

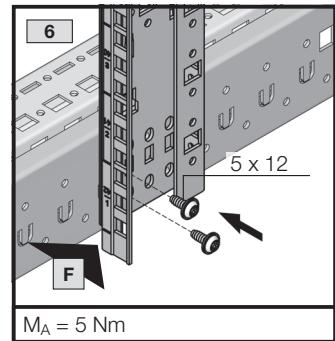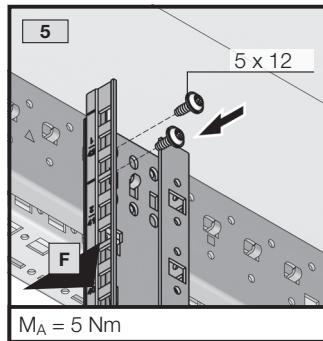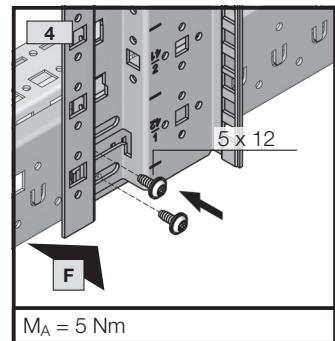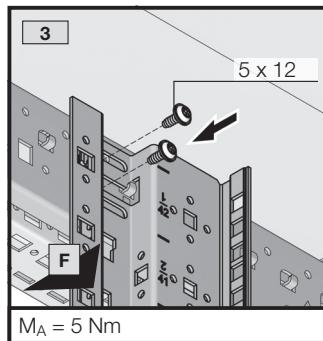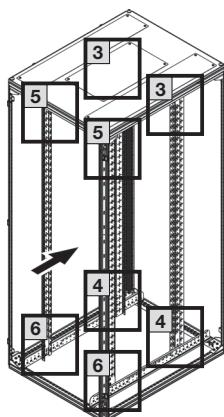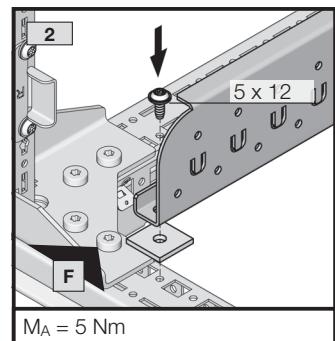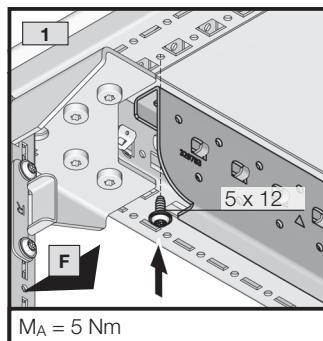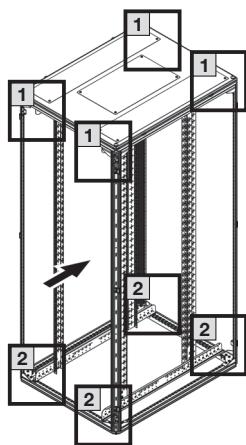

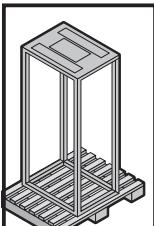

5. Transport

5. Transport

5. Transport



DE

Der TX CableNet muss beim Transport gegen Umkippen gesichert und darf nur im Leerzustand versendet werden. Bei Verwendung eines Sockel-Systems ist darauf zu achten, dass die Last immer auf den Sockel-Eckstücken lastet und niemals auf den Sockel-Blenden.

Der TX CableNet darf nicht transportiert werden, wenn sich an Türen, Seitenwänden, Schottwänden oder Dachblechen schwere Installationen befinden. Vor dem Transport sind zusätzliche Anbaulasten an den Flachteilen zu entfernen.

Vorinstallierte TX CableNet auf Rollen dürfen nur bewegt werden, wenn sich der Schwerpunkt der Installation unterhalb der 16. Höhen-einheit befindet. Die erste Höheneinheit im TX CableNet befindet sich unten im Rack. Diese Vorgabe ist bei der Bestückung des TX CableNet mit installierten Rollen zu berücksichtigen.

EN

The TX CableNet must be secured to prevent it tipping over during transportation and must only be shipped in an empty state. When using a base/plinth system, ensure that the load is always applied at the base/plinth corner pieces and never at the base/plinth trim panels.

The TX CableNet must not be transported with heavy installations on the doors, side panels, partitions or roof plates. Prior to transportation, any additional external loads must be removed from the enclosure panels.

Preinstalled TX CableNet on castors may only be moved if the centre of gravity of the installation is below the 16th height unit. The first height unit in the TX CableNet is at the bottom of the rack. This requirement should be taken into account when populating the TX CableNet with installed castors.

FR

La baie TX CableNet doit être bloquée pour éviter tout basculement lors du transport et ne doit être expédiée qu'en étant vide. Lors de l'utilisation de socles, il faut veiller à ce que la charge repose toujours sur les pièces d'angle et jamais sur les plaques de socle.

La baie TX CableNet ne doit pas être transportée si des installations lourdes se trouvent sur les portes, panneaux latéraux, cloisons de séparation ou toits. Démonter les charges supplémentaires installées sur les pièces plates avant le transport.

Les baies TX CableNet préinstallées sur roulettes peuvent être déplacées uniquement si le centre de gravité de l'installation se situe en-dessous de la 16e unité de hauteur. La première unité de hauteur se trouve dans le bas de la baie TX CableNet. Cette prescription doit être respectée lors de l'équipement de la baie TX CableNet avec roulettes.



Kippgefahr!


Be- und Entladung nur auf ebenen Flächen


Risk of toppling!

Always load and unload on an even surface

Risque de basculement !

Chargement et déchargement uniquement sur des surfaces planes

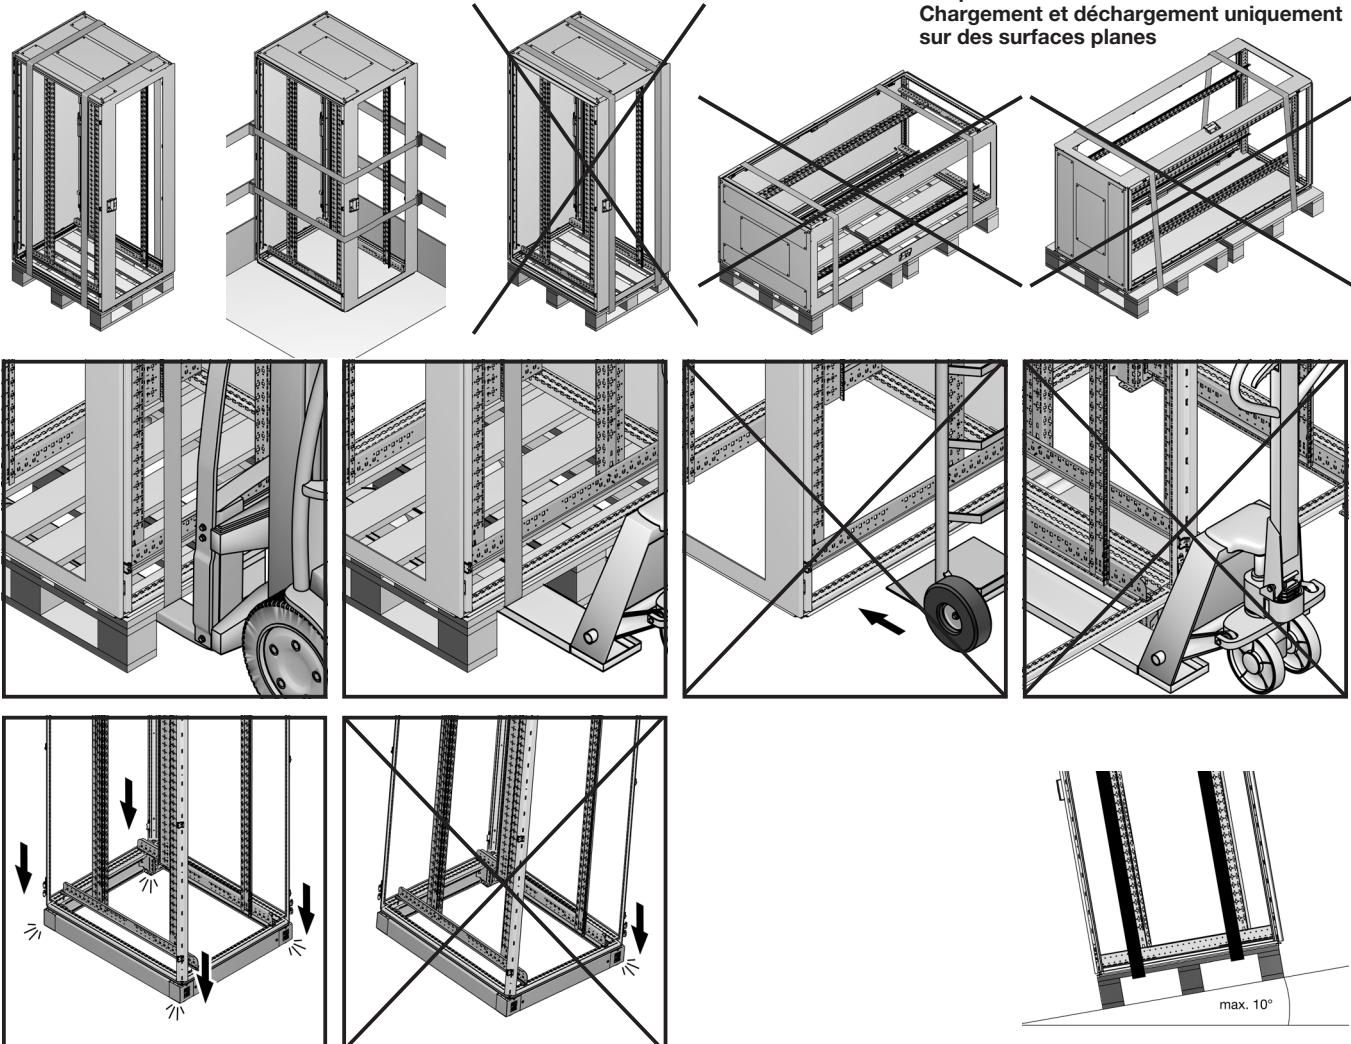


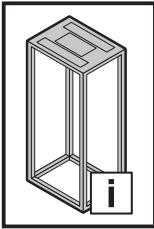

6. Installation

6. Installation


6. Installation

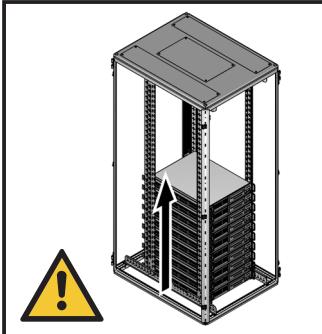

Wichtig: Montage von unten nach oben

Important: Installation from bottom to top

Important : montage de bas en haut

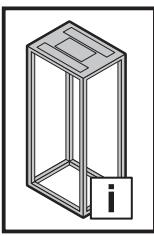

6. Installation



6.1 Installation der Kundenhardware

Bevor der TX CableNet mit Equipment bestückt wird, muss er am Boden befestigt werden. Benutzen Sie dazu bitte den Bodenbefestigungswinkel TS 8800.210.

Die Lasten der Einbaukomponenten und die max. zulässige Nutzlast des TX CableNet sind zu beachten. Außerdem ist bei Verwendung von Ausbauzubehör die angegebene Traglast zu berücksichtigen.

Prüfen Sie die 19"-Ebenenabstände und nehmen Sie, falls erforderlich, Korrekturen vor (s. S. 74).


Die Installation der Geräte muss den jeweiligen Bestimmungen für die Installation von elektrischen Geräten und Geräten der Datenverarbeitungstechnik entsprechen. Bevor Sie den TX CableNet bestücken, sollten Sie die Platzierung aller Komponenten festlegen. Die Faktoren der jeweiligen Komponenten, wie Gewicht, Erreichbarkeit sowie Anforderungen an Stromversorgung, Temperatur und Luftzirkulation, haben einen Einfluss auf die Reihenfolge und den Ort, an dem Sie die Komponenten im Rack platzieren.

- Platzieren Sie die schwersten Komponenten stets unten im TX CableNet. Dadurch erhöhen Sie die Standsicherheit.
- Es ist stets auf eine ordnungsgemäße Befestigung bzw. auf eine gesicherte Lage aller Komponenten und Rack-Bauteile zu achten. Beachten Sie dazu auch die Drehmomentangaben (M_A) der Schraubverbindungen.
- Vorinstallierte TX CableNet auf Rollen dürfen nur bewegt werden, wenn sich der Schwerpunkt der Installation unterhalb der 16. Höheneinheit von unten befindet.
- Für Bauteile oder Komponenten, die mehr als 25 kg wiegen, werden für die Montage und Demontage mindestens zwei Personen benötigt.
- Nur elektrisch sichere Geräte verwenden – nicht als Gehäuse der Klasse 1 vorgesehen.
- Nur zugelassene, verwendungssichere Endgeräte benutzen, die für die Montage an 19"-Profilschienen oder mittels anderer Hilfsmittel (Gleitschienen, Geräteböden, etc.) zur Rackinstallation vorgesehen sind.
- Zusätzliche Einbaugewichte an Türen oder Seitenwänden sind nicht gestattet

■ Achtung bei Verwendung von Teleskopschienen:

Der TX CableNet muss am Boden befestigt oder an andere TX CableNet angereiht sein, bevor Geräte auf Teleskopschienen herausgezogen werden. Es darf sich immer nur ein Gerät in der vorgezogenen Position befinden. Falls aus irgendwelchen Gründen mehr als ein Gerät gleichzeitig ausgezogen wird, kann die Standsicherheit des TX CableNet gefährdet sein.

Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder im schlimmsten Fall auch zum Tode führen.

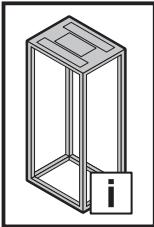

EN FR NL

6. Installation 6. Installation 6. Installatie



EN

6.1 Installing the customer hardware

Before populating the TX CableNet with equipment, it must first be secured to the floor. Please use base mounting bracket TS 8800.210 for this purpose.

The loads of the installed equipment and the maximum admissible payload of the TX CableNet must be observed. Also, when using installation accessories, please observe the specified load capacity.

Check the 482.6 mm (19') distances between levels and make corrections where necessary (see page 74).

The installation of equipment must conform with the relevant provisions on the installed equipment. Before configuring the TX CableNet, please determine the positions of all components. The factors of the relevant components, such as weight, accessibility and the requirements placed on the power supply, temperature and air circulation, affect the sequence and location of component positioning in the rack.

- Always place the heaviest components at the bottom of the TX CableNet. This will help to increase stability.
- Always ensure the correct fastening and safe positioning of all components and rack assemblies. Please also observe the torque information (M_A) for the screw connections.
- Preinstalled TX CableNet on castors may only be moved if the centre of gravity of the installation is below the 16th height unit from the bottom.
- At least two persons are required to assemble and dismantle assemblies or components weighing more than 25 kg.
- Only use safe electrical devices; this unit is not designed as a Class 1 enclosure.
- Only use approved, safe terminal equipment intended for mounting on 482.6 mm (19') mounting angles or for rack installation using other equipment (slide rails, component shelves).
- Additional installation weights on doors or side panels are not permitted.

■ Caution when using telescopic slides:

The TX CableNet must be secured to the floor or bayed with other TX CableNet before extending equipment on telescopic slides. Only one device at a time may be in the set forward position. If for some reason more than one device is extended at the same time, the stability of the TX CableNet may be at risk.

Failure to follow these instructions may lead to serious injury, damage to property or, in the worst case, even death.

FR

6.1 Installation du matériel du client

La baie TX CableNet doit être fixée au sol avant d'installer les équipements. Utiliser pour cela les équerres de fixation TS 8800.210.

Il faut respecter les charges des composants à intégrer et la charge max. utile admissible de la baie TX CableNet. Et il faut également tenir compte de la capacité de charge indiquée pour l'utilisation des accessoires de montage.

Vérifier l'écartement entre les plans de montage 19' et effectuer des corrections si nécessaire (voir pages 74).

L'installation des appareils doit respecter les dispositions correspondantes pour l'installation des appareils électriques et de traitement des données. Définir l'emplacement de tous les composants avant d'équiper la baie TX CableNet. Les facteurs des composants correspondants, comme le poids, l'accessibilité ainsi que les exigences requises en matière d'alimentation électrique, de température et de circulation de l'air, ont une influence sur l'ordre et le lieu où vous placez les composants dans la baie.

- Placer toujours les composants les plus lourds dans le bas de la baie TX CableNet. Cela augmente la stabilité.
- Il faut toujours veiller à une fixation correcte ou une position stable de tous les composants et équipements de la baie. Respecter également les indications de couple (M_A) pour les liaisons vissées.
- Les baies TX CableNet préinstallées sur roulettes peuvent être déplacées uniquement si le centre de gravité de l'installation se situe en-dessous de la 16e unité de hauteur depuis le bas.
- Au moins deux personnes sont nécessaires pour le montage ou le démontage des équipements ou composants qui pèsent plus de 25 kg.
- Utiliser uniquement des appareils électriquement fiables – non conçu comme habillage de classe 1.
- Utiliser uniquement des appareils fiables et homologués conçus pour le montage sur des montants 19" ou à l'aide d'autres moyens (glissières, tablettes d'appareillage, etc.) pour l'équipement de la baie.
- L'intégration de poids supplémentaires dans les portes ou panneaux latéraux n'est pas autorisée.

■ Attention lors de l'utilisation de rails télescopiques :

la baie TX CableNet doit être fixée au sol ou être juxtaposée à d'autres baies TX CableNet avant d'extraire les appareils sur rails télescopiques. Un seul appareil est autorisé à se trouver en position avancée. La stabilité de la baie TX CableNet peut être menacée si plus d'un appareil sont extraits simultanément pour quelque raison que ce soit.

Le non-respect de ces consignes peut occasionner de graves blessures, des dommages matériels ou au pire également le décès.

NL

6.1 Installatie van hardware van de klant

Voor dat er apparaten in het TX CableNet-rack worden gemonteerd, moet het rack aan de vloer worden verankerd. Gebruik hiervoor a.u.b. de bodembevestigingsbeugels TS 8800.210.

Neem het gewicht van de inbouwcomponenten en het max. toelaatbare laadvermogen van het TX CableNet-rack in acht. Daarnaast moet bij het gebruik van opbouwtoebehoren rekening worden gehouden met de vermelde draagcapaciteit.

Controleer de 19'-niveau-afstanden en corrigeer deze indien nodig (zie pag. 74).


De installatie van de apparaten moet voldoen aan de betreffende bepalingen voor het installeren van elektrische apparaten en apparaten voor de gegevensverwerkingstechniek.

Voor dat u het TX CableNet-rack monteert, moet u de locatie van alle componenten vastleggen. Bepaalde factoren van de betreffende componenten, zoals gewicht, bereikbaarheid en eisen op het gebied van voeding, temperatuur en luchtcirculatie, zijn van invloed op de volgorde waarin en de locatie waar de componenten in het rack worden geplaatst.

- Plaats de zwaarste componenten steeds onder in het TX CableNet-rack. Dit vergroot de stabiliteit.
- Zorg altijd dat alle componenten en rack-onderdelen correct en veilig zijn bevestigd en gepositioneerd. Neem hiervoor ook de aandraaimomenten (M_A) van de Schroefverbindingen in acht.
- Vorgeïnstalleerde TX CableNet-racks op wielen mogen alleen worden verplaatst wanneer het zwaartepunt van de installatie lager ligt dan de 16e hoogte-eenheid.
- Voor componenten die meer dan 25 kg wegen, zijn bij de montage en demontage ten minste twee personen nodig.
- Gebruik alleen elektrisch betrouwbare apparaten – niet bestemd voor toepassing als Klasse 1 rack.
- Gebruik alleen toegelaten, betrouwbare eindapparaten die geschikt zijn voor montage aan 19"-profielen of met behulp van andere hulpmiddelen (gljirails, legborden, etc.) in een rack zijn te installeren.
- Extra montagegewichten aan deuren of zijwanden zijn niet toegestaan.

■ **Aandachtspunt bij het gebruik van telescopic rails:** alvorens apparaten op telescopic rails naar buiten te trekken, moet het TX CableNet-rack aan de vloer worden verankerd, aan andere TX CableNet-racks zijn gekoppeld of moet er een kantelbeveiliging (5301.325) worden toegepast. Er mag slechts één apparaat tegelijk naar buiten zijn getrokken. Het om wat voor reden dan ook naar buiten trekken van meer dan één apparaat tegelijk brengt de stabiliteit van het TX CableNet-rack in gevaar.

Het niet volgen van deze instructies kan materiële schade, ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

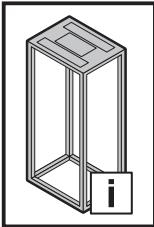

6. Installation 6. Installazione 6. Instalación



SE

6.1 Installation av kundens utrustning

Innan TX CableNet förses med utrustning måste den förankras i golvet. Till detta används golvfastsättningsvinkel TS 8800.210.

Belastningen från inbyggnadskomponenterna och max. tillåten nytolast för TX CableNet måste observeras. Dessutom måste angiven bärlast observeras om utbyggnadstillbehör används.

Kontrollera 19"-planens avstånd och korrigera vid behov (se sid. 74).

Installation av aggregaten måste ske i enlighet med gällande bestämmelser för installation av elektriska aggregat och aggregat för data-behandlingsteknik. Innan TX CableNet utrustas ska rätt placering för alla komponenter bestämmas. Faktor för varje komponent, som exempelvis vikt, åtkomlighet och behov av strömförsörjning, temperatur och luftcirkulation påverkar ordningsföljden och den plats där komponenterna ska placeras i racket.

- Placer alltid de tyngsta komponenterna underst i TX CableNet. På så sätt står skåpet stadigare.
- Se alltid noga till att alla komponenter och rackdelar är ordentligt fastsatta och sitter säkert. Observera även angivna åtdragningsmoment (M_A) för skruvförband.
- Förinstallerade TX CableNet på wheels får endast förflyttas om tyngdpunkten i installationen ligger under den 16:e höjdheten.
- För delar eller komponenter som väger mer än 25 kg ska montage och demontage utföras av minst två personer.
- Använd endast elektriskt säkra aggregat – skåpet är inte avsett som klass 1-hölle.
- Använd endast godkända och användningssäkra appararer som är avsedda för montage på 19"-profilskenor eller med andra hjälpmedel (glidskenor, hylplan osv.) för rackinstallation.
- Extra inbyggnadsvikter i dörrar eller sidogavlar är ej tillåtna.
- **Observera vid användning av teleskopskenor:** TX CableNet måste förankras i golvet eller byggas ihop med en annan TX CableNet, eller så måste ett tipskydd (5301.325) användas innan aggregat dras ut på teleskopskenor. Endast ett aggregat åt gången får befina sig i det utdragna läget. Om mer än ett aggregat av något skäl dras ut samtidigt kan det leda till att TX CableNet inte står stadigt.

Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till allvarliga skador, materiella skador eller i värsta fall dödsfall.

IT

6.1. Installazione dell'hardware del cliente

Il TX CableNet deve essere fissato al pavimento prima di equipaggiarlo con le apparecchiature hardware. A tal fine utilizzare l'angolare di fissaggio TS 8800.210.

Rispettare i carichi dei componenti installati e il carico utile massimo consentito del TX CableNet. Inoltre, quando si utilizzano gli accessori di allestimento, tenere conto della loro capacità di carico specificata.

Controllare le distanze tra i piani da 19" e apportare eventuali correzioni (v. pag. 74).

L'installazione delle apparecchiature hardware deve essere conforme alle norme vigenti in materia di installazione dei dispositivi elettrici e di elaborazione dati. Prima di equipaggiare il TX CableNet, è necessario determinare la posizione di tutti i componenti. Le caratteristiche dei rispettivi componenti, come il peso, l'accessibilità e i requisiti per l'alimentazione, la temperatura e la circolazione dell'aria, influenzano la sequenza di montaggio e la posizione dei componenti nel rack.

- Posizionare sempre i componenti più pesanti nella parte inferiore del TX CableNet. Questo accorgimento aumenta la stabilità.
- Assicurarsi sempre che tutti i componenti e tutte le parti del rack siano posizionati correttamente e fissati in modo sicuro. Osservare anche le coppie di serraggio (M_A) dei collegamenti a vite.
- Gli armadi TX CableNet preinstallati su ruote possono essere spostati solo se il baricentro dei componenti installati è inferiore alla 16esima unità di altezza.
- Per parti o componenti di peso superiore a 25 kg sono necessarie almeno due persone per il montaggio e lo smontaggio.
- Utilizzare solo dispositivi elettricamente sicuri – non destinati all'utilizzo come cennitori di classe 1.
- Per l'installazione a rack utilizzare solo apparecchiature terminali omologate e sicure, destinate al montaggio su profilati portanti da 19" o su altri accessori (guide scorrevoli, ripiani per apparecchi ecc.).
- Non è ammessa l'installazione di pesi aggiuntivi su porte o pareti laterali.
- **Attenzione quando si utilizzano le guide telescopiche:** il TX CableNet deve essere fissato al pavimento o ad altri TX CableNet o si deve utilizzare il dispositivo antiribalzamento (5301.325) prima di estrarre gli apparecchi tramite le guide telescopiche. Solo un apparecchio alla volta può trovarsi in posizione avanzata. Se, per qualsiasi motivo, si estrae contemporaneamente più di un apparecchio, la stabilità del TX CableNet può essere a rischio.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni, danni alle cose o, nel peggiore dei casi, la morte.

ES

6.1 Instalación del hardware del cliente

Antes de instalar los componentes en el TX CableNet debe fijarse al suelo. Utilice para ello el ángulo de fijación al suelo TS 8800.210.


Deben tenerse en cuenta las cargas de los componentes y la carga útil máx. permitida del TX CableNet. Con el uso de accesorios también debe tenerse en cuenta la capacidad de carga indicada.

Compruebe las distancias de los niveles de 19" y en caso necesario, realice las correcciones necesarias (ver pág. 74).

La instalación de los componentes debe cumplir con las normas aplicables a la instalación de aparellaje eléctrico y de procesamiento de datos. Determine la posición de todos los componentes antes de equipar el TX CableNet. Factores como el peso, la accesibilidad, así como los requisitos de alimentación, temperatura y circulación de aire influyen en el orden y el lugar de instalación de los componentes en el rack.

- Coloque los componentes más pesados siempre en la parte inferior del TX CableNet. De esta forma aumenta la estabilidad del rack.
- Asegúrese siempre que todos los componentes y elementos del rack se encuentren bien fijados y en una posición segura. Para ello tenga en cuenta también los datos del par de apriete (M_A) de las conexiones roscadas.
- Los TX CableNet premontados sobre ruedas solo deben desplazarse si el centro de gravedad de la instalación se encuentra por debajo de la unidad de altura 16 empeando desde abajo.
- El montaje y desmontaje de los elementos o componentes de más de 25 kg de peso debe ser realizado por como mínimo dos personas.
- Utilizar solo equipos eléctricos seguros – no se ha previsto el uso como caja de clase 1.
- Utilice exclusivamente equipos terminales seguros y aprobados, previstos para el montaje a guías perfil de 19" o mediante otros medios auxiliares (guías deslizantes, bandejas para aparatos, etc.) en instalaciones de racks.
- El uso de pesos adicionales en puertas o laterales no está permitido.
- **Atención al utilizar guías telescópicas:** antes de poder extraer las guías telescópicas con el aparellaje, debe fijarse el TX CableNet al suelo o ensamblarse a otros TX CableNet. También es posible el uso de la protección antivuelco (5301.325). No se permite la posición avanzada simultánea de más de un equipos. Si por cualquier motivo se extrae más de un equipo a la vez, puede ponerse en riesgo la estabilidad del TX CableNet.

El incumplimiento de esta indicación puede provocar heridas graves, daños materiales y en el peor de los casos, incluso la muerte.

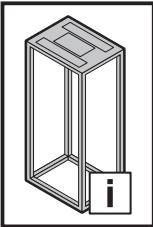

FI DK PL

6. Asennus 6. Installation 6. Instalacja



FI

6.1 Asiakaslaitteiston asennus

Ennen kuin TX CableNet varustetaan laitteilla, se on kiinnitetään lattiaan. Käytä siihen kiinnityskulmaa TS 8800.210.

Huomioi asennuskomponenttien kuormat ja TX CableNet -kaapin suurin sallittu hyötykuorma. Käytettäessä asennuslisävarusteita on huomioitava lisäksi annettu kantokuorma.

Tarkista 19" tason etäisyyys ja korjaat sitä tarvittaessa (ks. s. 74).

Laitteita asennettaessa on noudatettava sähkölaitteiden ja tiedonkäsittelytekniisten laitteiden asennusmäääräyskiä. Ennen kuin varustat TX CableNet -kaapin, määritä kaikkien komponenttien sijoitus. Kulloistenkin komponenttien ominaisuudet, kuten paino, saavutettavuus sekä virransyötön, lämpötilan ja ilmankierron vaatimukset, vaikuttavat järjestykseen ja paikkaan, jossa komponentti sijoitetaan kaappiin.

- Sijoita painavimmat komponentit aina alimmaaksi TX CableNet -kaappiin. Nämä tukevuus paranee.
- Huomioi kaikkien komponenttien ja kaapin elementtien asianmukainen kiinnitys tai tiukka asento. Huomioi myös ruuviliitoksien väärätönmomenttitiedot (M_A).
- Esiasennettuja TX CableNet -kaappeja saa liikuttaa pyörittää vain, kun asennuksen painopiste on 16. U-paikan alapuolella.
- Jos elementti tai komponentti painaa yli 25 kg, sen asennuksen ja purkamiseen tarvitaan vähintään kaksi ihmistä.
- Käytä vain sähköturvallisia laitteita – ei ole tarkoitettu luokan 1 koteloksi.
- Käytä vain hyväksyttyjä, käyttöturvallisia päättelaitteita, jotka on tarkoitettu asennettavaksi kaappiin 19" profiilkiskoiilla tai muilla apuvälineillä (liukukiskot, laitealustat jne.).
- Oviin tai sisiveinien lisäkuormitus ei ole sallittua.
- **Huomautus käytettäessä teleskooppikiskoja:** TX CableNet on kiinnitetään lattiaan, liittettävä toiseen TX CableNet -kaappiin tai on käytettävä kaatumissuojaa (5301.325), ennen kuin laitteen saa vetää teleskooppikiskoilta. Vedettynä saa olla aina vain yksi laite. Jos jostain syystä vedetään esiiin useampi kuin yksi laite samanaikaisesti, TX CableNet -kaapin tukevuus on vaarannettuna.

Näiden ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, esineva-hinkoja tai pahimmassa tapauksessa jopa kuoleman.

DK

6.1 Installation af kundens hardware

Før TX CableNet bestyrkes med udstyr, skal det fastgøres til gulvet. Hertil anvendes gulvfast-gørelselsvinkel TS 8800.210.

Sørg for at overholde indbygningskomponenternes belastninger og den maks. tilladte nyttelast hos TX CableNet. Desuden skal der tages højde for den anførte bæreevne ved anvendelsen af udbygningstilbehør.

Kontroller 19"-niveauafstandene, og foretag ændringer om nødvendigt (se side 74).

Installationen af komponenterne skal overholde de relevante bestemmelser for installationen af elektriske komponenter og komponenter inden for databehandling. Placeringen af samtlige komponenter bør fastlægges før bestykningen af TX CableNet. Den enkelte komponenters faktorer som f.eks. vægt, tilgængelighed samt krav til strømforsyning, temperatur og luftcirkulation, har indflydelse på rækkefølgen og placeringen af de forskellige komponenter i racket.

- Placer altid de tungeste komponenter nederst i TX CableNet. Dette øger stabiliteten.
- Sørg altid for, at alle komponenter og rackelementer er korrekt monteret og sikkert placeret. Sørg også for at overholde oplysningerne om skrueforbindelsernes tilspændingsmomenter (M_A).
- Forudinstallerede TX CableNet på hjul må kun flyttes, hvis tyngdepunktet for installationen befinder sig under den 16. højdebenhed.
- Ved elementer eller komponenter, der vejer mere end 25 kg, kræves der som minimum to personer ved montering og demontering.
- Anvend kun elektrisk sikre komponenter – ikke beregnet til anvendelse som kabinet i klasse 1.
- Anvend kun godkendt, sikkert terminaludstyr, som er beregnet til montering på 19"-profilskinner eller til rackinstallation ved hjælp af andre hjælpemidler (glideskinner, komponentbundplader osv.).
- Ekstra vægt i lager eller sidevægge er ikke tilladt.
- **Vær forsiktig ved anvendelsen af teleskopskinner:** TX CableNet skal være fastgjort til gulvet eller være koblet sammen med andre TX CableNet, eller også skal vippesikringen anvendes (5301.325), før komponenter på teleskopskinner trækkes ud. Der må altid kun være en komponent i den udtrukne position. Hvis der af en eller anden grund trækkes mere end en komponent ud på samme tid, er der risiko for, at TX CableNet ikke står sikkert.

Tilsidesættelse af denne instruks kan medføre alvorlige kvæstelser, tingskade eller i værste fald have døden til følge.

PL

6.1 Instalacja sprzętu klienta

Przed zainstalowaniem sprzętu, TX CableNet musi zostać przy mocowana do podłoga. Do tego celu należy użyć kątownika mocującego do podłogi TS 8800.210.


Przestrzegać ciężarów komponentów zabudowy i maksymalnego dopuszczalnego ciężaru użytkowego TX CableNet. Poza tym należy uwzględnić nośność wykorzystanych akcesoriów do rozbudowy.

Sprawdzić odległości płaszczyzn 19" i w razie potrzeby dokonać Korekty (p. str. 74).

Instalacja urządzeń musi być zgodna z odpowiednimi przepisami dotyczącymi instalowania urządzeń elektrycznych oraz urządzeń techniki przetwarzania danych. Przed wyposażeniem TX CableNet należy określić rozmieszczenie wszystkich komponentów. Cechy poszczególnych komponentów, jak ciężar, dostępność oraz wymagania odnośnie zasilania elektrycznego, temperatury i cyrkulacji powietrza, mają wpływ na kolejność i miejsce, w którym zostaną zainstalowane.

- Najcięższe komponenty zawsze umieszczać na dole TX CableNet. W ten sposób zwiększa się stateczność.
- Zawsze należy zwracać uwagę na prawidłowe zamocowanie i bezpieczne położenie wszystkich komponentów i podzespołów. Należy tutaj również przestrzegać podanych wartości momentów dokręcania (M_A) połączeń śrubowych.
- Preinstalowane TX CableNet można przymieszczać na rolkach tylko wtedy, gdy punkt ciężkości instalacji znajduje się poniżej 16 jednostki wysokości montażowej od dołu.
- Do montażu i demontażu komponentów lub podzespołów ważących więcej niż 25 kg potrzeba co najmniej dwóch osób.
- Stosować wyłącznie bezpieczne urządzenia elektryczne – szafa nie jest obudową klasy 1.
- Stosować tylko dopuszczone, bezpieczne w zastosowaniu urządzenia końcowe, które są przeznaczone do montażu na szynach profilowych 19" lub za pomocą innych elementów pomocniczych (szyny ślimakowe, półki urządzeniowe itp.) do instalacji w szafach typu rack.
- Dodatkowe obciążenia drzwi lub ścian bocznych nie są dozwolone.
- **Uwaga w przypadku stosowania szyn teleskopowych:** Przed wysunięciem urządzeń na szynach teleskopowych TX CableNet musi zostać przy mocowana do podłoga lub połączona w szereg z inną TX CableNet, albo należy zastosować zabezpieczenie przed przewróceniem (5301.325). W wysuniętej pozycji może znajdować się tylko jedno urządzenie na raz. Jeżeli z jakichkolwiek powodów zostanie wysuniętych więcej niż jedno urządzenie, może to zagrozić stabilności TX CableNet.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń, szkód materialnych lub w najgorszym przypadku również do śmierci.

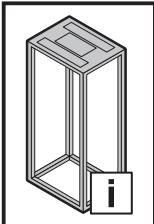

CZ **BG** **GR**

6. Instalace 6. Инсталация 6. Εγκατάσταση



CZ

6.1 Instalace hardwaru od zákažníka

Než osadíte skřín TX CableNet vybavením, musíte ji připevnit k podlaze. Použijte k tomu, prosím, podlahový montážní úhelník TS 8800.210.

Respektujte zatížení montážních komponentů a max. přípustné užitečné zatížení skřín TX CableNet. Navíc je nutné při použití příslušenství zohlednit uvedenou nosnost.

Zkontrolujte vzdálenosti 19" montážních rovin a v případě potřeby provedte úpravy (viz str. 74).

Instalace přístrojů musí splňovat příslušné podmínky pro instalaci elektrických přístrojů a přístrojů techniky pro zpracování dat. Před vybavením skřín TX CableNet byste měli stanovit rozmístění všech komponentů. Faktory příslušných komponentů, jako hmotnost, přístupnost a požadavky na elektrické napájení, teplota a cirkulace vzduchu, mají vliv na pořadí a místo, kde komponenty v rozváděči umístíte.

- Nejtěžší komponenty umístěte ve skřín TX CableNet vždy dole. Zvyšte tak stabilitu skříně.
- Vždy dbejte na řádné upevnění nebo na zajištěnu polohu všech komponentů a součástí racku. Dopržujte také uvedené utahovací momenty (M_A) šroubových spojů.
- Předinstalované skřín TX CableNet na kolečkách se smí přemisťovat jen tehdy, pokud se těžiště instalace nachází pod 16. výškovou jednotkou.
- V případě součástí nebo komponentů, které váží více než 25 kg, musí montáž a demontáž provádět minimálně dvě osoby.
- Používejte jen elektricky jistěné přístroje – nejdříve se o rozváděče třídy izolace 1.
- Používejte jen schválené a zabezpečené koncové přístroje, které jsou určeny pro montáž na 19" profilových lištách nebo s použitím jiných pomocných prostředků (kluzná lišta, přístrojové police atd.) pro instalaci do rozváděče.
- Přídavné vestavy do dveří nebo bočnic nejsou přípustné.

■ Pozor při použití teleskopických lišť: Skřín TX CableNet musí být upevněná k podlaze nebo řádově spojená s další skřín TX CableNet, nebo je nutné použít ochranu proti překlopení (5301.325), než vysunete přístroje na teleskopických lištách. Ve vysunuté pozici se smí nacházet vždy jen jeden přístroj. Pokud z jakýchkoli důvodů vysunete více než jeden přístroj současně, může být ohrožena stabilita skříně TX CableNet.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek těžká zranění, věcné škody nebo v nejhorším případě také smrtelný úraz.

BG

6.1 Инсталация на клиентския хардуер

Преди TX CableNet да бъде оборудван, трябва да бъде закрепен за пода. За тази цел използвайте конзолата за закрепване към пода TS 8800.210.

Товарът на вградените компоненти и максимално допустимият полезен товар на TX CableNet трябва да се съблюдават. Освен това при използване на аксесоари за разширяване трябва да се вземе под внимание товарносимостта.

Проверете разстоянията на 19" нива и при необходимост направете корекции (вж. стр. 74).

Инсталацията на устройствата трябва да отговаря на съответните правила за инсталацията на електрически устройства и устройства за обработка на данни. Преди да оборудвате TX CableNet, трябва да определите местоположението на всички компоненти. Факторите на съответните компоненти като тегло, достъпност, изисквания към захранването, температура и циркулация на въздуха оказват влияние върху последователността и мястото, на което поставяте компонентите на стойката.

- Винаги поставяйте най-тежките компоненти в долната част на TX CableNet. По този начин увеличавате стабилността.
- Винаги трябва да внимавате всички компоненти и части на стойката да са добре закрепени или да се намират в обезопасено положение. За тази цел съблюдавайте и данните за въртящия момент (M_A) на винтовите съединения.
- Предварително инсталираниите TX CableNet на колела, могат да се придвижват само тогава, когато центърът на тежестта на инсталацията се намира под 16-ата единица за височина.
- За части или компоненти, които тежат повече от 25 kg, са необходими поне две лица за монтажа и демонтажа.
- Използвайте само електрически безопасни устройства – не е предназначен за шкаф от клас 1.
- Използвайте само одобрени, безопасни крайни устройства, които са предназначени за монтаж на 19" профилни шини, или посредством други помощни средства (плъзгащи се шини, рафтове за устройства и др.) за инсталация на стойката.
- Инсталацията на допълнителни елементи увеличаваща теглото на вратите или страниците не е позволено.
- **Внимание при използване на телескопичните шини:** TX CableNet трябва да бъде закрепен за пода, свързан с друг TX CableNet или трябва да се използва защитата против накланяне (5301.325), преди устройствата да бъдат издърпани върху телескопичните шини. Само едно устройство може по едно и също време да се намира в издърpana позиция. Ако поради каквато и да било причина едновременно е издърпано повече от едно устройство, стабилността на TX CableNet може да бъде застрашена.

Неспазването на тези указания може да доведе до тежки наранявания, материали щети или в най-лошия случай и до смърт.

GR

6.1 Εγκατάσταση υλικού του πελάτη

Πριν από την τοποθέτηση εξοπλισμού στο TX CableNet, αυτό θα πρέπει να στερεωθεί στο δάπεδο. Χρησιμοποιήστε τη γωνία στερέωσης δαπέδου TS 8800.210.


Λάβετε υπόψη σας τα βάρη των εξαρτημάτων τοποθέτησης και το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του TX CableNet. Επιπλέον, κατά τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού επέκτασης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναφερόμενη φέρουσα ικανότητα.

Ελέγχετε τις οριζόντιες αποστάσεις 19" και, εάν απαιτείται, πραγματοποιήστε διορθώσεις (βλ. σελ. 74).

Η εγκατάσταση των συσκευών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις για την εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και συσκευών τεχνολογίας επεξεργασίας δεδομένων. Προτού εξοπλίσετε το TX CableNet θα πρέπει να καθορίσετε τις θέσεις τοποθέτησης όλων των εξαρτημάτων. Οι παράγοντες όπως βάρος, προσβασιότητα, απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας, θερμοκρασία και κυκλοφορία αέρα, έχουν επίδραση στη σειρά και τη θέση στην οποία θα τοποθετήσετε τα εξαρτήματα στο ερμάριο.

- Τοποθετείτε τα πιο βαριά εξαρτήματα στο κάτω μέρος του TX CableNet. Έτσι θα αυξήσετε τη σταθερότητα.
- Θα πρέπει να μεριμνήσετε για τη σωστή στερέωση ή αντίστοιχα την ασφαλή θέση όλων στοιχείων και των εξαρτημάτων του ερμαρίου. Προσέξτε επιπρόσθετα και τα στοιχεία για τις ροπές σύσφιξης (M_A) των κοχλιοσυνδέσεων.
- Τα προσυναρμολογημένα TX CableNet σε τροχούς επιπρέπεται να κινηθούν μόνον εάν το κέντρο βάρους της εγκατάστασης βρίσκεται κάτω από την 16η μονάδα ύψους.
- Για την τοποθέτηση και αφάρεση εξαρτημάτων και στοιχείων με βάρος μεγαλύτερο των 25 kg απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά ασφαλείς συσκευές – δεν προβλέπεται η χρήση ως περίβλημα της κατηγορίας 1.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες, λειτουργικά ασφαλείς τεματικές συσκευές, οι οποίες προορίζονται για την τοποθέτηση σε ράγες προφίλ 19" για εγκατάσταση σε ερμάρια με τη χρήση άλλων βοηθητικών μέσων (ράγες ολισθητικής, ράφια συσκευών, κλπ).
- Η τοποθέτηση πρόσθετων αντίβαρων σε πόρτες ή πλευρικά τοιχώματα δεν επιτρέπεται.
- **Προσοχή κατά τη χρήση τηλεσκοπικών ραγών:** Το TX CableNet πρέπει να είναι στερεωμένο στο δάπεδο ή να έχει συνδεθεί σε σειρά με ένα άλλο TX CableNet ή να έχει χρησιμοποιηθεί το προστατευτικό από ανατροπή (5301.325), προτού ανοίξετε τις συσκευές επάνω σε τηλεσκοπικές ράγες. Στην ανοιγμένη θέση επιπρέπεται να βρίσκεται πάντα μόνο μία συσκευή. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ανοιχθούν περισσότερες συσκευές ταυτόχρονα, κινδυνεύει η σταθερότητα του TX CableNet.

Από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί, υλικές ζημιές ή, στη χειρότερη περίπτωση, ακόμα και θάνατος.

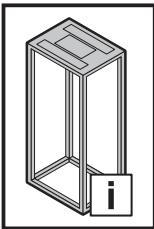

RO HR HU

6. Instalare 6. Ugradnja 6. Telepítés



RO

6.1 Instalarea echipamentului hardware al clientului

Înainte de montarea echipamentului, produsul TX CableNet trebuie fixat la nivelul podelei. În acest sens, utilizați colțarul de fixare la nivelul podelei TS 8800.210.

Trebuie respectate sarcinile aferente componentelor montate și sarcina utilă maximă admisă a TX CableNet. În plus, în cazul utilizării accesoriilor detașabile, trebuie respectată capacitatea portantă specificată.

Verificați dacă distanța dintre niveluri este de 19" și, dacă este cazul, corectați neregulile (v. pag. 74).

Instalarea aparatelor trebuie să corespundă cerințelor aferente pentru instalarea aparatelor electrice și a aparatelor din domeniul prelucrării datelor. Înainte de a echipa produsul TX CableNet, trebuie să stabiliți locul de amplasare al fiecărei componente. Factorii specifici fiecărei componente, precum greutatea, accesibilitatea, dar și cerințele privitoare la alimentarea cu curent electric, temperatură și circulația aerului influențează ordinea și locul în care componentele sunt amplasate la nivelul rack-ului.

- Amplasati întotdeauna componentele cu cea mai mare greutate în partea inferioară a TX CableNet. Astfel, se asigură un grad de stabilitate sporit.
- Trebuie să asigurați în întotdeauna fixarea corespunzătoare, respectiv poziția sigură a tuturor componentelor și pieselor rack-ului. În acest sens, respectați și informațiile referitoare la cuplurile de strângere (M_A) ale îmbinărilor înșurubate.
- Dacă este instalat în prealabil, produsul TX CableNet poate fi deplasat cu ajutorul rolelor numai dacă centrul de greutate al rack-ului se află sub cea de-a 16-a unitate de instalare.
- Pentru montarea și demontarea pieselor sau componentelor care căntăresc peste 25 kg, sunt necesare minimum două persoane.
- Utilizați numai aparete sigure din punct de vedere electric – produsul nu poate fi utilizat drept carcasa de clasa 1.
- Folosiți doar aparete aprobată, care pot fi utilizate în siguranță, care sunt prevăzute pentru montarea pe șine profilată de 19" sau cu ajutorul altor instrumente auxiliare (glisiere, rafturi pentru aparete etc.) la nivelul instalației de rack-uri.
- Nu sunt permise montari de greutati suplimentare la nivelul ușilor sau pereților laterali.
- **Atenție în cazul utilizării șinelor telescopicice:** Produsul TX CableNet trebuie să fie fixat la nivelul podelei, să fie montat în serie cu alte produse TX CableNet sau să fie echipat cu dispozitivul de protecție împotriva răsturnării (5301.325) înainte ca apărtele să poată fi deplasate pe șinele telescopice. Este interzisă extragerea simultană a mai multor aparete. Extragerea simultană, din orice motiv, a mai multor aparete poate periclită stabilitatea produsului TX CableNet.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări grave, pagube materiale sau, în cel mai rău caz, la moarte.

HR

6.1 Ugradnja korisničke opreme

Prije nego što postavite opremu na TX CableNet, pričvrstite ga za pod. U tu svrhu koristite opremu za učvršćivanje za pod TS 8800.210.

Potrebito je obratiti pozornost na opterećenja ugrađenih komponenti i najveću dopuštenu korisnu nosivost kućišta TX CableNet. Osim toga, tijekom upotrebe pribora za proširenje u obzir se treba uzeti i navedeno nosivo opterećenje.

Provjerite 482,6 mm (19") udaljenost između razina i po potrebi izvršite korekcije (pogledajte stranicu 74).

Ugradnja uređaja mora biti sukladna odgovarajućim zahtjevima za ugradnju električnih uređaja i uređaja za obradu podataka. Prije postavljanja ormara TX CableNet odredite položaj svih komponenti. Na redoslijed i mjesto postavljanja komponenti na police utječu i specifikacije odgovarajućih komponenti, poput težine, pristupačnosti, zahtjeva za napajanje, temperature te protoka zraka.

- Najteže komponente uvijek smjestite na dno kućišta TX CableNet. Time se osigurava stabilnost.
- U svakom je trenutku važno obratiti pozornost na ispravno pričvršćenje i siguran položaj komponenti i sastavnih dijelova polica. Pritom pripazite na specifikacije za okretni moment (M_A) vijčanih spojeva.
- Ormar TX CableNet koji je unaprijed postavljen na kotačice smije se pomcati samo ako se težiste ugradnje opreme nalazi ispod 16. označe jedinice visine.
- Dvije su osobe potrebne za montažu i demontažu sastavnih dijelova i komponenti težih od 25 kg.
- Upotrebljavajte samo sigurne električne uređaje – nije predviđeno kao kućište 1. razreda.
- Za postavljanje polica upotrebljavajte samo odobrene i sigurne uređaje predviđene za montažu na profilne sabirnice od 19" ili montažu pomoću drugog alata (klizne vodilice, police uređaja itd.)
- Dodatne ugrađene težine u vratima ili bočnim stijenkama nisu dopušteni.
- **Pažnja prilikom upotrebe teleskopskih vodilica:** TX CableNet mora biti pričvršćen na pod ili poravnat s drugim ormarama TX CableNet odnosno potrebno ga je upotrebljavati sa zaštitom od prevrtanja (5301.325) prije nego što se ugrađeni uređaji izvuku teleskopskim klizacima. Samo se jedan uređaj istovremeno smije izvlačiti. Istovremeno izvlačenje više od jednog uređaja, neovisno o razlogu, može ozbiljno ugroziti stabilnost ormara TX CableNet.

Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati ozbiljne ozljede, imovinsku štetu ili, u krajnjem slučaju, smrt.

HU

6.1 Az ügyfél hardverének telepítése

Mielőtt a TX CableNet-t a berendezésekkel felszereli, rögzíteni kell a szekrényt a padlóra. Ehhez használja a padlóhoz rögzítő szögidőmot (cikksz. TS 8800.210).


A beépített komponensek terhelését és a TX CableNet maximális megengedett hasznos terhelhetőségét figyelembe kell venni. Ezen kívül kiépítési tartozékok használata során figyelembe kell venni a megadott teherbiró képességet.

Ellenorízze a 19"-os síkok távolságát, és, ha szükséges, korrigálja az eltéréseket (ld. 74. o.).

A készülékek beszerelését az elektromos berendezések és adatfeldolgozás-technikai berendezések telepítésének előírásai szerint kell elvégezni. Mielőtt a TX CableNet-t felszereli, határozza meg az összes beépítendő komponens elhelyezését. Az adott komponensek különböző tényezői, például tömege, elérhetősége, valamint az áramellátás, hőmérséklet és légkeringetés követelményei meghatározzák a komponensek elhelyezésének sorrendjét és helyét a rackben.

- A legnehezebb komponenseket mindenig a TX CableNet aljába helyezze el. Ezzel növeli a stabilitást.
- Mindig Ügyelni kell az összes komponens és rack-alkatrész megfelelő rögzítésére, valamint biztos elhelyezésére. Ennek során vegye figyelembe a csavarkötések nyomatékkudatát (M_A) is.
- A görögökkel előszörrel TX CableNet csak akkor mozgatható, ha a berendezés súlypontja alulról a 16. magasságegyésg alatt van.
- A több mint 25 kg tömegű beépített elemek és komponensek esetében a be- és kiszere-léshez legalább két személy szükséges.
- Csak elektromosan biztonságos berendezéseket használjon, a szekrény nem minősül 1-es osztályú háznak.
- Csak engedélyezett, biztonságos használatú végberendezést használjon, amely a 19"-os profilsínekre, vagy más segédeszköz (csús-zósín, berendezéstálcá stb.) segítségével a rackbe történő szerelésre készült.
- Az ajtókat és az oldalfalakba plusz súly beépítése nem megengedett.
- **Figyelem a teleszkópos sínek használatakor:** A TX CableNet-t a padlóhoz kell rögzíteni, vagy másik TX CableNet-hoz kell sorolni, vagy a feldőlés elleni védelmet (5301.325) kell használni, mielőtt a teleszkópos sínekre szerelt berendezéset kihúzza. A kihúzott pozícióban mindenig csak egy berendezés lehet. Ha valamilyen okból egyszerre egynél több berendezést kell egyszerre kihúzni, az veszélyeztetheti a TX CableNet stabilitását.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez, anyagi károkhoz, a legrosszabb esetben halásos sérüléshez vezethet.

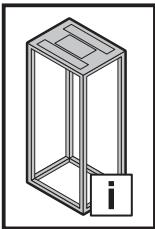

LT EE LV

6. Montavimas 6. Paigaldus 6. Uzstādīšana



LT

6.1 Kliento īrangos montavimas

Prieš montuojant īranga ī TX CableNet, korpusas turi būti pritvirtintas prie grindų. Naudokite tvirtinimo prie grindų laikiklį TS 8800.210.

Turi būti laikomasi leistinos īmontuotybos komponentų apkrovos ir maksimalios leistinos TX CableNet apkrovos. Naudojant aksesuarus, taip pat reikia atsižvelgti ī nurodytą apkrovą.

Patirkinkite 19 colių rému atstumus ir prieikus pataisykite (žr. 74 psl.).

Irenginiai turi būti montuojami laikantis atitinkamų elektros prietaisų ir duomenų apdorojimo technologijos prietaisų irengimo norostatų. Prieš surinkdam TX CableNet, turėtumėte nustatyti visų komponentų išdėstyti. Atitinkamų komponentų savybės, tokios kaip svoris, prieinamumas ir reikalavimai energijos tiekimui, temperatūra ir oro cirkulacija, turi įtakos užsakymui ir vietai ir išdėstymui rėme.

- Visada sunkiausius komponentus dékite TX CableNet apačioje. Tai padidina stabiliumą.
- Visada reikia įsitikinti, kad visi komponentai ir rémo dalys yra tinkamai pritvirtinti ir yra saugioje padėtyje. Taip pat atkreipkite dėmesį į varžtų jungčių sukimo momento specifikacijas (M_A).
- Iš anksto įrengtą TX CableNet ant ratukų galima perkelti tik tada, kai irenginio svorio centras yra žemiau 16 U žymos.
- Dalims ar komponentams, sveriantiems daugiau nei 25 kg, surinkti ir išmontuoti reikia mažiausiai dviejų žmonių.
- Naudokite tik dirbtį su elektra saugius prietaisus. Ši īranga tai ne 1 klasės korpusas.
- Naudokite tik patvirtintus, saugiai naudojamus įtaisus, skirtus montuoti ant 19 colių bėgių arba naudodam kitas pagalbinės priemonės (teleskopinius bėgelius, lentynas īrangai ir kt.).
- Papildoma īranga ant durų ar šoninių sienų nedžiama.
- **Atkreipkite dėmesį naudodam teleskopinius bėgius:** TX CableNet turi būti pritvirtintas prie grindų arba pritvirtintas prie kito TX CableNet, arba prieš naudojant prietaisus, ištraukiame ant teleskopinių bėgių, turi būti naudojamas apsaugos nuo apvirimo įtaisas (5301.325). Vienu metu tik vienas irenginys gali būti ištrauktoje padėtyje. Jei dėl kokių nors priežasčių tuo pačiu metu ištraukiama daugiau nei vienas irenginys, TX CableNet galiapti nestabilus.

Nesilaikant šių nurodymų, galite sunkiai susižeisti, sugadinti īrangą arba, blogiausiu atveju, mirti.

EE

6.1 Klienti riistvara paigaldus

Enne kui TX CableNet varustatakse seadmetega, tuleb see kinnitada pöranda külge. Kasutage selleks pöranda kinnitusnurka TS 8800.210.

Pöörake tähelepanu kapi TX CableNet sis-seehitatud komponentide koormustele ja max lubatud koormusele. Lisaks tuleb täiendavate tarvikute kasutamisel arvestada ära toodud kandevõimega.

Kontrollige 19" vahekauge ja vajadusel korrigeerige (vt lk 74).

Seadmete paigaldus peab vastama elektri-seadmete ja andmetöötlustehnoloogia seadmete paigaldamise vastavatele sätetele.

Enne kapi TX CableNet seadmetega sisustamist tuleks kindlaks määratada kõikide komponentide paigutus. Vastavate komponentide tegurid, nagu kaal, ligipääsetavus, samuti toitele, temperatuurile ja õhuringlusele esitatavad nõuded, mõjutavad järjekorda ja kohta, kuhu komponendid riulisse asetate.

- Asetage kõige raskemad komponendid alati TX CableNet alumisse ossa. See suurendab stabiilsust.
- Jäljige alati, et kõik komponendid ja riiluite detailid oleksid nõuetekohaselt kinnitatud või turvalises asendis. Pöörake tähelepanu ka kruviühenduste pöördemomendi andmetele (M_A).
- Rullikutele eelpaigaldatud kappe TX CableNet tohib teisaldada ainult siis, kui paigalduse raskuskese on alla 16. kõrgusühikut.
- Osade või komponentide puhul, mis kaaluvad üle 25 kg, on kokkupanekuks ja lahtivõtmiseks vaja vähemalt kahte inimest.
- Kasutage ainult elektriliselt turvalisi seadmeid – ei ole ette nähtud 1. klassi korpuseks.
- Kasutage ainult lubatud, kasutuskindlaid läppseadmeid, mis on mõeldud 19" profiili siinide või muude abivahendite (liugsiinide, seadmete alustele jne) abil riulisse paigaldamiseks.
- Täiendavad ustele või küljeseintele paigaldavad raskused pole lubatud.
- **Tähelepanu teleskoopsiinide kasutamise!** Kapp TX CableNet tuleb kinnitada pöranda külge või teise TX CableNet külge või siis tuleb kasutada ümberminekuvastast seadist (5301.325), enne kui seadmed teleskoopsiinidel välja tömmatakse. Väljatõmmatud asendis võib olla korraga ainult üks seade. Kui mingil põhjustel tömmatakse korraga välja mitu seadet, võib kapi TX CableNet stabiilsus olla ohus.

Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada raskeid vigastusi, materiaalset kahju või halvimal juhul surma.

LV

6.1 Klienta aparatuuras uzstādīšana

Pirms TX CableNet tiek aprīkots ar aprīkojumu, tam jābūt piestiprinātam pie grīdas. Lūdzu, izmantojiet grīdas stiprinājuma lenķus TS 8800.210.

Jāievēro maksimālā pielaujamā TX CableNet krava un iebūvēto komponentu slodze. Turklat, lietojot paplašināšanas piederumus, ir jāņem vērā norādītā nestspēja.


Pārbaudiet 19" atstatumu un, ja nepieciešams, veiciet labojumus (skat. 74. lapu).

Ierīču uzstādīšanai jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem par elektrisko ierīču un datu apstrādes tehnoloģiju ierīču uzstādīšanu.

Pirms TX CableNet salikšanas ir jānosaka visu komponentu izvēlotums. Attiecīgo komponentu faktori, piemēram, svars, pieejamība un prasības enerģijas padevei, temperatūrai un gaisa cirkulācijai, ietekmē secību un vietu, kur jūs ieviejojat komponentus statīvā.

- Vienmēr smagos komponentus novietojiet TX CableNet apakšā. Tas palielina stabilitāti.
- Vienmēr ir jāpārliecinās, vai visi iekārtas un statīva komponenti ir pareizi nostiprināti vai nodrošināti. Lūdzu, ķemiet vērā arī skrūvu savienojumu griezes momenta specifikācijas (M_A).
- Iepriekš instalētu TX CableNet uz riteņiem var pārvietot tikai tad, ja iekārtas smaguma centrs atrodas zem augstuma atzimes 16 U.
- Detaļu vai komponentu, kuru svars pārsniedz 25 kg, salikšanai un demontāžai nepieciešams vismaz divi cilvēki.
- Izmantojiet tikai elektriski drošas ierīces – nav paredzēts kā 1. klases korpusss.
- Statīva uzstādīšanai izmantojiet tikai apstiprinātas, droši lietojamas gala ierīces, kas paredzētas montāžai 19" sliedēm, vai izmantojot citus palīglīdzekļus (sliedes, ierīču plaukti utt.).
- Papildu uzstādīšanas svars durvīs vai sānu sienās nav atlauts.
- **Uzmanību, lietojot teleskopiskās sliedēs:** pirms ierīču izvilkšanas uz teleskopiskajām sliedēm TX CableNet jāpiestiprina pie grīdas vai jāsaliek ar citu TX CableNet, vai jāizmanto aizsargs pret apgāšanos (5301.325). Tikai viena ierīce var būt izvilkta stāvoklī. Ja kāda iemesla dēļ vienlaikus tiek izvilktais vairākas ierīces, TX CableNet stabilitāte var būt apdraudēta.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nopietrus ievainojumus, aprīkojuma bojājumus vai sliktākajā gadījumā nāvi.

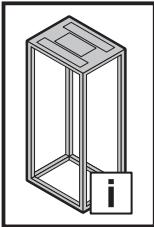

SI SK PT

6. Namestitev 6. Inštalácia 6. Instalação

SI

6.1 Namestitev strojne opreme stranke

Preden opremite ohišje TX CableNet z opremo, ga morate pritrdiť na tla. Za to uporabite pritridilni kotni profil TS 8800.210.

Upoštevati morate težo vgradnih komponentov in največjo dovoljeno nazivno težo ohišja TX CableNet. Poleg tega morate pri uporabi dodatnega pribora za izgradnjo upoštevati navedeno nosilnost.

Preverite razdalje med ploskvami v velikosti 19" in po potrebi izvedite popravke (glejte strani 74).

Naprave morajo biti nameščene v skladu s posameznimi predpisi za namestitev električnih naprav in naprav s tehniko za obdelavo podatkov. Preden opremite ohišje TX CableNet, morate določiti postavitev vseh komponent. Dejavniki posameznih komponent, kot so teža, dosegljivost in zahteve glede oskrbe z električno, temperature in kroženja zraka, vplivajo na vrstni red in mesto postavitve komponent v stojalu.

- Najtežje komponente vedno postavite v spodnji del ohišja TX CableNet. Na ta način povečate stabilnost.
- Vedno boste pozorni na ustrezno pritriditev oz. varen položaj vseh komponent in sklopov stojala. Poleg tega boste pozorni na navedene vrtlilne momente (Ma) vijačnih povezav.
- Predhodno nameščena ohišja TX CableNet na kolescih se smrejo premikati le, če je težišče namestitev pod 16-to višinsko enoto.
- Za montažo in demontažo sklopov ali komponent, ki tehtajo več kot 25 kg, sta potrebni vsaj dve osebi.
- Uporabljajte le električno varne naprave, ki niso predvidene kot ohišja 1. razreda.
- Uporabljajte le dovoljene končne naprave, varne za uporabo, ki so predvidene za montažo na profilne letve velikosti 19" ali za namestitev stojala z drugimi pripomočki (drsniki, talne površine naprav itd.).
- Dodatne uteži za namestitev na vrata ali stranice niso dovoljene.

■ Pozor pri uporabi teleskopskih vodil:

Preden izvlečete posamezno napravo na teleskopskem vodilu, mora biti ohišje TX CableNet pritrjeno na tla ali zaporedno priklopjeno na drugo ohišje TX CableNet ali pa je treba uporabiti zaščito pred prevnrtvijo (5301.325). Vedno je lahko hkrati izvlečena le ena naprava. Če je iz katerega koli razloga hkrati izvlečenih več naprav, obstaja nevarnost prevnrtitve ohišja TX CableNet.

Če ne upoštevate teh navodil, lahko pride do hudih poškodb, materialne škode in v najhujšem primeru tudi do smrti.

SK

6.1 Inštalácia hardvéru zákazníka

Predtým, ako je TX CableNet osadená technickým vybavením, musí byť pripojené k podlahe. K tomu použite konzolu na spodné uchytenie do podlahy TS 8800.210.

Dbať na zaťaženie zabudovaných komponentov a max. prípustné užitočné zaťaženie TX CableNet. Okrem toho sa musí pri používaní zabudovaného príslušenstva zohľadniť uvedené prípustné zaťaženie.

Skontrolujte 19" úrovňové vzdialenosť a ak je to potrebné vykonajte korektúry (p. s. 74).

Inštalácia zariadení musí zodpovedať príslušným ustanoveniam pre inštaláciu elektrických zariadení a techniky na spracovanie údajov. Pred osadením TX CableNet by ste mali určiť umiestnenie všetkých komponentov. Faktory príslušných komponentov, ako hmotnosť, prístupnosť ako aj požiadavky na napájanie prúdom, teplotu a cirkuláciu vzduchu, majú vplyv na poradie a miesto, kde komponenty umiestnite do stojana.

- Najtažšie komponenty vždy umiestnite na spodok TX CableNet. Tým zvýšite stabilitu.
- Vždy je potrebné dbať na správne upevnenie, príp. na bezpečnú polohu všetkých komponentov a dielov stojana. Dbať tiež na údaje o utahovacom momente (Ma) skrutkových spojov.
- Predinstalované TX CableNet na kolieskach sa môžu premiestňovať, iba ak sa tažisko inštalácie nachádza pod 16. výškovou jednotkou.
- Pre diely alebo komponenty, ktoré väžia viac ako 25 kg, sú pre montáž a demontaž potrebné najmenej dve osoby.
- Používajte iba elektrický bezpečné zariadenia – nie sú určené ako kryty triedy 1.
- Používajte iba schválené, bezpečné použiteľné koncové zariadenia, ktoré sú určené na montáž do 19" profilových lišt alebo na montáž do stojanov pomocou iných pomôcok (klznej lišty, police zariadení atď.).
- Dodatočné vstavané hmotnosti na dverách alebo bočných stenách nie sú povolené.

■ Pozor pri používaní teleskopických lišť:

Pred vytiahnutím zariadení na teleskopických lištiach musí byť TX CableNet pripojené k podlahe alebo zaradené k inej TX CableNet alebo musí byť použité zariadenie proti prevráteniu (5301.325). Len jedno zariadenie sa môže nachádzať v povytiahnej polohe. Ak z nejakých dôvodov vytiahnete viac ako jedno zariadenie súčasne, môže byť ohrozená stabilita TX CableNet.

Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok vážne zranenia, vecné škody alebo v najhoršom prípade smrť.



PT

6.1 Instalação do hardware do cliente

Antes de instalar equipamentos no TX CableNet, fixar o rack no piso utilizando o suporte de base TS 8800.210.


Considere o peso dos componentes instalados e mantenha a capacidade de carga máxima permitida do TX CableNet. Além disso, ao utilizar acessórios para a montagem, observe a respectiva capacidade de carga indicada.

Verifique a distância entre os níveis de 19" e, caso necessário, faça os devidos ajustes (consulte as páginas 74).

Os equipamentos devem ser instalados seguindo as respectivas especificações definidas para a instalação de aparelhos elétricos e dispositivos da tecnologia de processamento de dados. Antes de proceder à montagem interna do TX CableNet, defina o posicionamento de todos os componentes. Os fatores de cada componente, como peso, acessibilidade, necessidade energética, temperatura e circulação do ar, influenciam a sequência e o local de instalação dos aparelhos no interior do rack.

- Instale sempre os componentes mais pesados na parte de baixo do TX CableNet, de forma a aumentar a estabilidade do rack.
 - Certifique-se de que todos os componentes e módulos do rack estão devidamente fixados e montados em posição segura, mantendo sempre o torque de aperto (Ma) indicado.
 - Os racks TX CableNet pré-instalados sobre rodas somente devem ser deslocados se o centro da gravidade da instalação estiver abaixo da 16ª unidade de altura.
 - As peças e componentes que pesam mais de 25 kg devem ser instalados e removidos por, no mínimo, duas pessoas.
 - Somente utilize aparelhos que ofereçam segurança elétrica – o rack não está previsto para a classe 1.
 - Use apenas terminais aprovados e seguros previstos para a montagem em trilhos perfurados de 19" ou com outros meios auxiliares (trilhos deslizantes, prateleiras, etc.) preparados para a instalação em racks.
 - Equipamentos e aparelhos com peso adicional nas portas ou painéis laterais não são permitidos.
- **Atenção ao usar trilhos telescópicos:**
o TX CableNet deve ser fixado no piso ou montado em módulo com outros racks TX CableNet, de outra forma é necessário instalar a proteção contra queda (5301.325) antes de puxar equipamentos para fora instalados sobre trilhos telescópicos. Extrair um aparelho de cada vez. Se, por qualquer razão, vários equipamentos forem puxados para fora ao mesmo tempo, a estabilidade do TX CableNet poderá ficar comprometida.

Se estas orientações não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos graves, danos materiais ou, na pior das hipóteses, até mesmo a morte.

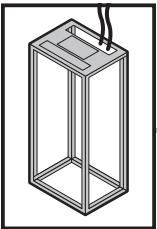

DE EN FR

6. Installation 6. Installation 6. Installation



6.2 Installation der Power- und Netzwerkverkabelung

6.2 Installing the power and network cables







6.2 Installation du câblage de puissance et de réseau

Kableinführung im Dach für B (W) = 800 mm und H ≥ 2000 mm





Cable entry in the roof for W = 800 mm and H ≥ 2000 mm


Introduction des câbles dans le toit

pour L (W) = 800 mm et H ≥ 2000 mm

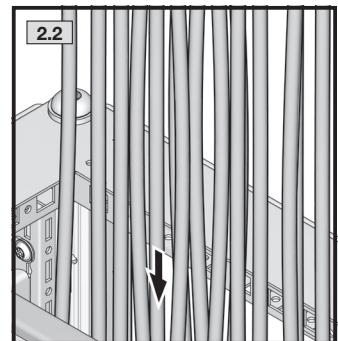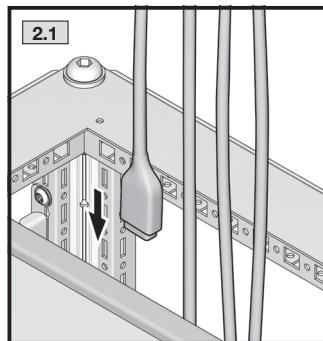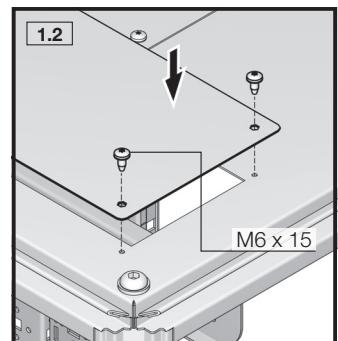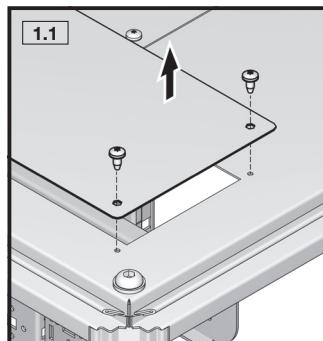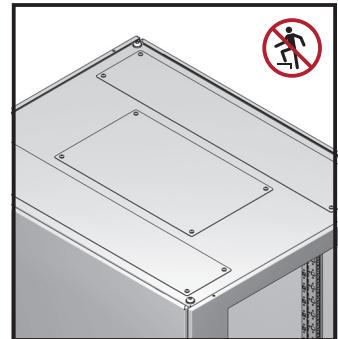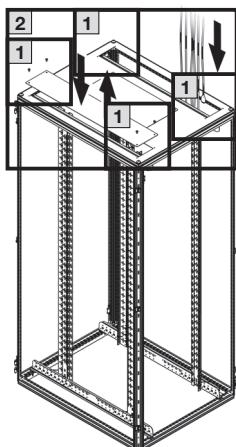

Bürstenleisten/Brush strips/
Brosses passes-câbles

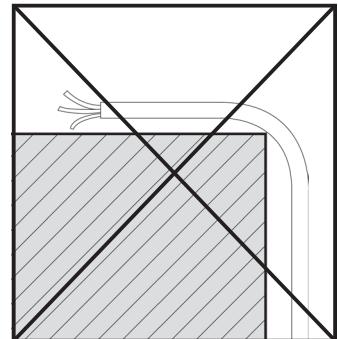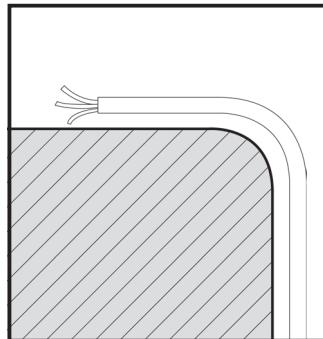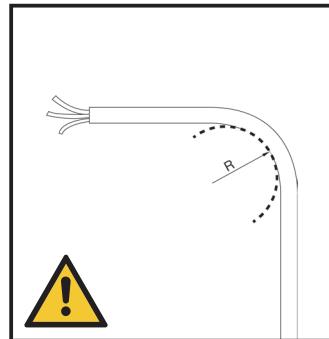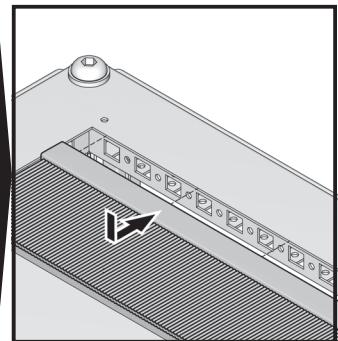

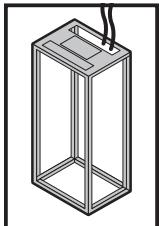

6. Installation

6. Installation

6. Installation



6.2 Installation der Power- und Netzwerkverkabelung

6.2 Installing the power and network cables









6.2 Installation du câblage de puissance et de réseau


Kabeleinführung im Dach für B (W) = 600 mm und H = 2000 mm

Cable entry in the roof for W = 600 mm and H = 2000 mm

Introduction des câbles dans le toit

pour L (W) = 600 mm et H = 2000 mm

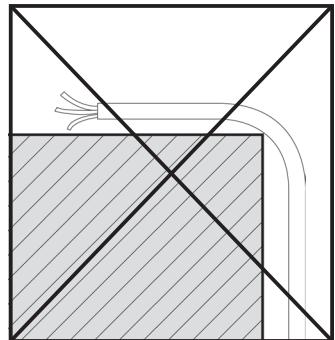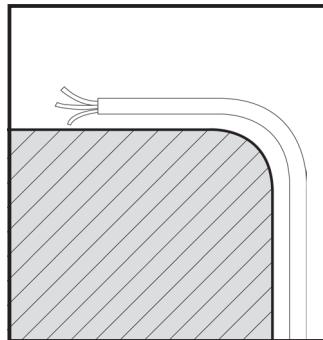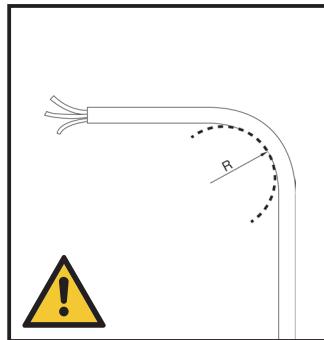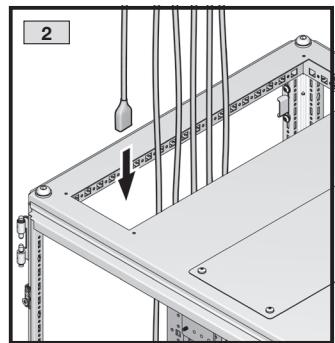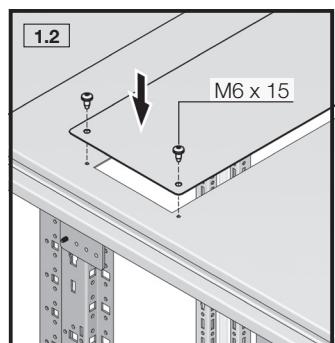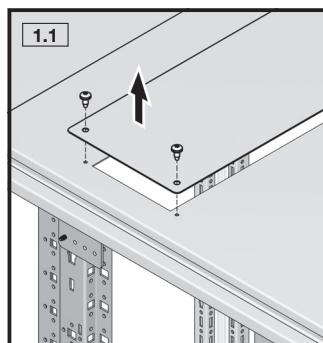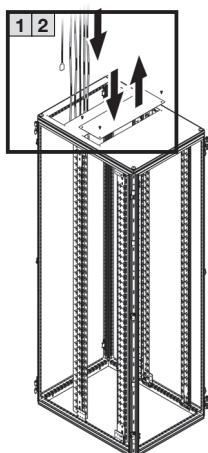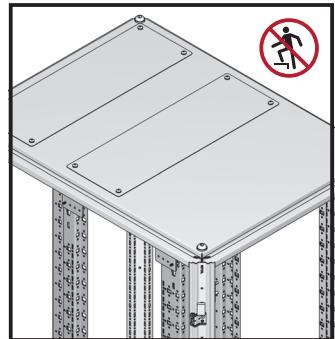

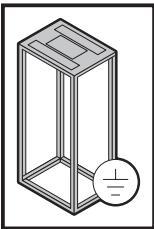

DE EN FR

6. Installation

6. Installation

6. Installation



6.3 Schutzerdung 6.3 Protective earthing 6.3 Protection par mise à la masse

DE

Im Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Die DIN EN IEC 62368-1 fordert bei bestimmungsgemäßen Gebrauch für den TX CableNet als IT-Gehäuse ohne Schutzzart und dem Einsatz von ausschließlich eigensicheren Geräten mit Steckeranschluss keine Schutzerungsmaßnahmen, sondern betrachtet die Erdung über den Kabelanschluss der Einrichtungen als zuverlässig.

In der Basis-Konfiguration sind nicht alle Teile des TX CableNet elektrisch leitend miteinander verbunden und es ist kein zentraler Erdungspunkt montiert (siehe Aufstellung unter 6.3.1).

Sollten trotzdem in der Endanwendung Schutz- oder Funktionserdungsmaßnahmen am TX CableNet erforderlich werden (z. B. eine Funktionserdung nach DIN EN 50310), verwenden Sie das Potenzialausgleich-Set für VX IT (5302.027) aus dem Rittal Zubehörprogramm.

Im Anwendungsbereich des National/Canadian Electrical Codes, NEC NFPA 70/CEC

Der NEC/CEC und die UL 2416 fordern Schutzerungsmaßnahmen für elektrisch leitfähige Teile. In der Basis-Konfiguration sind nicht alle Teile des TX CableNet elektrisch leitend miteinander verbunden und es ist kein zentraler Erdungspunkt montiert (siehe Aufstellung unter 6.3.1). Mit dem Potenzialausgleich-Set für VX IT (5302.027) aus dem Rittal Zubehörprogramm kann eine Schutzerdung durchgeführt werden.

6.3.1 Übersicht der nicht elektrisch leitend verbundenen Teile

- Fronttüren
- Rücktüren

EN

Applications within the scope of the Low-Voltage Directive 2014/35/EU
DIN EN IEC 62368-1 does not require protective earthing measures when the TX CableNet is used as intended as an IT enclosure without protection rating and in conjunction with exclusively intrinsically safe devices with plug connections, and instead considers earthing via the cable connections of the devices to be reliable.

In the basic configuration, not all parts of the TX CableNet are connected to one another in an electrically conductive manner and no central earthing point is fitted (see Installation under 6.3.1).

If the final application nevertheless requires protective or functional earthing measures for the TX CableNet (e.g. functional earthing to DIN EN 50310), you should use the potential equalisation kit for VX IT (5302.027) from the Rittal accessories.

Applications within the scope of the National/Canadian Electrical Codes, NEC NFPA 70/CEC

NEC/CEC and UL 2416 require protective earthing measures for electrically conductive parts. In the basic configuration, not all parts of the TX CableNet are connected to one another in an electrically conductive manner and no central earthing point is fitted (see Installation under 6.3.1). The potential equalisation kit for VX IT (5302.027) from the Rittal accessories can be used to provide protective earthing.

6.3.1 Overview of parts without electrically conductive connection

- Front doors
- Rear doors

FR

Dans le domaine d'application de la directive basse tension 2014/35/CE

La norme DIN EN IEC 62368-1 n'exige pas de mesures de mise à la terre pour la TX CableNet en tant que baie informatique sans classe de protection et l'utilisation d'appareils exclusivement à sécurité intrinsèque avec connexion par fiche, mais considère que la mise à la terre via la connexion par câble des appareils est fiable.

Dans la configuration de base, toutes les pièces de la TX CableNet ne sont pas reliées électriquement entre elles et aucun point de mise à la masse central n'est monté (voir mise en place sous 6.3.1).


Si des mesures de protection ou fonctionnelles de mise à la masse devaient néanmoins être nécessaires sur la TX CableNet pour l'application finale (p. ex. une mise à la masse fonctionnelle selon la norme EN 50310), utiliser le kit d'équipotentialité pour VX IT (5302.027) parmi les accessoires Rittal.

Dans le domaine d'application du National/Canadian Electrical Codes, NEC NFPA 70/CEC


Les normes NEC/CEC et UL 2416 exigent des mesures de protection par mise à la masse pour les pièces conductrices d'électricité. Dans la configuration de base, toutes les pièces de la TX CableNet ne sont pas reliées électriquement entre elles et aucun point de mise à la masse central n'est monté (voir mise en place sous 6.3.1). Une protection par mise à la masse peut être réalisée à l'aide du kit d'équipotentialité pour VX IT 5302.027 parmi les accessoires Rittal.

6.3.1 Vue d'ensemble des pièces reliées entre elles non conductrices d'électricité

- Portes frontales
- Portes arrière

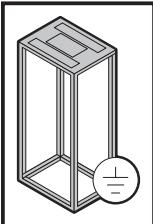

TX30



6. Installation










6. Installation


6. Installation

DE EN FR



6.4 Übersicht der Anbindungspunkte für eine Schutzerdung
6.4 Overview of connection points for protective earthing
6.4 Vue d'ensemble des points de raccordement pour la protection par mise à la masse

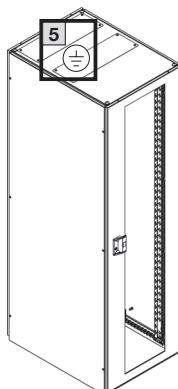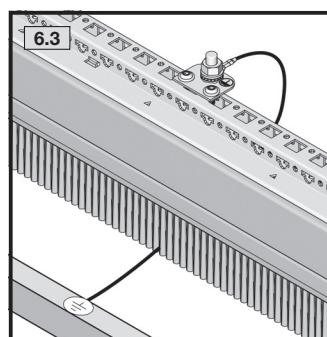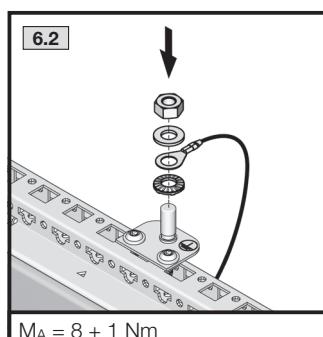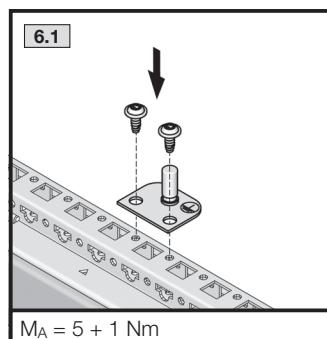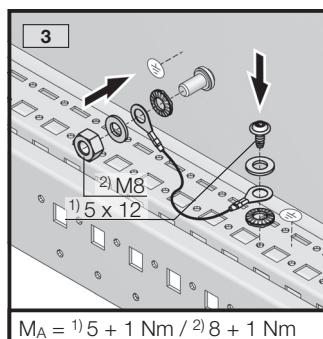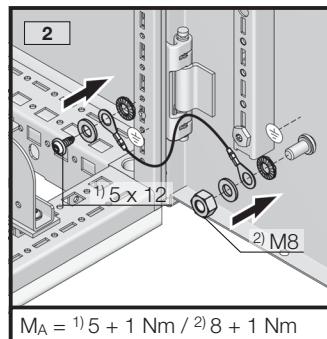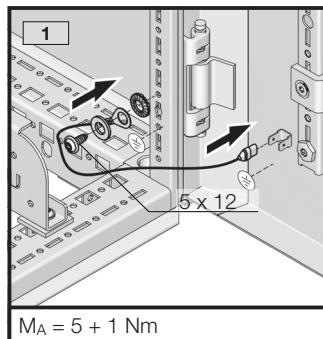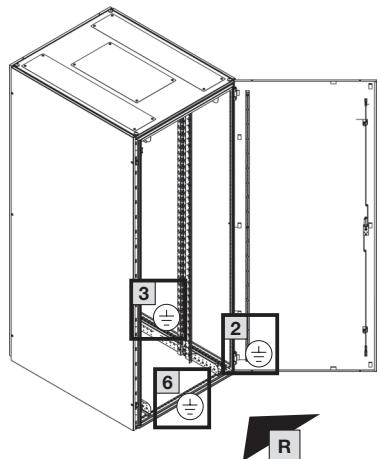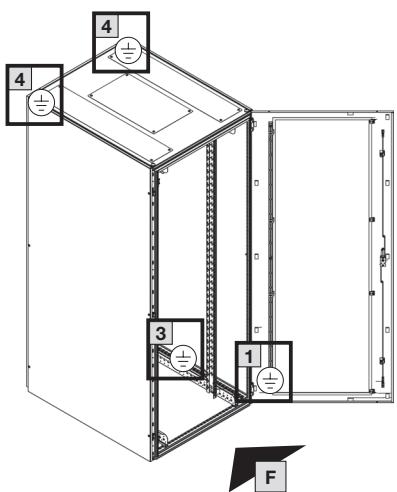

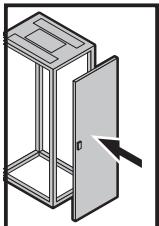

6. Installation





6. Installation

6. Installation



6.5 Entfernte Flachteile wieder montieren
6.5 Re-installing the removed enclosure panels
6.5 Remonter à nouveau les pièces plates démontées

Rücktür montieren
Fitting the rear door
Monter la porte arrière

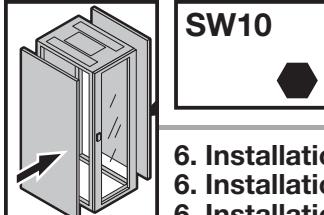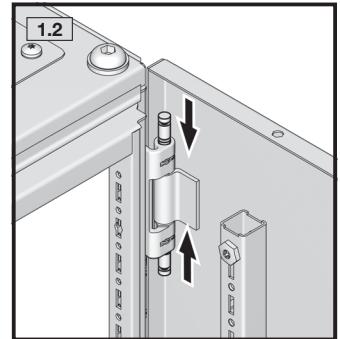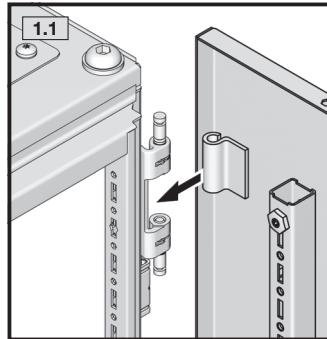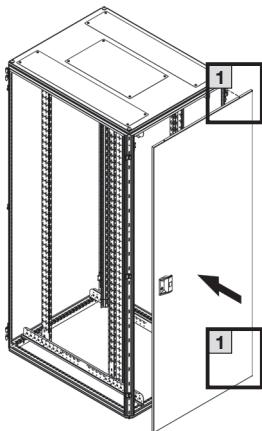

6. Installation



6. Installation


6. Installation



6.5 Entfernte Flachteile wieder montieren
6.5 Re-installing the removed enclosure panels
6.5 Remonter à nouveau les pièces plates démontées

Seitenwände montieren
Fitting the side panels
Monter les panneaux latéraux

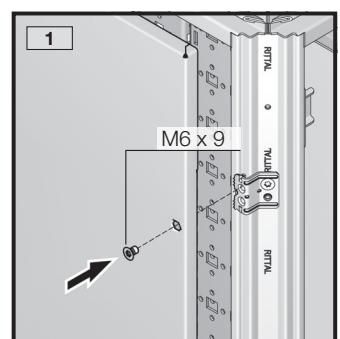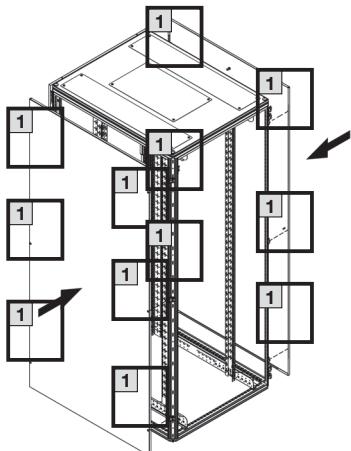

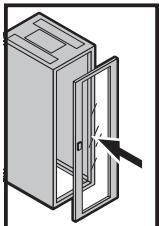

6. Installation




6. Installation


6. Installation



6.5 Entfernte Flachteile wieder montieren
6.5 Re-installing the removed enclosure panels
6.5 Remonter à nouveau les pièces plates démontées

Fronttür montieren – Türanschlag rechts
Fitting the front door – r/h door hinge
Monter la porte avant – porte avec charnières à droite

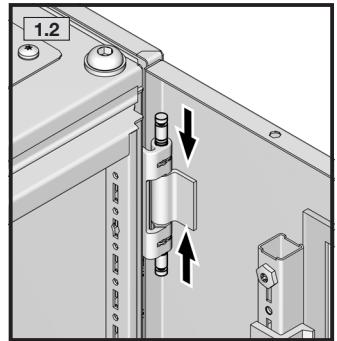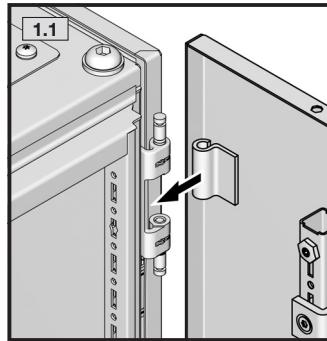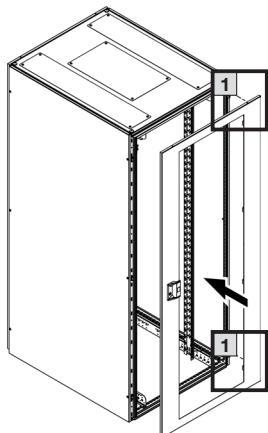

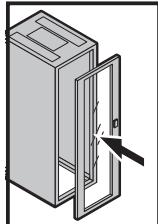

TX25/30












DE EN FR

6. Installation 6. Installation 6. Installation



- 6.5 Entfernte Flachteile wieder montieren**
6.5 Re-installing the removed enclosure panels
6.5 Remonter à nouveau les pièces plates démontées
- Fronttür montieren – Türanschlag links (Türanschlagwechsel)
Fitting the front door – l/h door hinge (swapping hinge to opposite side)
Monter la porte avant – porte avec charnières à gauche
(changement du sens d'ouverture de la porte)

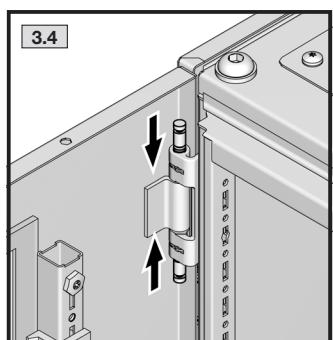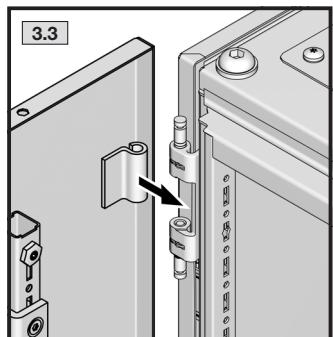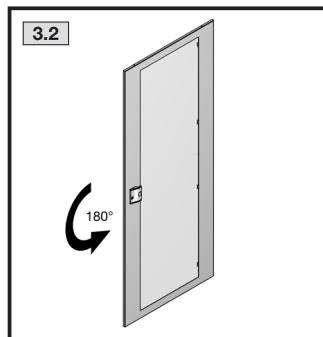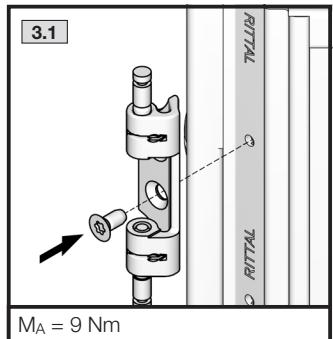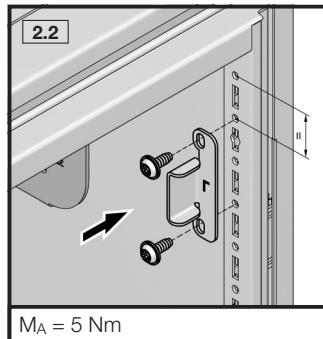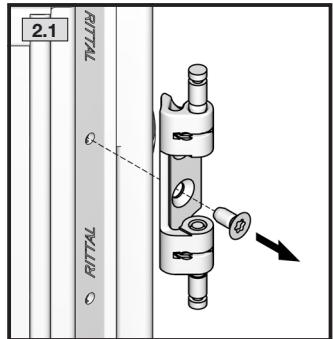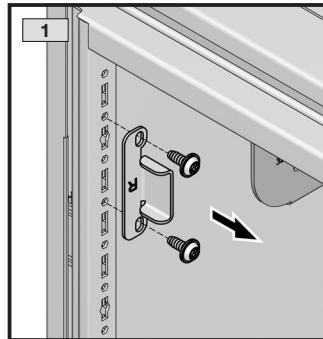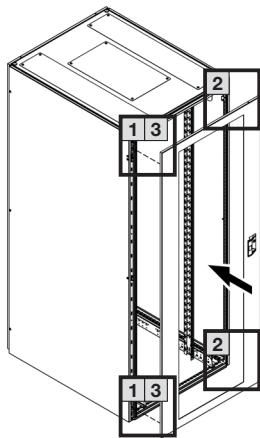

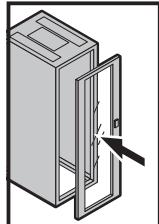

TX30



DE EN FR

6. Installation 6. Installation 6. Installation



6.5 Entfernte Flachteile wieder montieren
















6.5 Re-installing the removed enclosure panels


6.5 Remonter à nouveau les pièces plates démontées

Optional: Fronttür montieren – Türanschlag links (Türanschlagwechsel) mit montiertem AX Komfortgriff

Optional: Fitting the front door – l/h door hinge (swapping hinge to opposite side) with fitted AX Comfort handle

En option :Monter la porte avant – porte avec charnières à gauche (changement du sens d'ouverture de la porte)
avec la poignée Confort AX montée

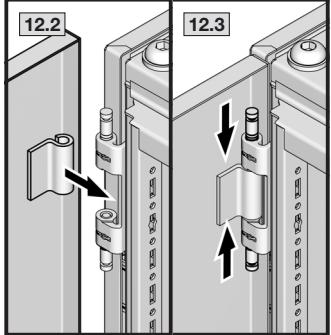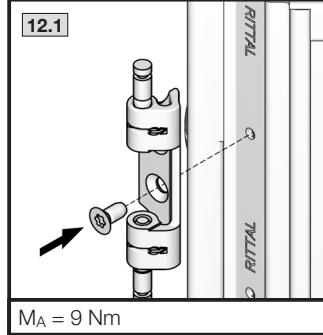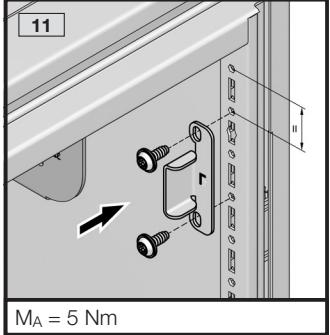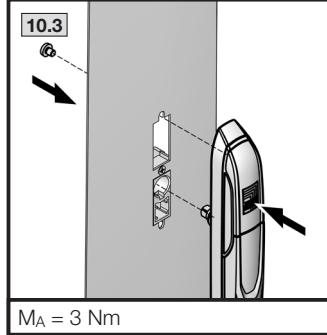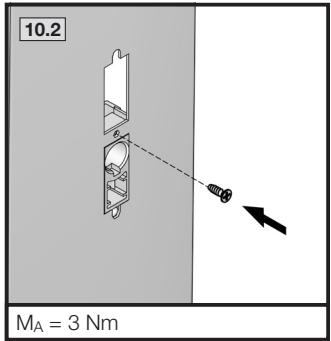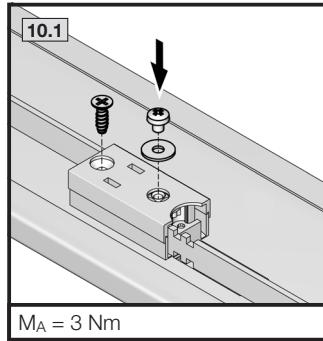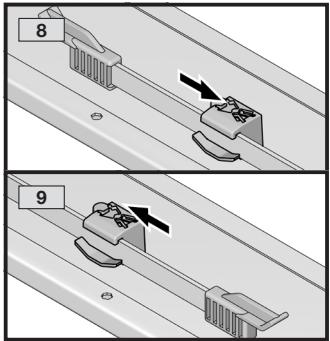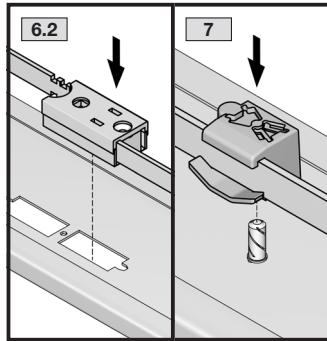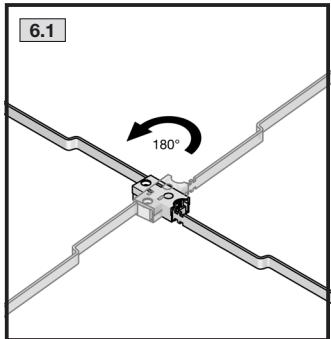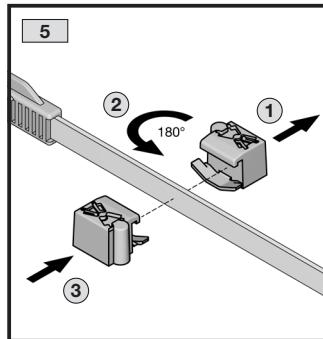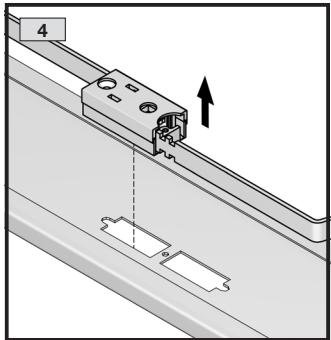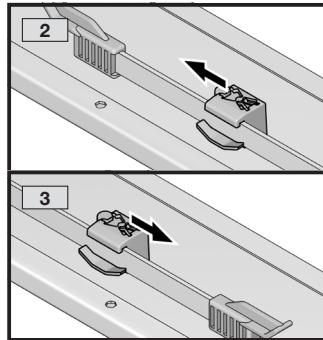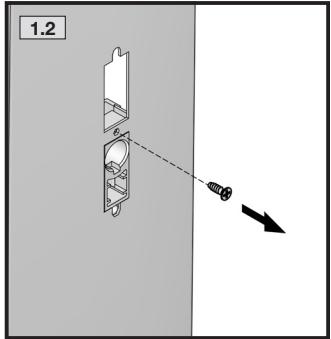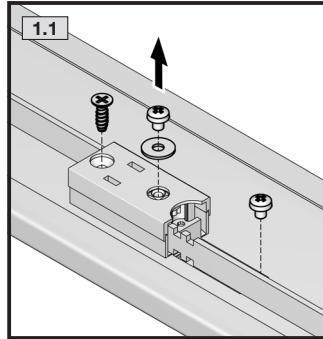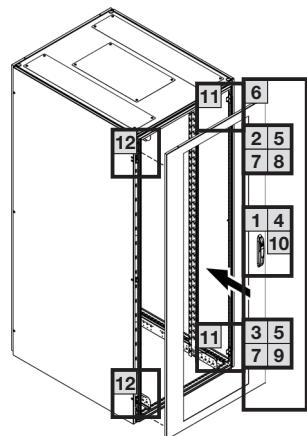

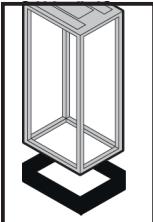







SW8


6. Installation
6. Installation
6. Installation

DE EN FR



6.6 Montage Sockel
6.6 Mounting the base/plinth
6.6 Montage du socle

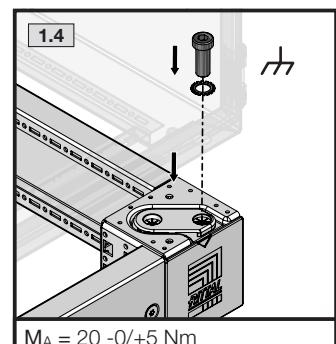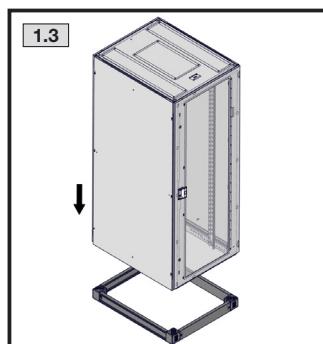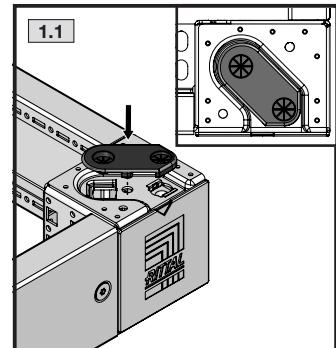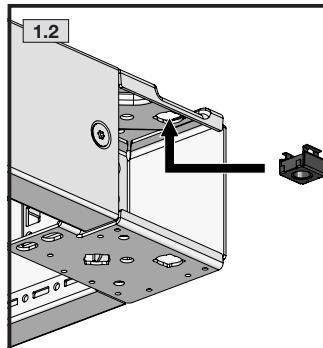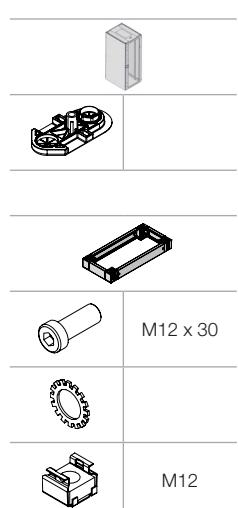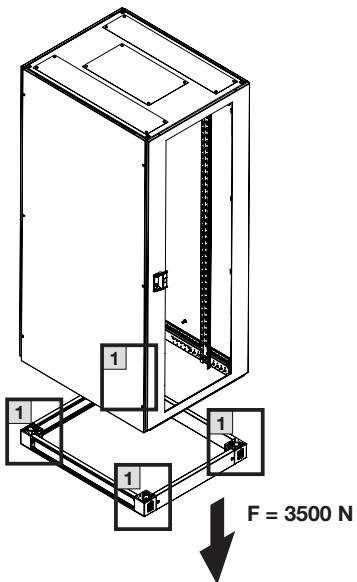

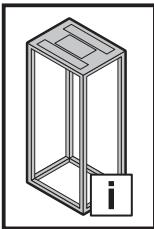

DE EN FR

7. Inbetriebnahme 7. Commissioning 7. Mise en service

DE

Vor der Inbetriebnahme muss der TX CableNet oder die TX CableNet Anreihung ordnungsgemäß mit den vorab demontierten Flachteilen ausgestattet und mit geeigneten Seitenwänden den verschlossen werden.

Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen und mechanischen Verbindungen sicher und entsprechend den Regeln der Technik ausgeführt wurden.

Die Inbetriebnahme der Anlage muss durch einen Fachmann erfolgen.

EN

Before commissioning, the TX CableNet or bayed TX CableNet must be correctly equipped with the previously dismantled enclosure panels and sealed with suitable side panels.

Ensure that all electrical and mechanical connections are secure and comply with the relevant technical regulations.


The system must be commissioned by an expert.

FR

La baie TX CableNet ou la rangée de baies TX CableNet doivent être équipées des pièces plates préalablement démontées et fermées par les panneaux latéraux appropriés avant leur mise en service.

S'assurer que toutes les liaisons électriques et mécaniques sont réalisées de manière fiable et dans le respect des règles de l'art.

La mise en service de l'installation doit être effectuée par un spécialiste.

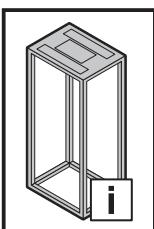

DE EN FR

8. Bedienung 8. Operation 8. Utilisation



DE

Der TX CableNet ist nur für eine statische Aufstellung vorgesehen.

- Türen müssen mit dem beiliegenden Schlüssel geöffnet werden.
- Sonderacks können mit anderen Schließsystemen ausgerüstet sein.
- Die Bedienungsanleitung wird in diesen Fällen zusätzlich beigelegt.

EN





The TX CableNet is only intended for stationary use.


- Doors must be opened with the supplied key.
- Special racks may be equipped with other lock systems.
- In such cases, the operating instructions will additionally be supplied loose.

FR

La baie TX CableNet est uniquement conçue pour une installation statique.

- Les portes doivent être ouvertes avec la clé jointe.
- Les baies spéciales peuvent être équipées d'autres systèmes de fermeture.
- La notice d'utilisation est dans ce cas jointe en complément.

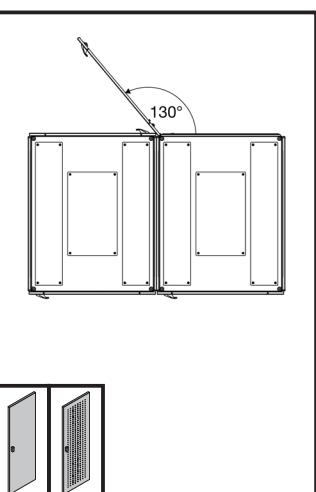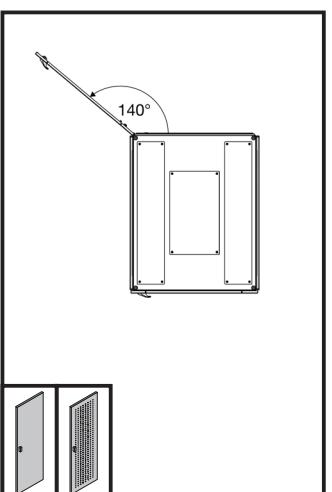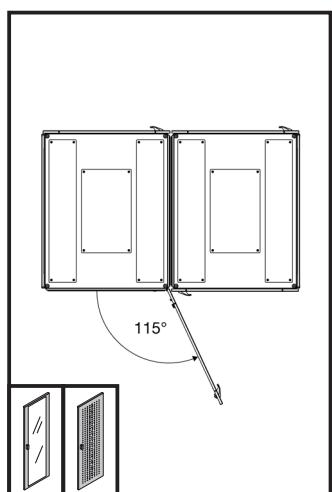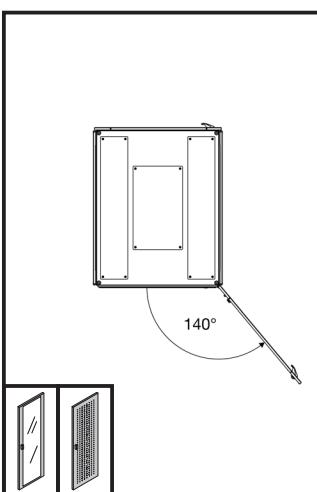

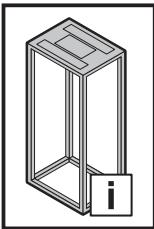

DE **EN** **FR**

9. Störung und Abhilfe 9. Troubleshooting 9. Incident et suppression



DE

Bei technischen Störungen wenden Sie sich bitte an
Rittal International Service
Auf dem Stützelberg
35745 Herborn
Telefon: +49 2772 505-1855
Fax: +49 2772 505-1850
E-Mail: service@ittal.de

Achtung! Störungen dürfen nur durch eine Fachkraft beseitigt werden.

EN


For technical queries, please contact:
Rittal International Service
Auf dem Stützelberg
35745 Herborn
Telephone: +49 2772 505-1855
Fax: +49 2772 505-1850
E-mail: service@ittal.de

Caution! Malfunctions must only be rectified by suitably instructed, qualified personnel.

FR

Pour tout incident technique,
veuillez vous adresser à
Rittal International Service
Auf dem Stützelberg
35745 Herborn
Tél. : +49 2772 505-1855
Fax : +49 2772 505-1850
E-mail : service@ittal.de

Attention ! Seuls les spécialistes sont autorisés à supprimer les défauts.

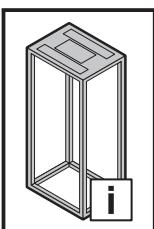

DE **EN** **FR**

10. Inspektion und Wartung 10. Inspection and maintenance 10. Inspection et entretien



DE

Die Wartung sollte regelmäßig in Abhängigkeit der Einsatz- und Umgebungsbedingungen, mindestens einmal jährlich durchgeführt und entsprechend dokumentiert werden.

Art und Umfang der durchzuführenden Arbeiten:

- Die Scharniere der Türen werden auf Leichtgängigkeit überprüft und mit einem geeigneten, wasserfreien Schmiermittel eingesprührt.
- Das Schloss wird auf Leichtgängigkeit überprüft. Alle beweglichen Verschlusssteile werden mit einem geeigneten, wasserfreien Schmiermittel eingesprührt.

EN

Maintenance must be performed at regular intervals depending on use and ambient conditions, at least once annually and documented accordingly.

Nature and extent of the work to be performed:


- The hinges of the doors are checked for ease of movement and sprayed with a suitable, water-free lubricant.
- The lock is checked for ease of movement. All moving closure parts are sprayed with a suitable, water-free lubricant.

FR

L'entretien doit être réalisé régulièrement en fonction des conditions d'exploitation et ambiantes, au minimum une fois par an, et consigné en conséquence.

Type et ampleur des travaux à effectuer :

- En cas d'utilisation de charnières, leur mobilité doit être vérifiée et elles doivent être vaporisées avec un lubrifiant sans eau.
- La mobilité de la serrure est vérifiée. Toutes les pièces de fermeture mobiles sont vaporisées avec un lubrifiant sans eau adapté.

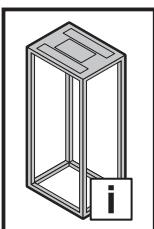

DE **EN** **FR**

11. Lagerung und Entsorgung 11. Storage and disposal 11. Stockage et mise au rebut



DE

Bei der Lagerung des Gehäuses ist zu beachten, dass
 ■ die Umgebungstemperatur nicht höher als +80 °C ist.
 ■ die Umgebungstemperatur nicht niedriger als -20 °C ist.
 ■ die Luftfeuchte von 60 % nicht langfristig überschritten wird und auch kurzfristig kein Kondensat anfällt.

Der TX CableNet ist weitestgehend sortenrein recycelbar. Bitte beachten Sie die länderspezifische Vorschriften.

EN

When storing the enclosure, ensure that

- the ambient temperature is not higher than +80 °C.
- the ambient temperature is not lower than -20 °C.
- a humidity level of 60% is not exceeded for any length of time, and that no condensate is produced.


Most of the materials in the TX CableNet can be segregated and recycled. Please observe the country-specific regulations.

FR

Pour le stockage de l'armoire électrique, il faut veiller à ce que


- la température ambiante ne soit pas supérieure à +80 °C.
- la température ambiante ne soit pas inférieure à -20 °C.
- l'humidité de l'air de 60 % ne soit pas dépassée sur une longue durée et qu'il n'y ait pas de condensation à court terme.

La baie TX CableNet est en grande partie recyclable par matériaux. Veuillez respecter les prescriptions spécifiques du pays.

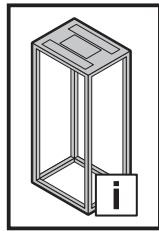

DE EN FR


12. Technische Daten 12. Technical specifications 12. Caractéristiques techniques

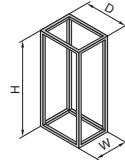

Best.-Nr. Model No. Référence	Nennmaße Schrank Nominal dimensions of enclosure Dimensions nominales de la baie			
	W mm	H mm	HE/U	D mm
7888.616	600	1200	24	600
7888.618	600	1200	24	800
7888.626	600	2000	42	600
7888.628	600	2000	42	800
7888.718	800	1200	24	800
7888.721	800	2000	42	1000
7888.728	800	2000	42	800
7888.731	800	2000	42	1000
7888.738	800	2000	42	800
7888.808	800	1200	24	800
7888.818	800	1200	24	800
7888.821	800	2000	42	1000
7888.822	800	2000	42	1200
7888.828	800	2000	42	800
7888.831	800	2000	42	1000
7888.838	800	2000	42	800
7888.898	800	2000	42	800

	kg			kg		mm

Best.-Nr. Model No. Référence	Gewicht Weight Poids	Farbe Colour Couleur	Verschluss Lock Serrure	Max. zulässige Nutzlast gem. Max. admissible payload to Charge utile max. admissible selon la norme	Anzahl 19"-Ebenen No. of 482.6 mm (19") levels Nombre de plans 19"	Nennmaße Ebenenabstände Nominal dimensions Distances between levels Dimensions nominales Écartements entre les plans	
						[1]	[2]
7888.616	49	7035	■	500	2	90	345
7888.618	54	7035	■	500	2	150	445
7888.626	69	7035	■	500	2	90	345
7888.628	75	7035	■	500	2	150	445
7888.718	78	7035	■	500	2	150	445
7888.721	141	7035	■	500	2	150	645
7888.728	84	7035	■	500	2	150	445
7888.731	126	7035	■	500	2	150	645
7888.738	89	7035	■	500	2	150	445
7888.808	78	7035	■	500	2	150	445
7888.818	63	7035	■	500	2	150	445
7888.821	126	7035	■	500	2	150	645
7888.822	138	7035	■	500	2	150	725
7888.828	69	7035	■	500	2	150	445
7888.831	111	7035	■	500	2	150	645
7888.838	74	7035	■	500	2	150	445
7888.898	128	7035	■	500	2	150	445
7888.828	138	7035	■	500	2	150	745

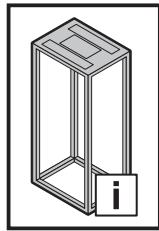


DE EN FR

12. Technische Daten 12. Technical specifications 12. Caractéristiques techniques



Best.-Nr. Model No. Référence	Fronttüren Front doors Portes avant		Rücktüren Rear doors Portes arrière	Seitenwände Side panels Panneaux latéraux
7888.616	-	■	-	■
7888.618	-	■	-	■
7888.626	-	■	-	■
7888.628	-	■	-	■
7888.718	-	■	-	■
7888.721	-	■	-	■
7888.728	-	■	-	■
7888.731	■	-	■	-
7888.738	■	-	■	-
7888.808	-	■	-	■
7888.818	-	■	-	■
7888.821	-	■	-	■
7888.822	■	-	-	■
7888.828	-	■	-	■
7888.831	■	-	■	-
7888.838	■	-	■	-
7888.898	-	■	-	■
7888.828	■	-	■	-

Best.-Nr. Model No. Référence				Schutzart Protection category Indice de protection
	Dachblech, verschraubt mit Lüfterausbruch Roof plate, screw-fastened, with fan cut-out Toit vissé avec découpe de ventilation	Dachblech, verschraubt mit Lüfterausbruch Roof plate, screw-fastened, with fan cut-out Toit vissé avec découpe de ventilation	Sockel-System VX Base/plinth system VX Socles VX	Type / IP
7888.616	-	■	-	- / IP 20
7888.618	-	■	-	- / IP 20
7888.626	-	■	-	- / IP 20
7888.628	-	■	-	- / IP 20
7888.718	■	-	-	- / IP 20
7888.721	■	-	-	- / IP 20
7888.728	■	-	-	- / IP 20
7888.731	■	-	-	- / IP 20
7888.738	■	-	-	- / IP 20
7888.808	■	-	■	- / IP 20
7888.818	■	-	-	- / IP 20
7888.821	■	-	-	- / IP 20
7888.822	■	-	-	- / IP 20
7888.828	■	-	-	- / IP 20
7888.831	■	-	-	- / IP 20
7888.838	■	-	-	- / IP 20
7888.898	■	-	■	- / IP 20
7888.828	■	-	-	- / IP 20

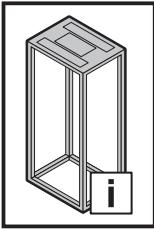

DE EN FR

13. Ersatzteile 13. Spare parts 13. Pièces de rechange



DE

Eine aktuelle Übersicht finden Sie auf www.ittal.de.

Es dürfen nur Original-Ersatzteile von Rittal verwendet werden.

EN


A current overview is available at www.ittal.com.

Only original Rittal spare parts may be used.

FR

Une version actualisée de cette notice est disponible sur le site internet www.ittal.fr.

Seules les pièces de rechange d'origine de Rittal doivent être utilisées.

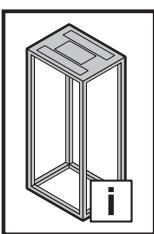

DE EN FR

14. Garantie 14. Warranty 14. Garantie



DE


Es gelten die in den Verkaufs- und Lieferbedingungen der jeweiligen Rittal Vertriebs- und Tochtergesellschaften genannten Bedingungen.

EN

The conditions named in the sales and delivery conditions of the associated Rittal agents and subsidiaries apply.

FR

Les conditions générales de vente des représentations et filiales Rittal sont contractuelles.

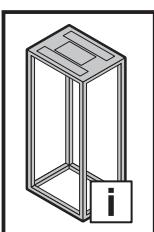

DE EN FR

15. Kundendienstadressen 15. Customer services addresses 15. Coordonnées des services après-vente



DE

Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite von Rittal unter folgender Adresse:

- <https://www.ittal.de/Rittal-Standorte>

EN




Contact details can be found on the Rittal website at:

- <https://www.ittal.com/ittal-locations>


FR

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente sur le site internet :


- <https://www.ittal.fr/sites-ittal>

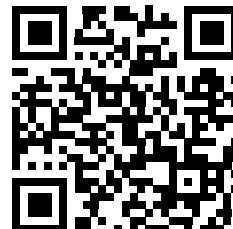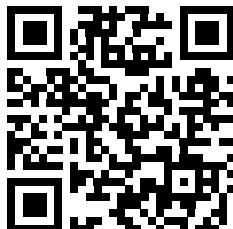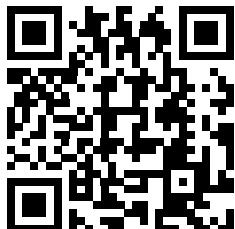

Notizen/Notes

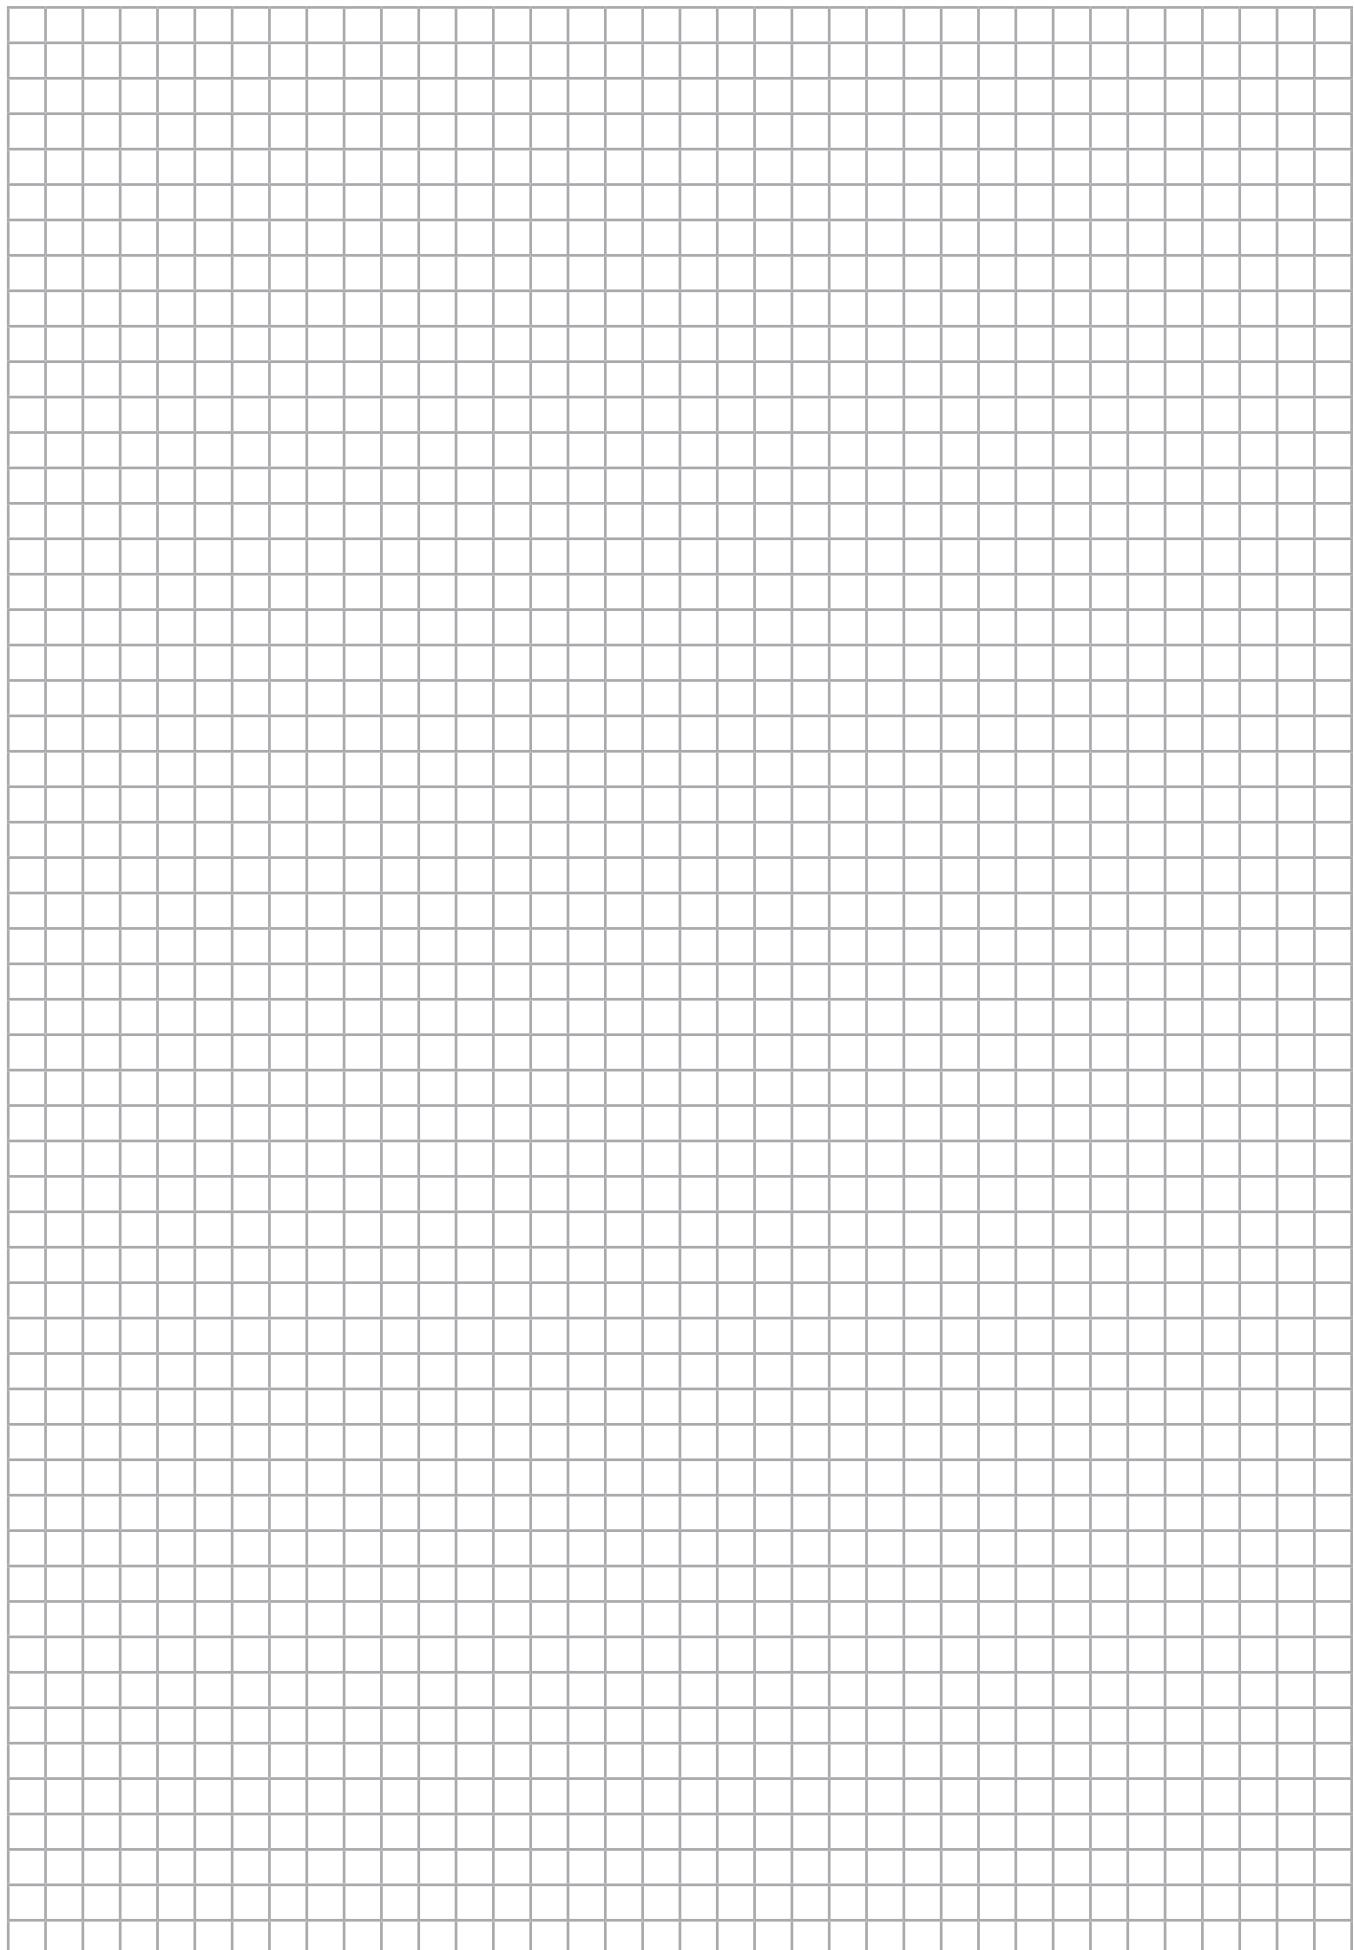

Notizen/Notes

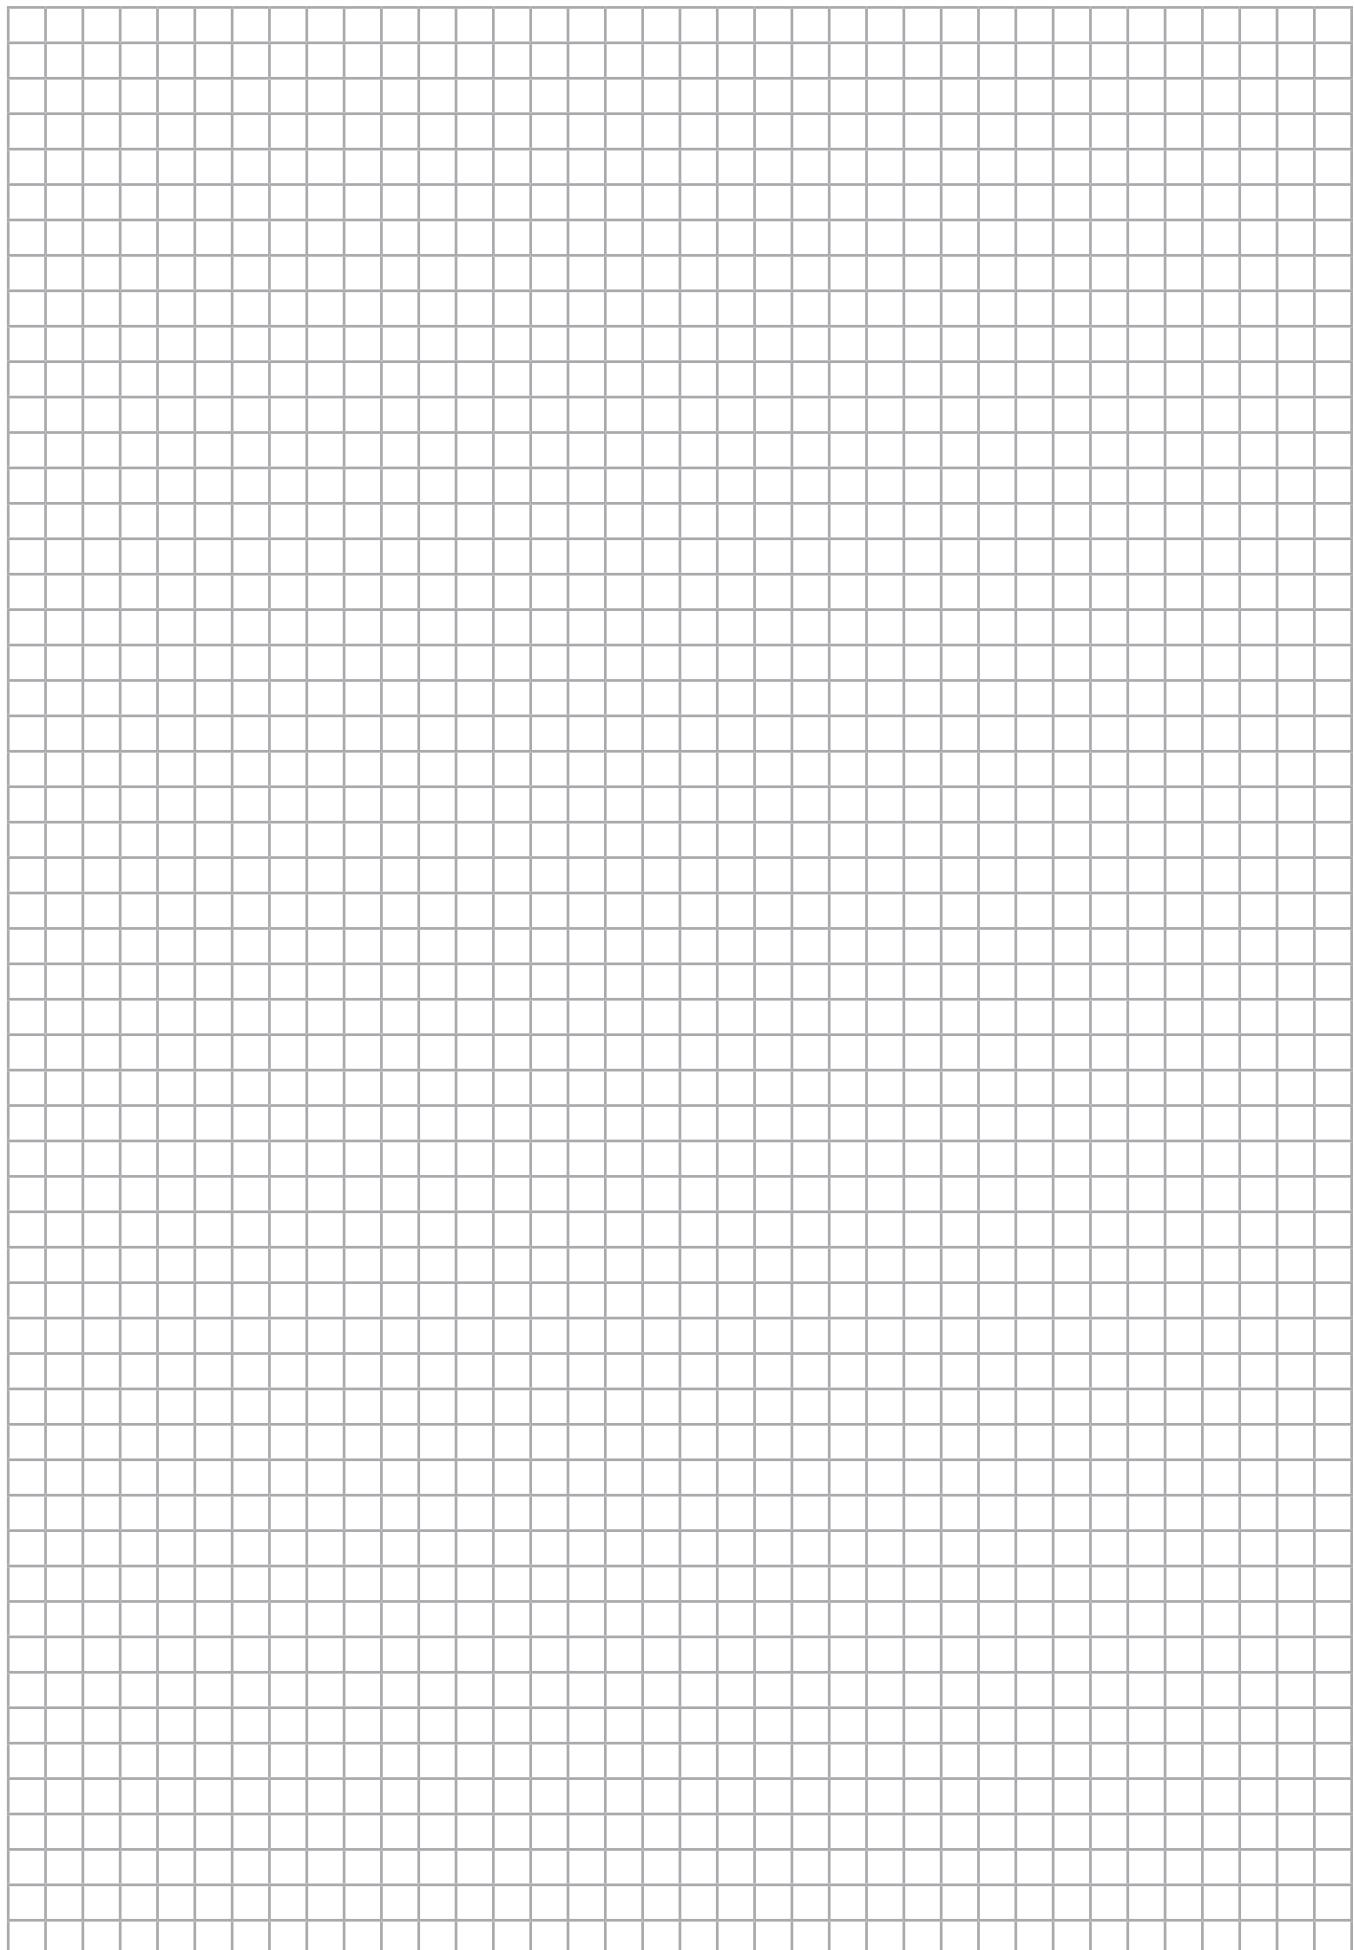

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

You can find the contact details of all
Rittal companies throughout the world here.



www.ittal.com/contact

RITTAL GmbH & Co. KG
Auf dem Stuetzelberg · 35745 Herborn · Germany
Phone +49 2772 505-0
E-mail: info@ittal.de · www.ittal.com

01.2025/D-5000-00000019-02

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

