Edelstahl

Standpulte AP

Edelstahl Handbuch 33, Seite 192

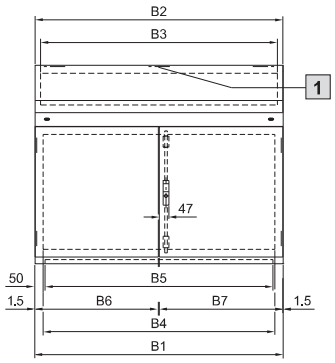

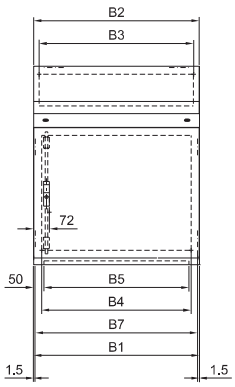

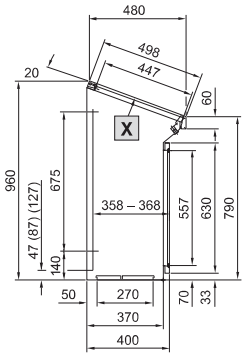

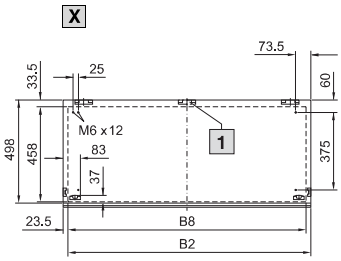

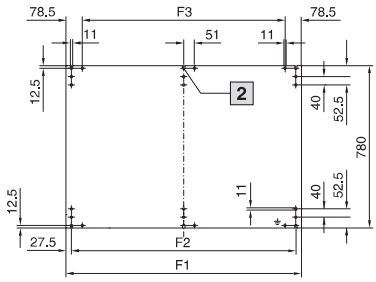

1 Scharnier nur bei AP 2686.600

2 Entfällt bei AP 2683.600/ AP 2684.600

X Deckel Innenansicht

Best.-Nr. AP, Edelstahl	**2683.600**	**2684.600**	**2685.600**	**2686.600**
Breite (B1) mm	600	800	1000	1200
Höhe mm	960			
Tiefe mm	400/480			
B2 = Breite	597	797	997	1197
B3 = Lichte Breite oben	544	744	944	1144
B4 = Lichte Breite vorne	524	724	924	1124
B5 = Lichte Breite unten	500	700	900	1100
B6 = Breite Nebentür	–	–	495	595
B7 = Breite Schlosstür	597	797	497	597
B8 = Strecke der Lochungen	500	700	900	1100
F1 = Montageplatten-Breite	530	730	930	1130
F2 = Abstand Befestigungsbohrungen	475	675	875	1075
F3 = Abstand Befestigungsbohrungen	373	573	773	973