

お客様各位

文書番号:RJ99009-1067
2025 年 6 月 18 日
リタール株式会社
アフターマーケットサポート

クーリングユニットのアップデートについて

拝啓

貴社ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別な御引立てを承り、厚く御礼申し上げます。
表題の件につきまして、下記のとおりご報告申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

製品名	ウォール型クーリングユニット Blue e+ シリーズ ルーフ型クーリングユニット Blue e+ シリーズ ウォール型クーリングユニット Blue e+ S シリーズ
製品番号	Blue e+ 3185830/3185835/3185530/3186930/3186935/3186630/3187930/3187935/ 3187630/3188940/3188945/3188640/3189940/3189945/3189640/3185730 Blue e+s 3178800/3178801/3179800/3179801/3180800/3184800/3184840

2. 内容

クーリングユニット Blue e+ および Blue e+ S シリーズは、性能向上や安全性の確保のために、不定期にソフトウェアのアップデートを行っております。平均して年に一度から二度の頻度で実施しております。
重要なアップデートにつきましては、ウェブサイトでお知らせし、個別にお客様にもご連絡させていただきますが、通常のアップデートにつきましては特別なご連絡をしておりません。

最新のアップデート情報は、ウェブサイトからダウンロードできる専用ソフト「Updater」にてご確認いただけるようになっております。

最低でも年に一度、こちらの「Updater」でアップデートが無いかご確認いただき、最新のソフトウェアにアップデートしていただきますよう、お願い申し上げます。


これにより、クーリングユニットは最適な性能を維持し、安全にご使用いただくことが可能になります。

3. アップデート手順


①リタールホームページの個別の製品ページでソフトウェア (Updater) をダウンロードします。

https://www.rittal.com/imf/none/3_9527/3178800_Updater_DE_EN


※こちらは 3178800 のページの Updater ダウンロードリンクになります。

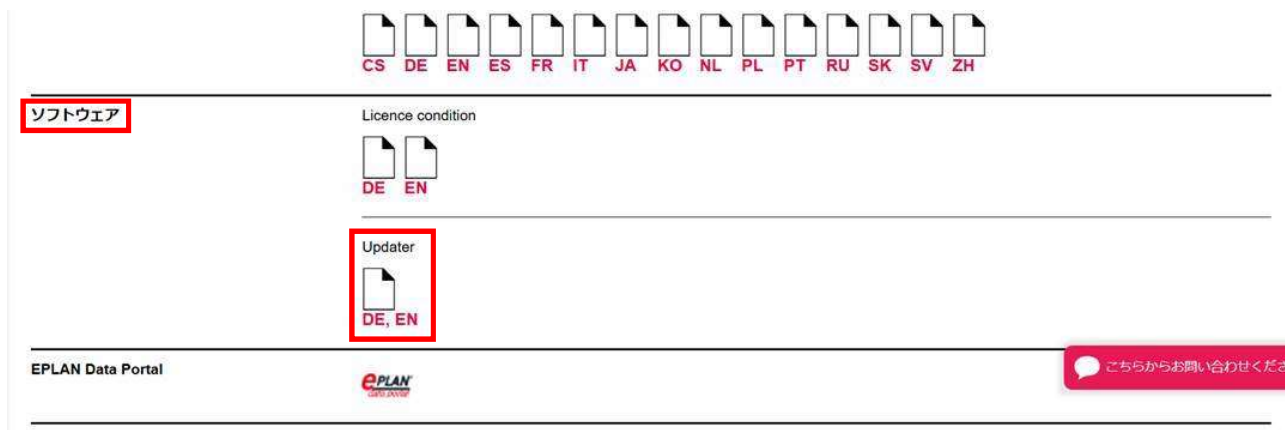

②DE, EN をクリック後、ZIP 形式の圧縮ファイルがダウンロードされますので、画面右上のダウンロード完了後に ファイルを開く をクリックします。

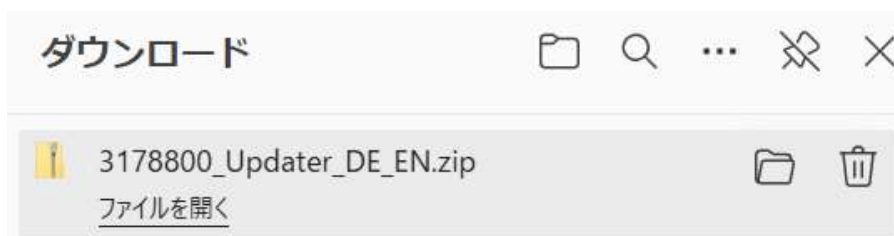

「すべて展開」をクリックし、展開先を選択して、右下の展開をクリックします。

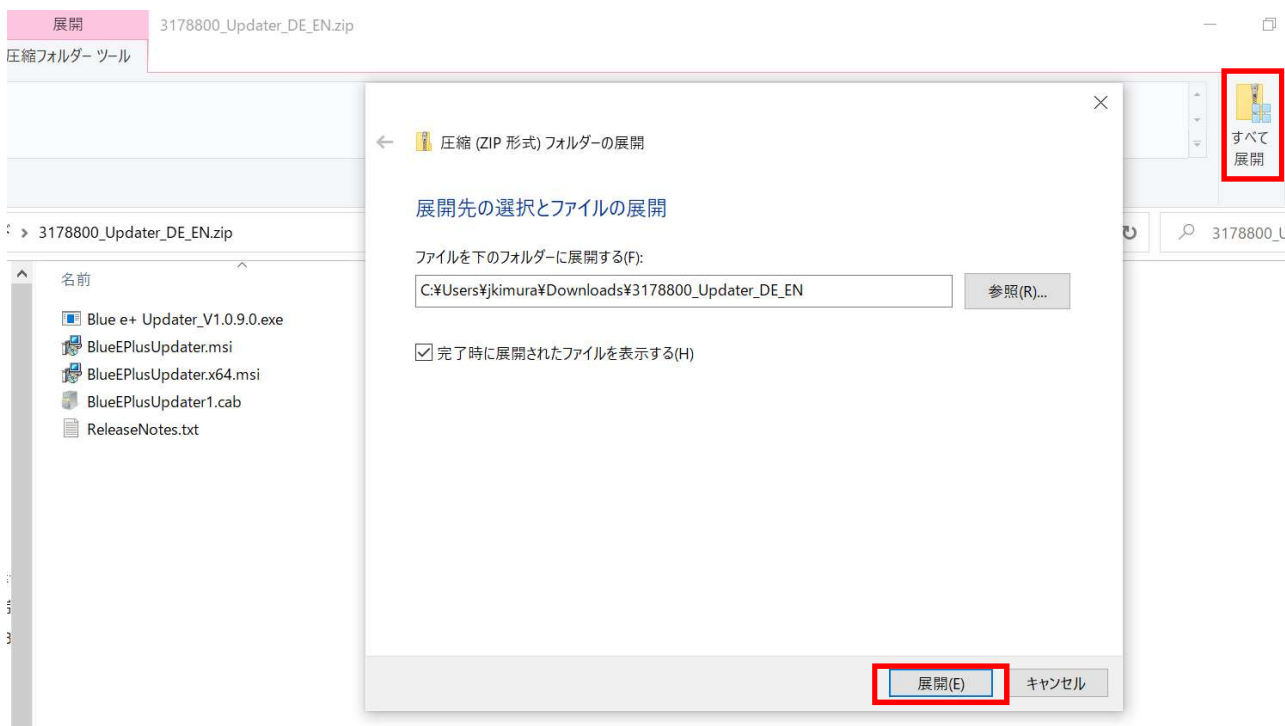


④展開先のフォルダを開き、


名前	更新日時	種類	サイズ
Blue e+ Updater_V1.0.9.0.exe	2022/09/15 17:24	アプリケーション	3,254 KB
BlueEPlusUpdater.msi	2022/09/15 17:24	Windows インストーラ...	3,413 KB
BlueEPlusUpdater.x64.msi	2022/09/15 17:25	Windows インストーラ...	3,787 KB
BlueEPlusUpdater1.cab	2022/09/14 15:35	キャビネット ファイル	6,074 KB
ReleaseNotes.txt	2022/09/14 15:34	テキストドキュメント	1 KB

 **Blue e+ Updater_V1.0.9.0.exe** をダブルクリックします。

⑤ユーザーアカウント制御の警告が出ますので、「はい」を選択します。

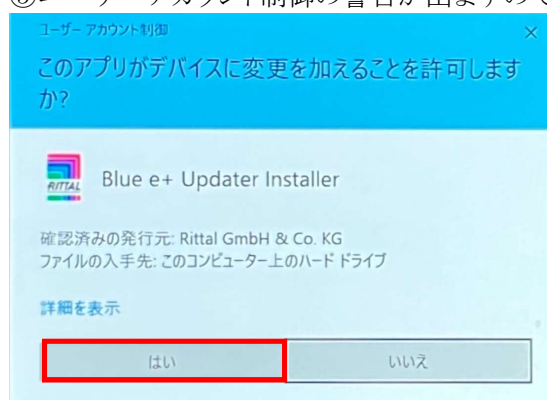


⑥言語選択 English で「Next」をクリックし、「INSTALL」をクリックして、最後に「Finish」をクリックします。

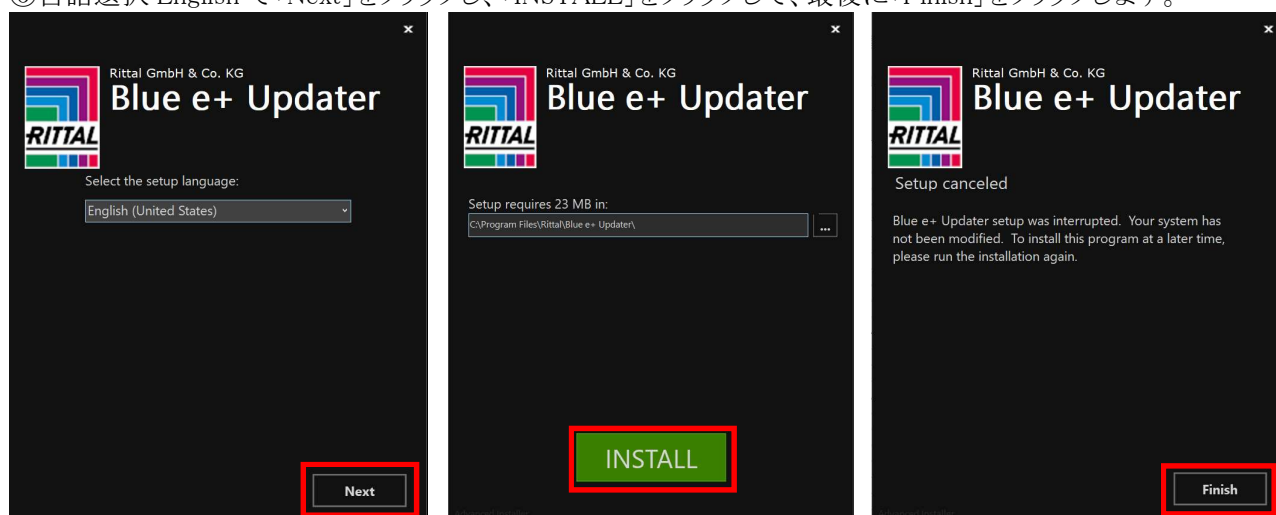


これでインストールは完了です。

【Blue e+ S のアップデートの場合】


⑦C タイプの USB ケーブルを X4 ポートに接続し、PC に繋がります。

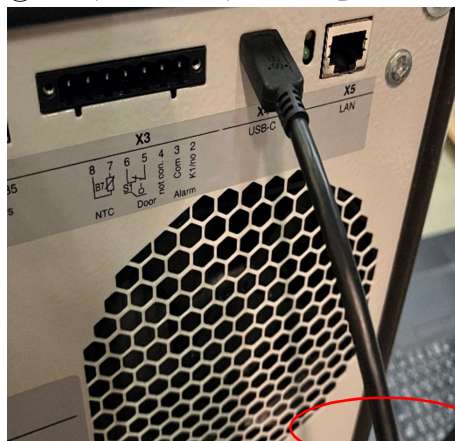


⑧デスクトップにショートカットを作っている場合は、この Blue e+ Updater ショートカットをダブルクリックします。

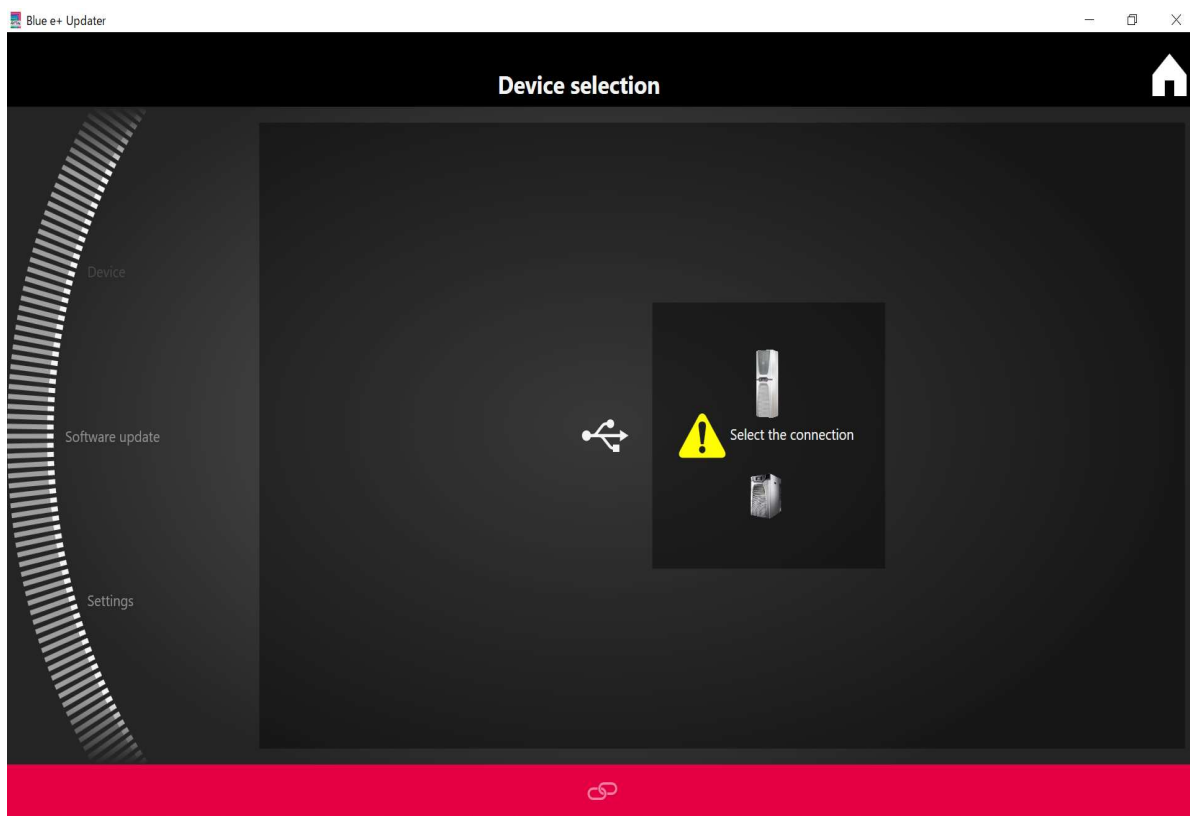


⑨クーリングユニットの電源を入れ、USB マークが赤色に変わったらクリックし、∞マーク点灯後クリックします。

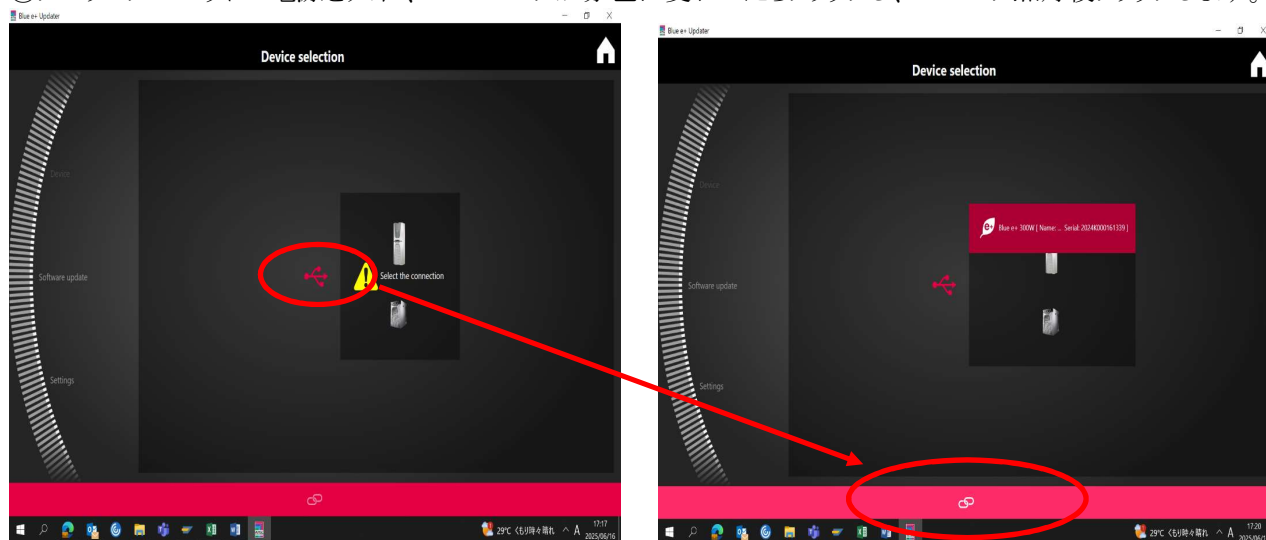


⑩Software update をクリック後、真ん中下の Download をクリックします。

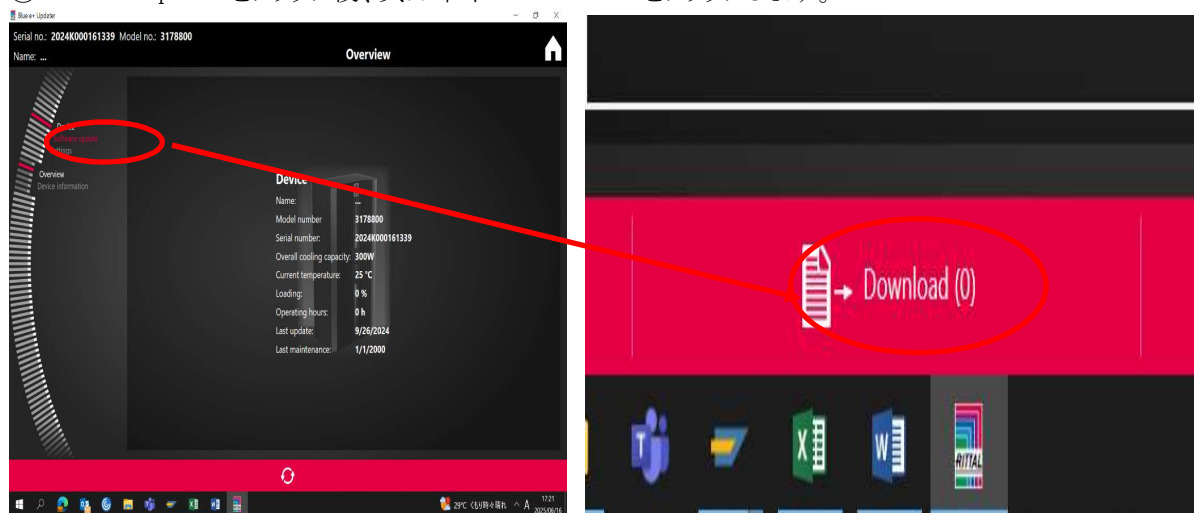


⑪V 以下の数字が一番大きい scu_upq***-V**.*.tar を選択します。(Blue e+は racc_upg から選択。)
※念のため、右側画面の CM と UI のバージョン番号が一番大きいかどうか、他の scu-upg と比較します。
本文書作成時点では、scu_upq1962-V24.08tar (1.5.0) が最新です。

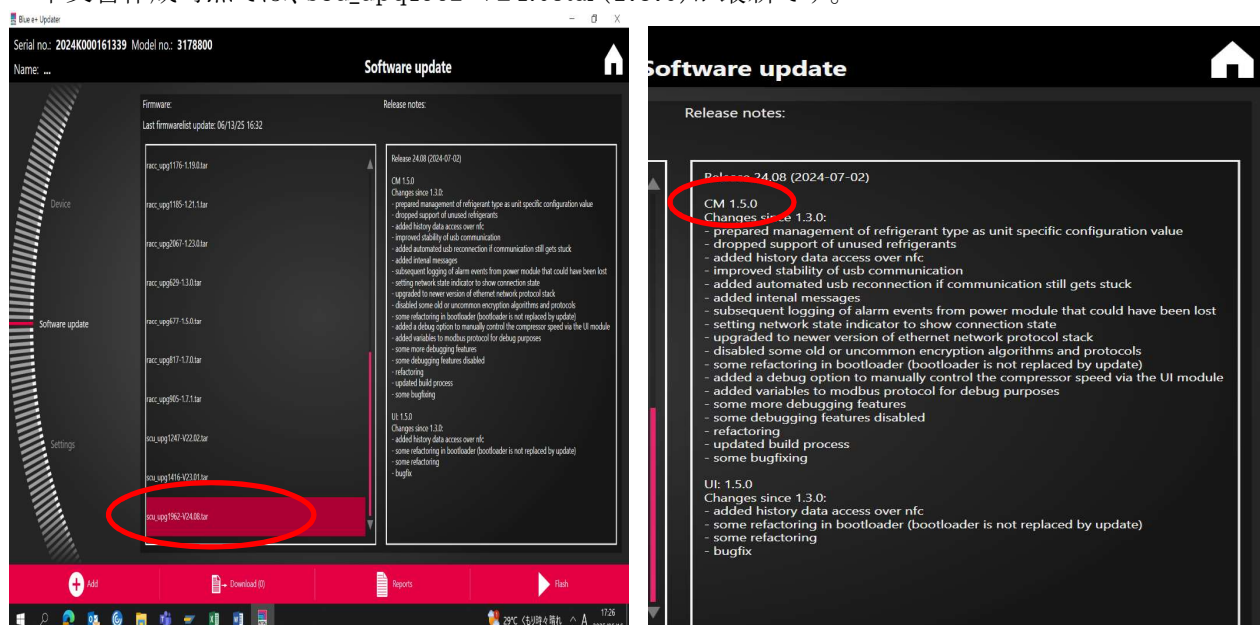

⑫Ver1.5.0 確認後画面右下の「Flash(再生ボタン)」をクリックし、緑レ点表示になったらアップデート完了です。

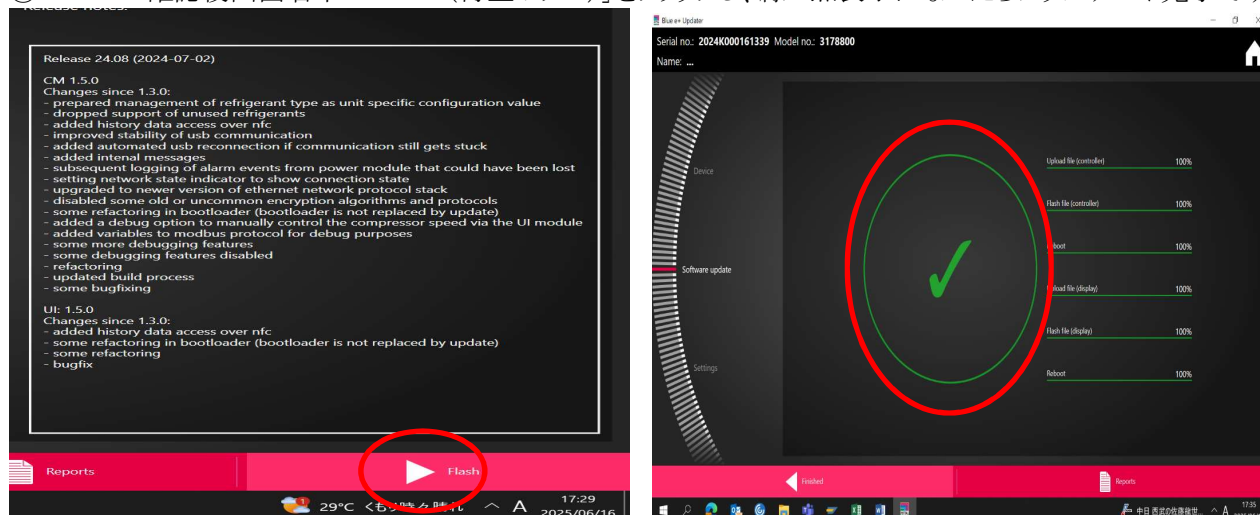

⑬スマートフォン、タブレットに Scan&Service アプリをダウンロードされている場合は、変更後にスマートフォン、タブレットからアプリ接続して、UI ソフトウェアバージョン(UI)とコントローラーのソフトウェアバージョン(CM)が Updater と同じものに変更されていることを確認します。

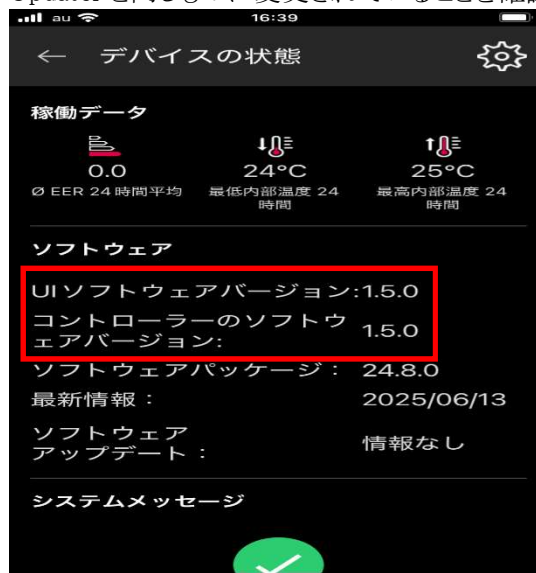

以上