


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

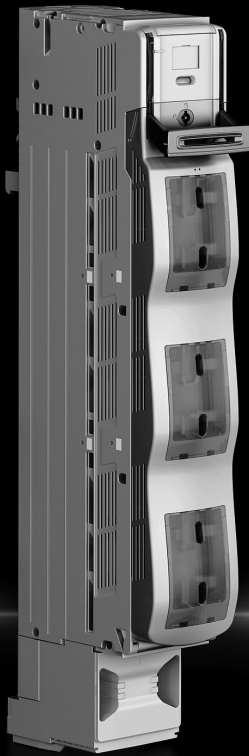

**Ri4Power System 185 mm –
NH-Lasttrennschleife Gr. 1 – 3**

**Ri4Power system 185 mm –
NH switch-disconnectors Size 1 – 3**

**Ri4Power système 185 mm –
Coupe-circuit à fusibles HPC – taille 1 – 3**

SV 9677.160
SV 9677.165
SV 9677.180

SV 9677.260
SV 9677.265
SV 9677.280

SV 9677.360
SV 9677.365
SV 9677.380

**Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage**

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



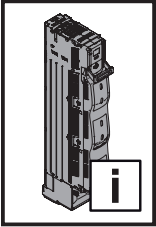


Inhaltsverzeichnis
Contents
Sommaire


(DE)	(EN)	(FR)
1. Technische Daten 3	1. Technical specifications 3	1. Caractéristiques techniques 3
2. Hinweise zur Dokumentation 4	2. Notes on documentation 4	2. Remarques relatives à la documentation 4
2.1 CE-Kennzeichnung 4	2.1 CE labelling 4	2.1 Certification CE 4
2.2 Aufbewahrung der Unterlagen 4	2.2 Storing the documents 4	2.2 Conservation des documents 4
2.3 Verwendete Symbole 4	2.3 Symbols used 4	2.3 Symboles utilisés 4
2.4 Mitgeltende Unterlagen 4	2.4 Other applicable documents 4	2.4 Autres documents applicables 4
2.5 Entsorgung von Elektroaltgeräten! 4	2.5 Disposal of waste electrical equipment! 4	2.5 Mise au rebut/recyclage des appareils électriques ! 4
3. Sicherheitshinweise 5	3. Safety instructions 5	3. Consignes de sécurité 5
4. Varianten 10	4. Variants 10	4. Modèles 10
5. Sammelschienensysteme 10	5. Busbar systems 10	5. Jeux de barres 10
6. Montage Klemmbefestigung Sammelschienensystem 185 mm 12	6. Clamping attachment – 185 mm busbar system 12	6. Fixation par borne – jeux de barres 185 mm 12
7. Montage Schraubbefestigung Rückbereich 185 mm Mitte 13	7. Screw attachment rear section 185 mm centre 13	7. Fixation par vis en partie arrière au milieu 185 mm 13
8. Anschlüsse 15	8. Connections 15	8. Raccordements 15
9. Sicherungen auswechseln 17	9. Changing the fuses 17	9. Remplacement des fusibles 17
10. Abschließbarkeit 18	10. Locking the fuse holder 18	10. Cadenassage 18
11. Plombieren 18	11. Sealing 18	11. Plombage 18
12. Spannungsprüfung 19	12. Voltage test 19	12. Test de tension 19
13. Parkposition 19	13. Parking position 19	13. Position d'attente 19
14. Zubehör – Meldeschalter, Einbau 20	14. Accesories – Pilot switch, assembly 20	14. Accessoires – micro-commutateurs, montage à l'intérieur 20
15. Zubehör – Stromwandler, Einbau 20	15. Accesories – Current converter, assembly 20	15. Accessoires – transformateur de courant, montage 20
16. Zubehör – Einbau Stromwandler bei Anschluss unten 21	16. Accesories – Installation of current transformer for connection at the bottom 21	16. Accessoires – montage d'un transformateur de courant avec raccordement par le bas 21
17. Zubehör – Einbau Stromwandler bei Anschluss oben 22	17. Accesories – Installation of current transformer for connection at the top 22	17. Accessoires – montage d'un transformateur de courant avec raccordement par le haut 22
18. Zubehör – Stromwandler, plombieren 23	18. Accesories – Current converter, sealing 23	18. Accessoires – transformateur de courant, plombage 23
19. Elektronische Sicherungsüberwachung 23	19. Electronic fuse monitoring 23	19. Surveillance des fusibles électroniques 23
20. Lagerung 24	20. Storage 24	20. Stockage 24




2 – 10
18 – 20
25

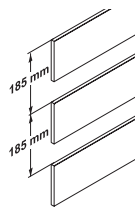


10 – 11

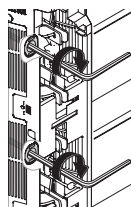


12 – 14

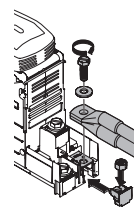


15

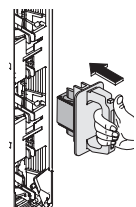


17

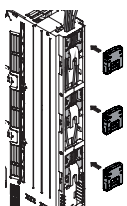

20 – 23

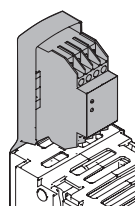


23

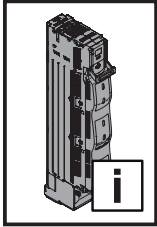

1. Technische Daten
1. Technical specifications
1. Caractéristiques techniques

Best.-Nr. Model No. Référence	SV 9677.160	SV 9677.165	SV 9677.260	SV 9677.265	SV 9677.360	SV 9677.365
Best.-Nr. (mit elektronischer Sicherungsüberwachung) Model No. (with electronic fuse monitoring) Référence (avec surveillance électronique des fusibles)	SV 9677.180 ¹⁾	-	SV 9677.280 ¹⁾	-	SV 9677.380 ¹⁾	-
Baugröße Size Taille	1	1	2	2	3	3
Ausführung Design Modèle	3-polig schaltbar 3-pole, switchable tripolaire, commutable	3-polig schaltbar 3-pole, switchable tripolaire, commutable	3-polig schaltbar 3-pole, switchable tripolaire, commutable	3-polig schaltbar 3-pole, switchable tripolaire, commutable	3-polig schaltbar 3-pole, switchable tripolaire, commutable	3-polig schaltbar 3-pole, switchable tripolaire, commutable
Bemessungsbetriebsstrom max. A Rated operating current max. A Courant nominal max. A	250	250	400	400	630	500
Bemessungsbetriebsspannung V, ~ Rated operating voltage V, ~ Tension nominale V, ~	800, 3~ ¹⁾ 400, 3~	800, 3~	690, 3~ ¹⁾ 400, 3~	690, 3~	800, 3~ ¹⁾ 400, 3~	800, 3~
Polzahl Number of poles Nombre de pôles	3-polig 3-pole 3 pôles	3-polig 3-pole 3 pôles	3-polig 3-pole 3 pôles	3-polig 3-pole 3 pôles	3-polig 3-pole 3 pôles	3-polig 3-pole 3 pôles
Leitungsabgang Cable outlet Départ de ligne	Unten Bottom En bas	Oben Top En haut	Unten Bottom En bas	Oben Top En haut	Unten Bottom En bas	Oben Top En haut
Anschlussart Type of connection Type de raccordement	Bolzen M12 Bolt M12 Boulon M12	Bolzen M12 Bolt M12 Boulon M12	Bolzen M12 Bolt M12 Boulon M12	Bolzen M12 Bolt M12 Boulon M12	Bolzen M12 Bolt M12 Boulon M12	Bolzen M12 Bolt M12 Boulon M12
Anschluss von Rundleitern mm ² Connection of round conductors mm ² Raccordement de câbles cylindriques mm ²	6 – 240	6 – 240	6 – 240	6 – 240	6 – 240	6 – 240
Für Wandlereinbau For converter installation Pour montage de transformateur	■	■	■	■	■	■
Für Sammelschienenysteme mit Mittenabstand mm For busbar systems with centre-to-centre spacing mm Pour jeux de barres avec entraxe mm	185	185	185	185	185	185
Für Sammelschiene E-Cu Stärke mm For busbar E-Cu thickness mm Pour jeux de barres E-Cu épaisseur mm	10	10	10	10	10	10

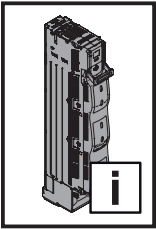

2. Hinweise zur Dokumentation
2. Notes on documentation
2. Remarques relatives à la documentation

DE

Die Montageanleitung richtet sich an alle Personen, die über eine entsprechende Fachausbildung verfügen, um Schaltschränke normgerecht mit elektrischen, elektronischen, mechanischen oder pneumatischen Betriebsmitteln auszurüsten, am Bestimmungsort aufzustellen bzw. zu montieren und betriebsfertig anzuschließen. Die originale Montageanleitung ist in deutscher Sprache verfasst.

2.1 CE-Kennzeichnung

Die Konformitätserklärung steht als Download auf der Homepage von Rittal zur Verfügung.

2.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Diese Montageanleitung ist Bestandteil des ausgelieferten Produktes. Sie muss für den Installateur, Instandhalter, Nutzer und das Reinigungspersonal jederzeit gut erreichbar in der Nähe des Produktes aufbewahrt werden.

2.3 Verwendete Symbole

Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der Anleitung:

Symbol für eine Handlungsanweisung:

- Der Blickfangpunkt zeigt an, dass Sie eine Handlung durchführen sollen.

Sicherheits- und andere Hinweise:



Gefahr!

Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben.



Achtung!

Mögliche Gefahr für Produkt und Umwelt.



Hinweis:

Nützliche Information und Besonderheiten.



2.4 Mitgelieferte Unterlagen

Für die hier beschriebenen Sammelschienen-Komponenten steht diese Montageanleitung als Download unter www.rittal.de zur Verfügung. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Zusätzlich gelten auch die Anleitungen des verwendeten Zubehörs.

2.5 Entsorgung von Elektroaltgeräten!



Elektroaltgeräte auf keinen Fall im Hausmüll entsorgen!

EN

The assembly instructions are aimed at all persons who have an appropriate specialist training to allow them to equip enclosures to conform to standards with electrical, electronic, mechanical or pneumatic operating equipment, to place or install at the destination site and to connect ready to operate. The original assembly instructions are written in German.

2.1 CE labelling

The declaration of conformity can be downloaded from the Rittal website.

2.2 Storing the documents

These assembly instructions are part of the delivered product. They must be stored for the installation engineer, operator, maintenance and cleaning personnel in any easily accessible location near the product.

2.3 Symbols used

Observe the following safety and other notes in the instructions:

Symbol identifying required actions:

- The bullet point indicates an action to be performed.

Safety and other notes:



Danger!

Immediate danger to life and limb.



Caution!

Potential threat to the product and its environment.



Note:

Useful information and special features.



2.4 Other applicable documents

These assembly instructions for the described busbar components can be downloaded from www.rittal.com. We cannot accept any liability for damage associated with failure to observe these instructions. The instructions for any accessories used also apply.

2.5 Disposal of waste electrical equipment!



Never dispose of old electrical equipment in household waste!

FR

La notice de montage s'adresse à toutes les personnes qui possèdent les compétences professionnelles correspondantes, pour équiper les armoires électriques avec du matériel électrique, électronique, mécanique ou pneumatique dans le respect des normes, pour les mettre en place ou les monter sur le lieu d'exploitation.

La notice de montage originale est rédigée en allemand.

2.1 Certification CE

La déclaration de conformité est disponible pour téléchargement sur le site internet de Rittal.

2.2 Conservation des documents

La présente notice de montage fait partie intégrante du produit fourni. Elle doit être conservée à proximité du produit et être facilement accessible à tout moment au personnel d'installation, de maintenance, d'exploitation et de nettoyage.

2.3 Symboles utilisés

Tenir compte des consignes de sécurité et autres directives contenues dans cette notice :

Symbole indiquant une action à effectuer :

- Le pictogramme en caractère gras indique que vous devez exécuter une action.

Consignes de sécurité et autres directives :



Danger !

Risque de blessure grave, voire mortelle.



Attention !

Danger éventuel pour le produit et l'environnement.



Remarque :

Informations utiles et particularités.




2.4 Autres documents applicables

La présente notice de montage pour les composants du jeu de barres décrites ici peut être téléchargée sur le site internet www.rittal.fr. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages imputables à la non-observation des instructions contenues dans ces documents. Veuillez également tenir compte des instructions relatives aux accessoires utilisés.

2.5 Mise au rebut/recyclage des appareils électriques !



Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ménagers classiques !

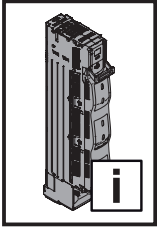

3. Sicherheitshinweise
3. Safety instructions
3. Consignes de sécurité

DE



Vor Installation- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!

EN




To prevent electric shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!

FR




Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir un coffret ou une armoire électrique approprié pour intégrer les appareils qui les protège contre la saleté. La mise en service et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié !

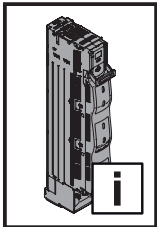

Sicherheitshinweise
Safety instructions
Consignes de sécurité

Veiligheidsvoorschriften
Säkerhetsinstruktioner


	DE	EN	FR	NL	SE
	Warnung vor sich bewegenden mechanischen Teilen	Warning against independently moving parts	Danger dû à des pièces mécaniques mobiles	Waarschuwing voor bewegende mechanische onderdelen	Varning för rörliga mekaniska delar
	Warnung vor spitzem Gegenstand	Caution: Sharp object	Attention aux objets pointus	Waarschuwing voor scherpe voorwerpen	Varning för vassa föremål
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	Warning – dangerous electrical voltage	Attention tension électrique dangereuse !	Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning	Varning för farlig elektrisk spänning
	Die Anleitung ist zu lesen	The instructions must be read	La notice doit être lue	Lees de gebruiksaanwijzing	Bruksanvisningen måste läsas
	Vor Wartung oder Reparatur freischalten	Disconnect before carrying out maintenance or repair	Avant toute intervention pour maintenance ou réparation, couper le courant	Voor onderhoud of reparatie uitschakelen	Kopplas bort innan underhåll eller reparationer utförs
	Installation durch Elektro-Fachkraft	Installation by specialist electricians	Installation par un électricien confirmé	Installatie door elektro-technisch personeel	Ska installeras av behörig elektriker

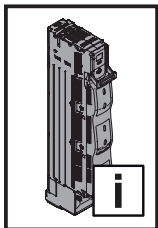

Istruzioni di sicurezza
Instrucciones de seguridad
Turvallisuusohjeet

Sikkerhedsanvisninger
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


	IT	ES	FI	DK	PL
	Prestare attenzione alle parti meccaniche in movimento	Atención, componentes mecánicos en movimiento	Varoitus liikkuvista mekaanisista osista	Advarsel mod uafhængigt bevægelige dele	Uwaga na ruchome części mechaniczne
	Pericolo oggetto affilato	Advertencia de objetos puntiagudos	Varo teräviä reunoja	Advarsel: Spidse genstande	Ostrzeżenie przed ostrym przedmiotem
	Pericolo corrente elettrica	Riesgo de descarga eléctrica	Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä	Farlig elektrisk spænding	Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym
	Leggere le istruzioni	Leer el manual de instrucciones	Lue käyttöohjeet	Vejledningen skal læses	Przeczytać instrukcję
	Scollegare prima di eseguire interventi di manutenzione o riparazione	Desconectar antes de mantenimiento o reparación	Lukitus avattava ennen huoltoa tai korjausta	Skabet skal frakoble alt strøm inden vedligeholdelse eller reparationer udføres.	Rozłącz przed wykonawanie przeglądu lub naprawy
	L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato	Instalación a realizar por un técnico electricista cualificado	Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen	Skal installeres af uddannet elektriker	Instalacja przez elektryka

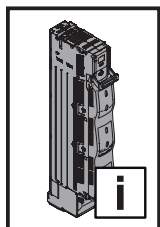

Bezpečnostní pokyny
Инструкции за безопасност
Меры безопасности

Υποδείξεις ασφαλείας
Instrucțiuni de siguranță


	CZ	BG	RU	GR	RO
	Výstraha; Rozmačkání	Предупреждение за движещи се механични части	Предупреждение об опасности движущихся механических частей	Προειδοποίηση από κινούμενα μηχανικά μέρη	Avertisment cu privire la piesele mecanice aflate în mișcare
	Varování před ostrým předmětem	Предупреждение за опасност от остър предмет	Предупреждение об остром предмете	Προειδοποίηση αιχμηρού αντικειμένου	Avertizare privind obiecte ascuțite
	Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím	Опасност! Високо напрежение	Предупреждение об опасном электрическом напряжении	Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση	Avertizare privind tensiunea electrică periculoasă
	Odkaz na instrukce návodu k použití/brožury	Прочетете ръководството	Прочитать руководство	Απαιτείται το διάβασμα των οδηγιών	A se citi manualul
	Před prováděním údržby nebo oprav odpojte zařízení	Изключете преди извършване на поддръжка или ремонт	Отключить перед обслуживанием и ремонтом	Αποσυνδέστε πριν εκτελέσετε συντήρηση ή επισκευές	Deconectați înainte de a efectua lucrări de întreținere sau reparații
	Instalace vyžaduje elektro odbornost	Монтажът се извършва от електротехник	Установка силами специалистов по электрике	Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο	Instalarea se va face de un electrician calificat

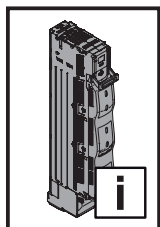





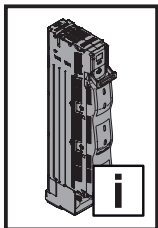

**Sigurnosne upute
Biztonsági utasítások
Saugos nurodymai**


**Ohutusjuhised
Drošības norādījumi**

	HR	HU	LT	EE	LV
	Upozorenje na mehaničke dijelove koji su u pokretu	Mozgó mechanikai részekre történő figyelmeztetés	Įspėjimas dėl judančių mechaninių dalių	Hoiatus liikuvate mehhaaniliste osade eest	Uzmanieties no kustīgām mehāniskām daļām
	Opasnost od sječiva	Figyelmeztetés hegyes tárgyak veszélyére	Įspėjimas apie aštrų daiktą	Hoiatus terava eseme eest	Brīdinājums par asiem priekšmetiem
	Upozorenje na opasni električni napon	Figyelem! Elektromos feszültség	Įspėjimas apie pavojingą elektros įtampą	Hoiatus ohtliku elektripinge eest	Brīdinājums par bīstamu elektrisko spriegumu
	Pročitajte upute	Az utasítást el kell olvasni	Skaityti instrukciją	Lugeda kasutusjuhendit	Izlasiet instrukciju
	Isključiti prije održavanja ili popravka	Karbantartás vagy javítás előtt kapcsolja k	Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar remontą, atjunkite	Lahtiühendamise enne hooldus- või remonditööde tegemist	Atvienojiet pirms apkopes vai remonta veikšanas
	Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za električarske radove	A szerelést elektromos szakembernek kell elvégeznie	Turi įrengti elektrikas	Kvalifitseeritud elektrikute poolne paigaldamine	Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis





Varnostni napotki
Bezpečnostné pokyny
Instruções de segurança



	SI	SK	PT
	Opozorilo pred premikajočimi se mehanskimi deli	Dávajte pozor na pohyblivé mechanické časti	Cuidado com as partes mecânicas móveis
	Opozorilo pred ostrim predmetom	Varovanie pred predmetom s ostrým hrotom	Cuidado com objetos pontiagudos
	Opozorilo za nevarno električno napetost	Nebezpečnostvo úrazu elektrinou	Aviso de perigo de tensão elétrica
	Preberite navodila	Prečítajte si návod	Ler as instruções
	Izključite pred zdrževanjem ali popravili	Pred vykonaním údržby alebo opráv odpojte zariadenie od elektrickej siete	Desconecte antes de executar manutenção ou reparos
	Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki za elektrotehnična dela	Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný elektrotechnik	A instalação deve ser feita por um técnico eletricista especializado


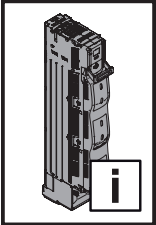


4. Varianten
4. Variants
4. Modèles



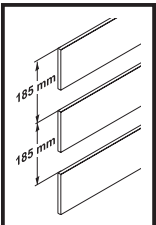
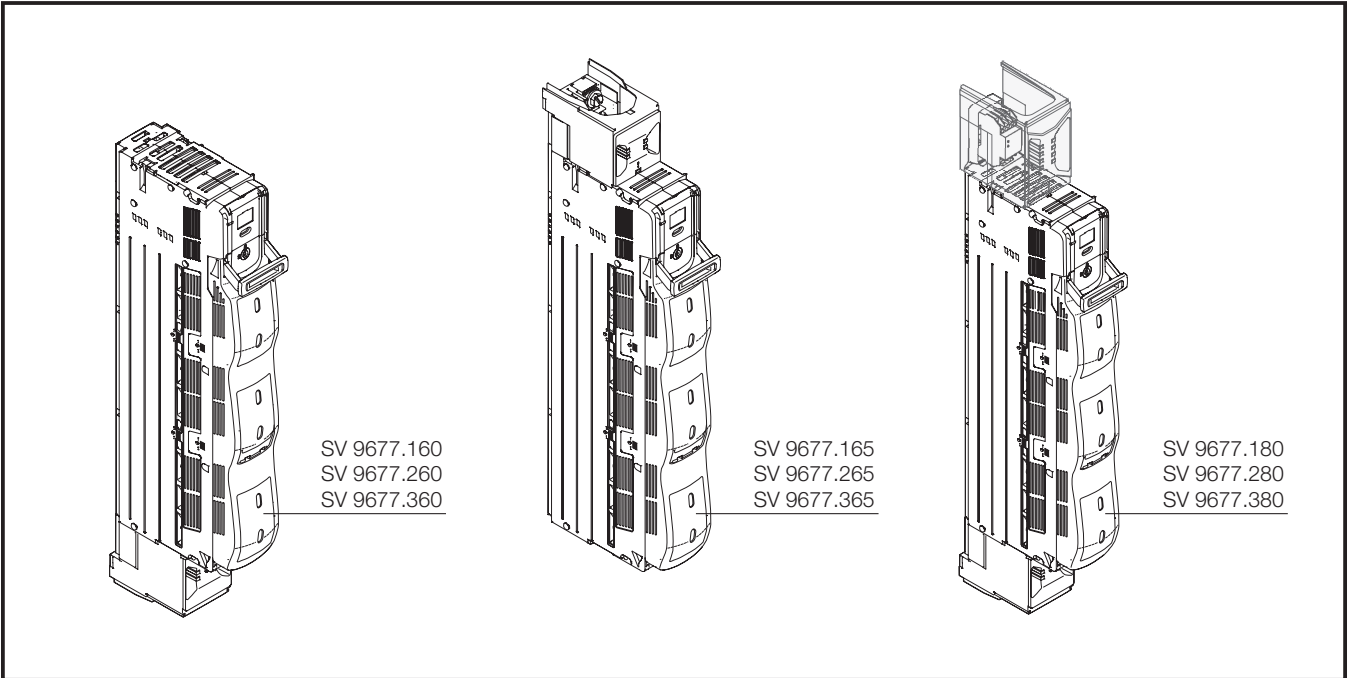



5. Sammelschienensysteme
5. Busbar systems
5. Jeux de barres

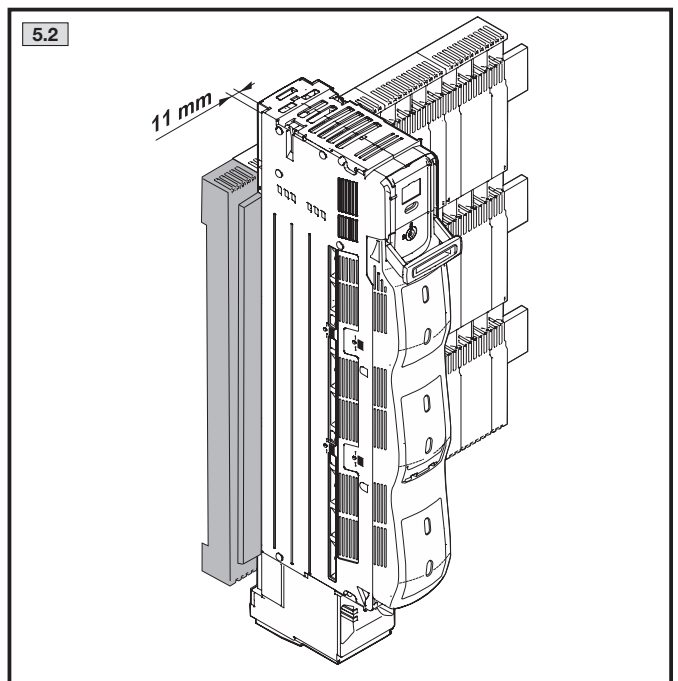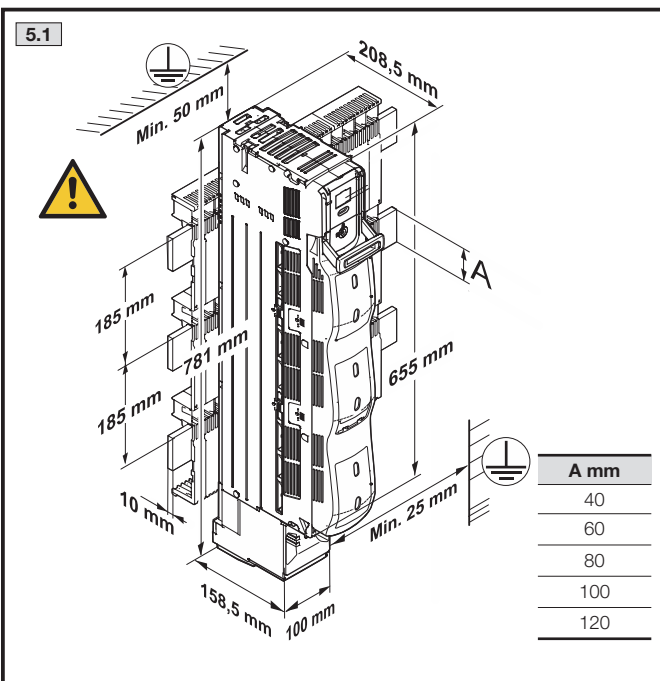






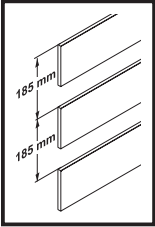




5. Sammelschienensysteme
 5. Busbar systems
 5. Jeux de barres

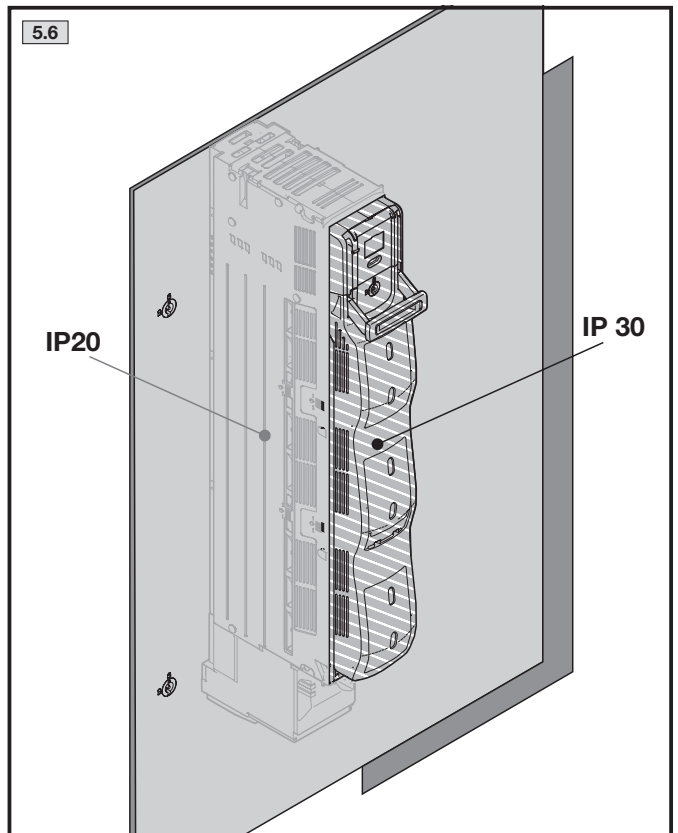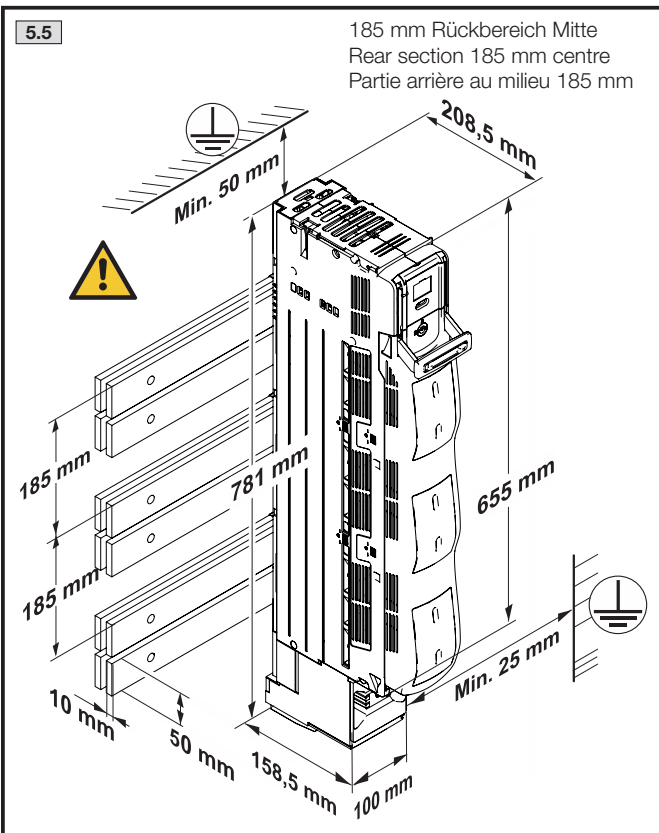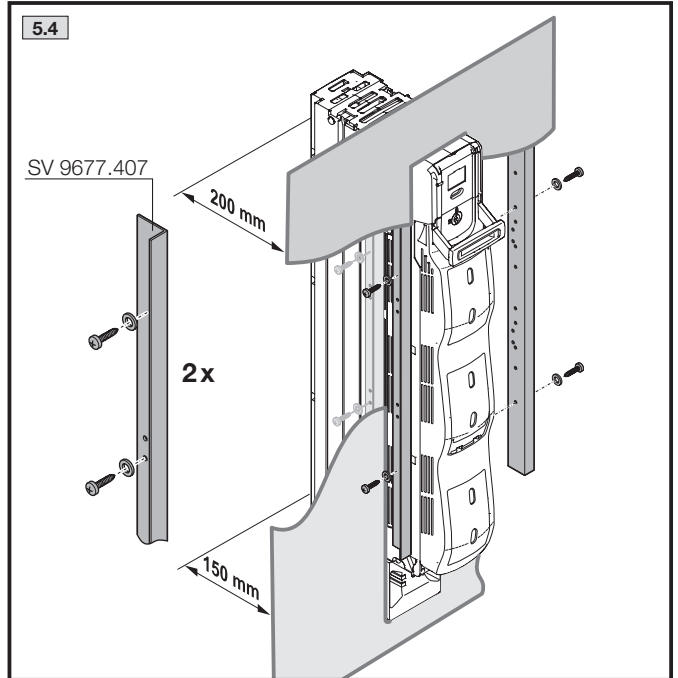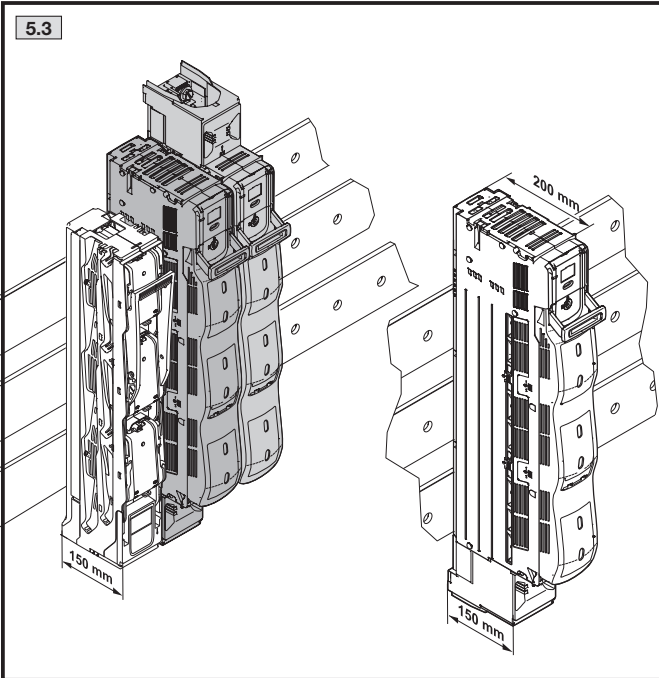


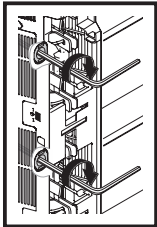


6. Montage Klemmbefestigung Sammelschienensystem 185 mm
 6. Clamping attachment – 185 mm busbar system
 6. Fixation par borne – jeux de barres 185 mm

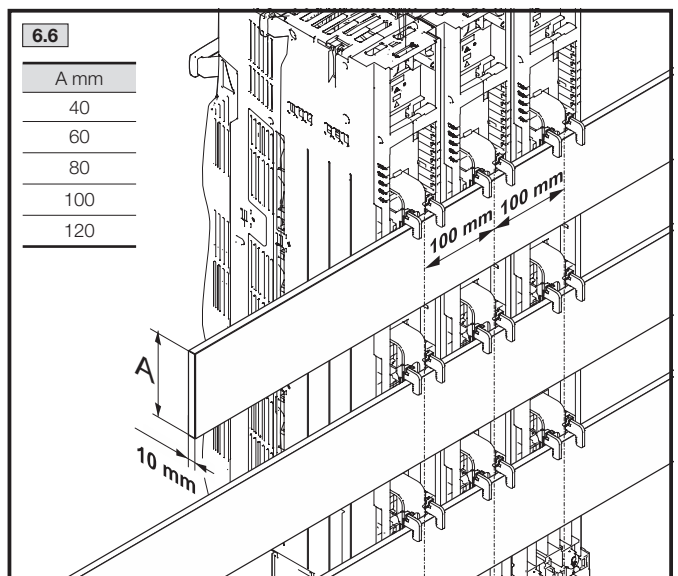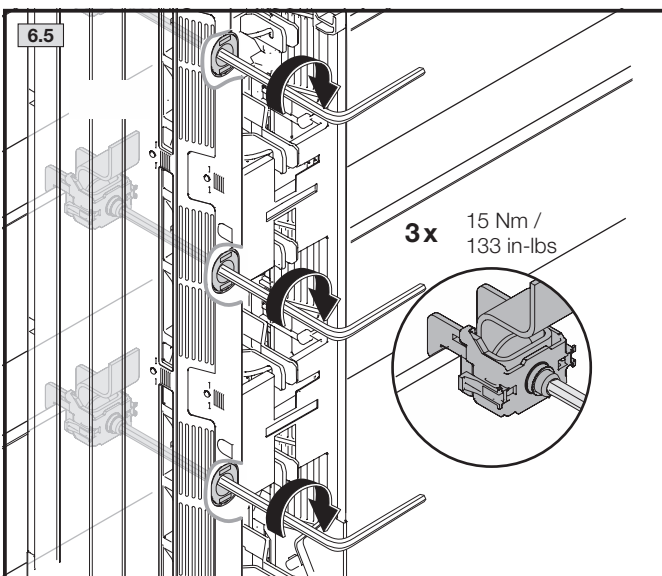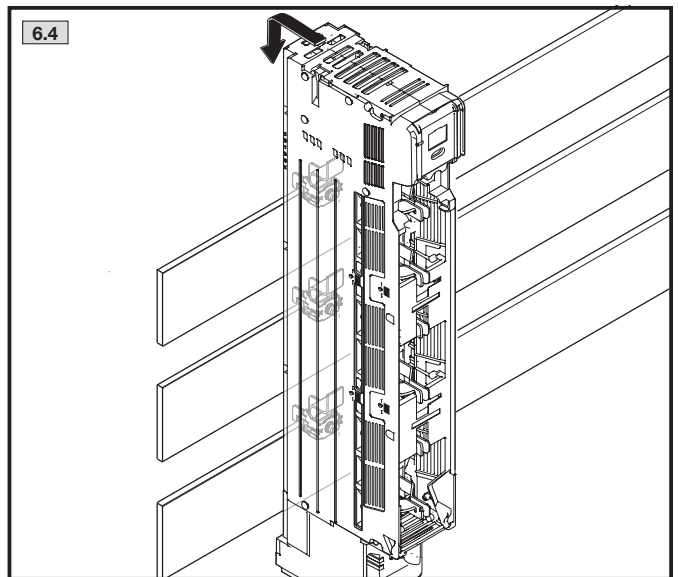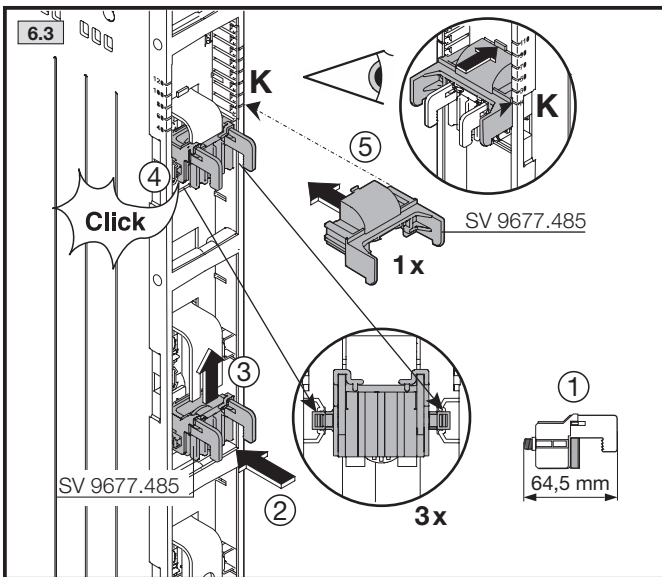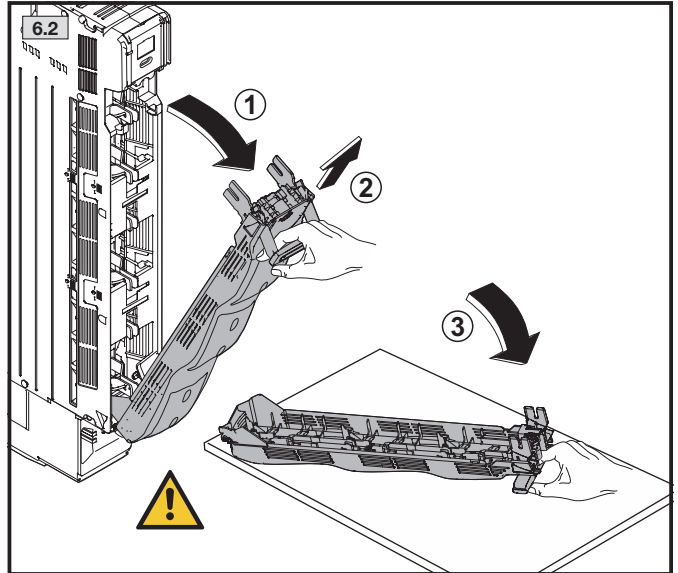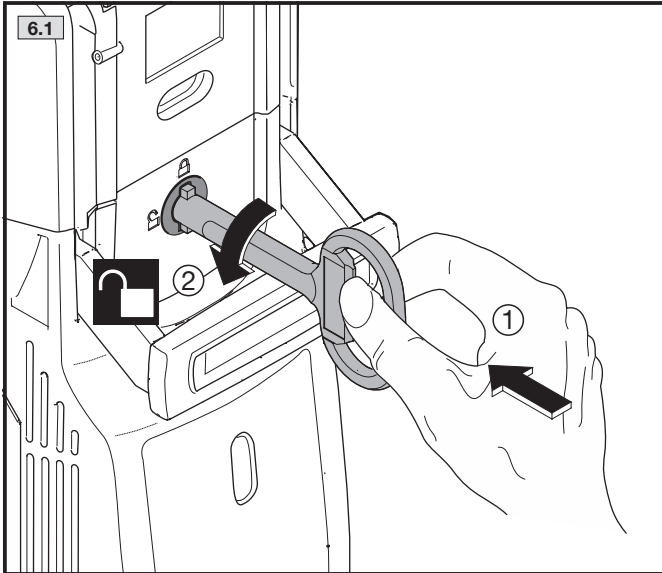




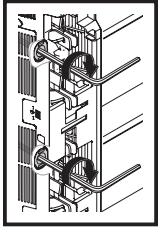



- 7. Montage Schraubbefestigung Rückbereich 185 mm Mitte
- 7. Screw attachment rear section 185 mm centre
- 7. Fixation par vis en partie arrière au milieu 185 mm

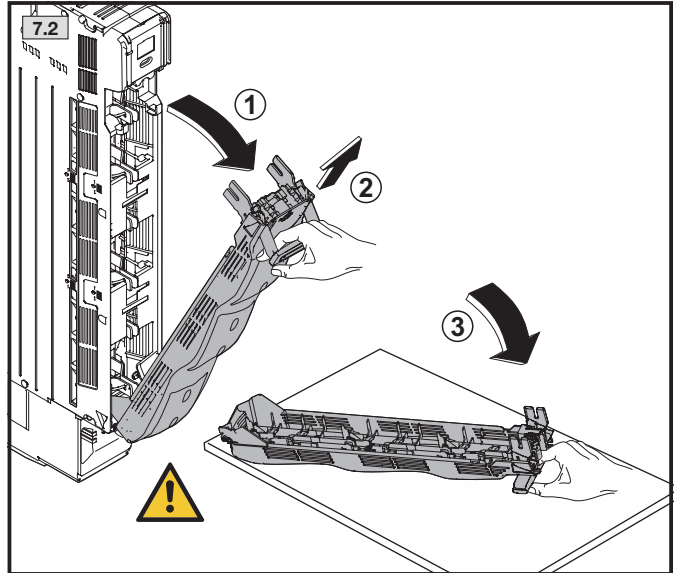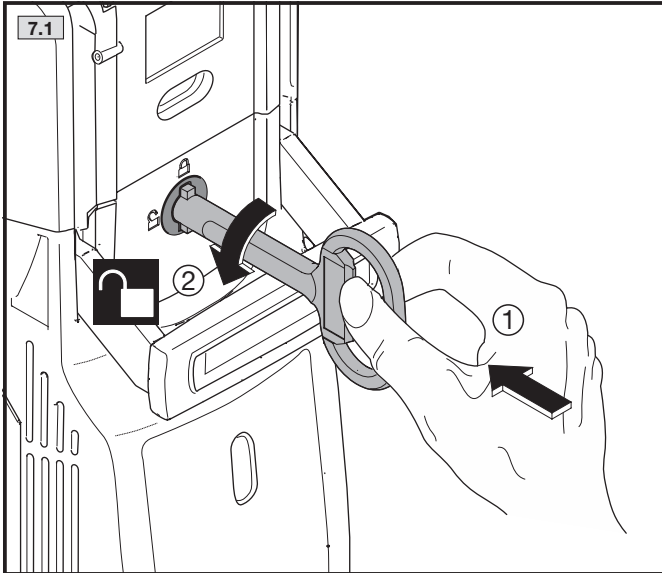

Montageanleitung A.5 „Die Form 2b“
Assembly instructions A.5 "The Form 2b"
Notice de montage A.5 « La forme 2b »

DE/EN/FR

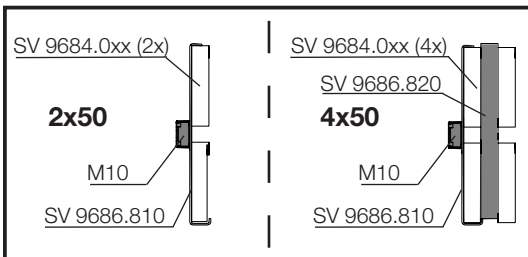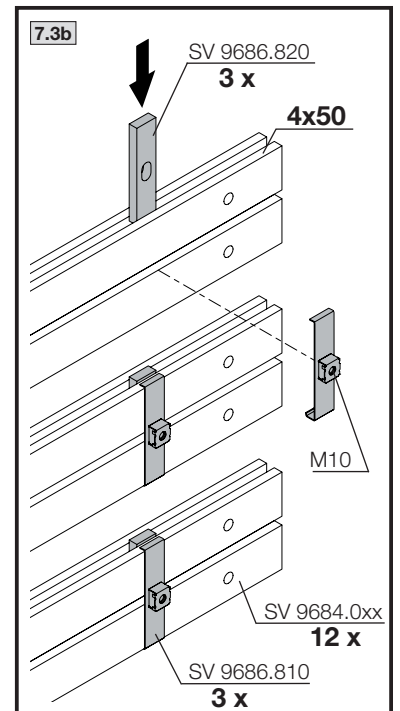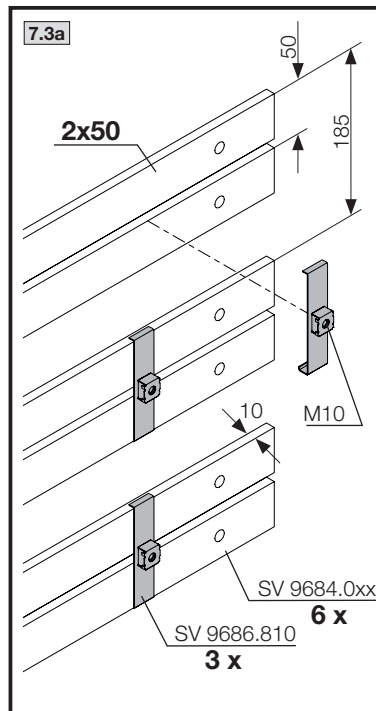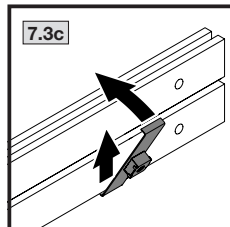

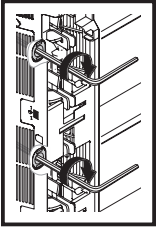

7. Montage Schraubbefestigung Rückbereich 185 mm Mitte
 7. Screw attachment rear section 185 mm centre
 7. Fixation par vis en partie arrière au milieu 185 mm

Anzahl Qty. Quantité SV 9684.0xx	(A) M10 – 8.8 ISO 4762 L mm
2x50	35
4x50	55

180°


3x

Ø10,5 (DIN 6796) (A)

7.5

7.6

3x 40 Nm / 354 in-lbs

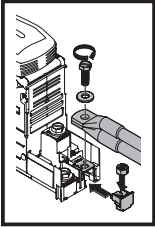

SW18/
SW19





IS6


1x6

DE EN FR




8. Anschlüsse
8. Connections
8. Raccordements

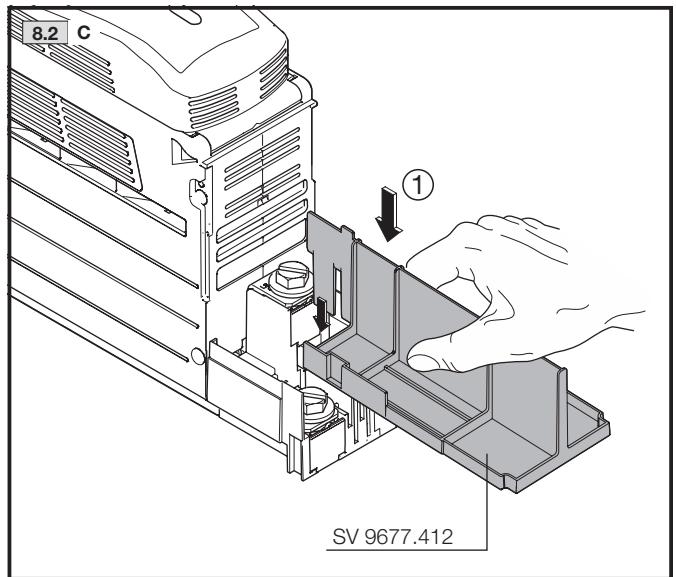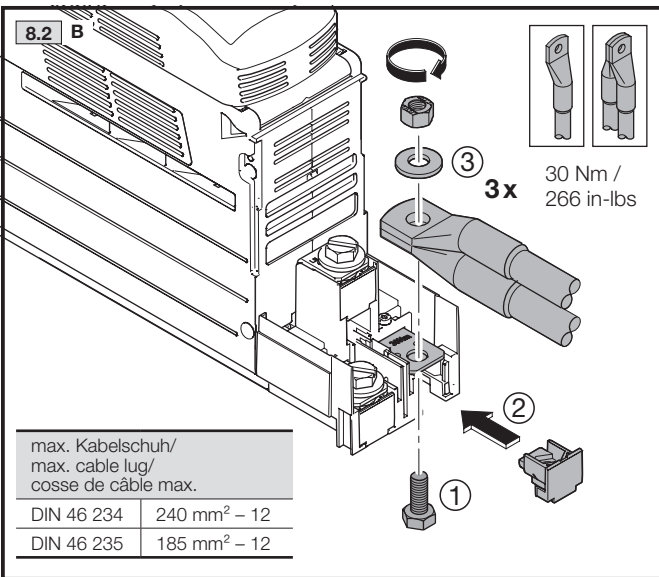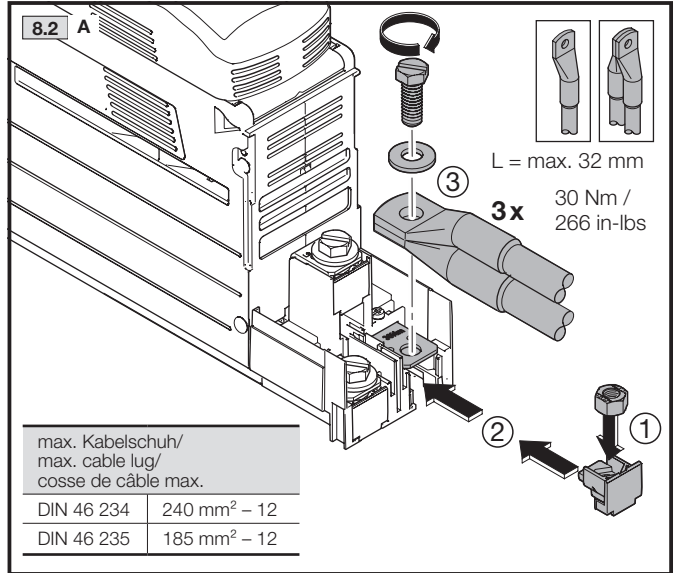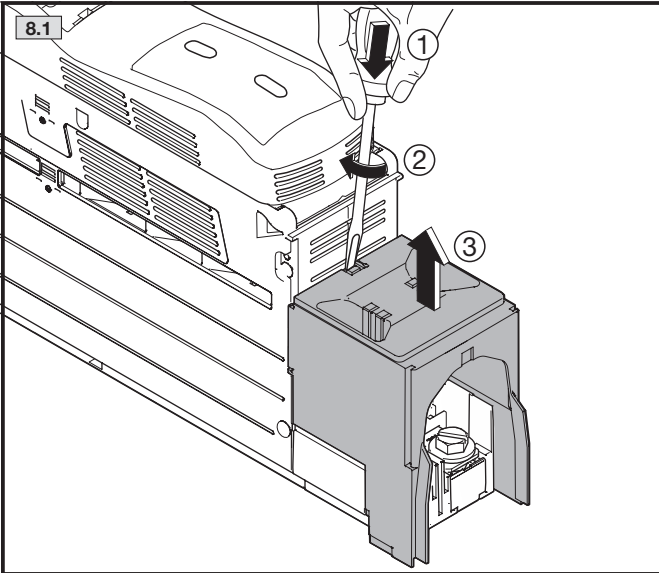


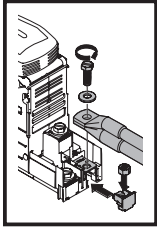


**SW18/
SW19**


IS6









8. Anschlüsse
8. Connections
8. Raccordements

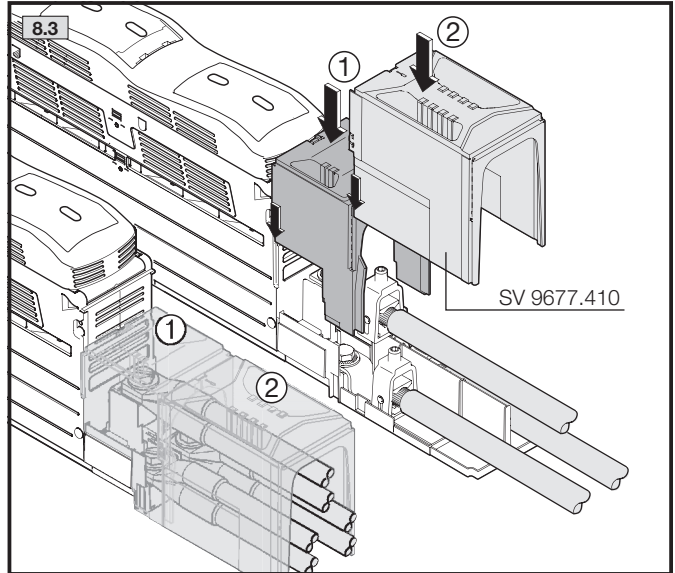
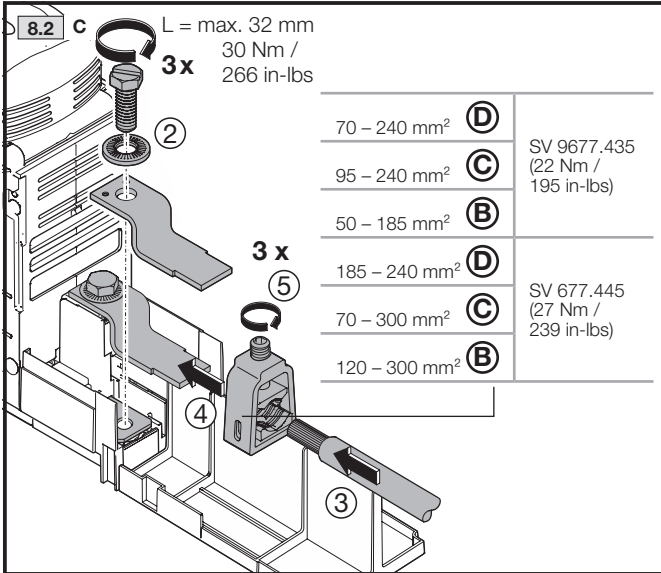


Rundleiter eindrätig Round conductor single-wire Conducteur rond, unifilaire	A	
Rundleiter mehrdrätig Round conductor multi-wire Conducteur rond, multifilaire	B	
Sektorleiter eindrätig Sector conductor single-wire Conducteur sectoriel, unifilaire	C	
Sektorleiter mehrdrätig Sector conductor multi-wire Conducteur sectoriel, multifilaire	D	
Feindrätig mit isolierter Aderendhülse Fine wires with insulated ferrule Fils fins, avec embout isolé	E	
Feindrätig mit unisolierter Aderendhülse Fine wires with uninsulated ferrule Fils fins, avec embouts non-isolés	F	
Feindrätig Fine wires Fils fins	G	


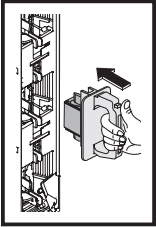


9. Sicherungen auswechseln
 9. Changing the fuses
 9. Remplacement des fusibles

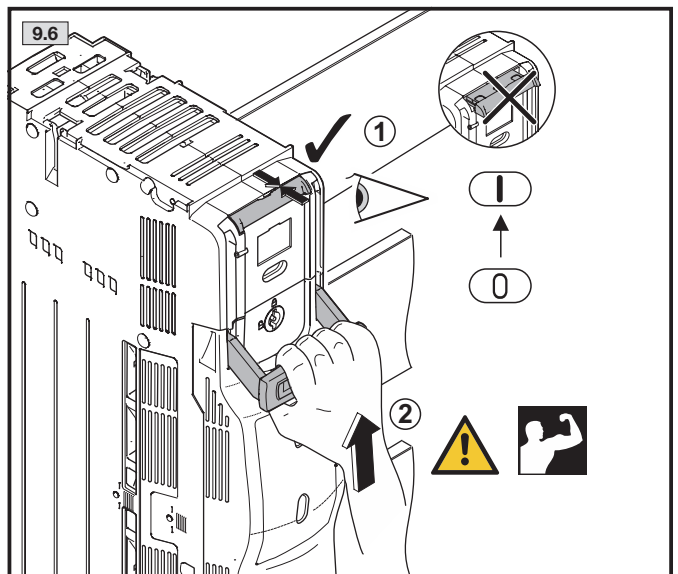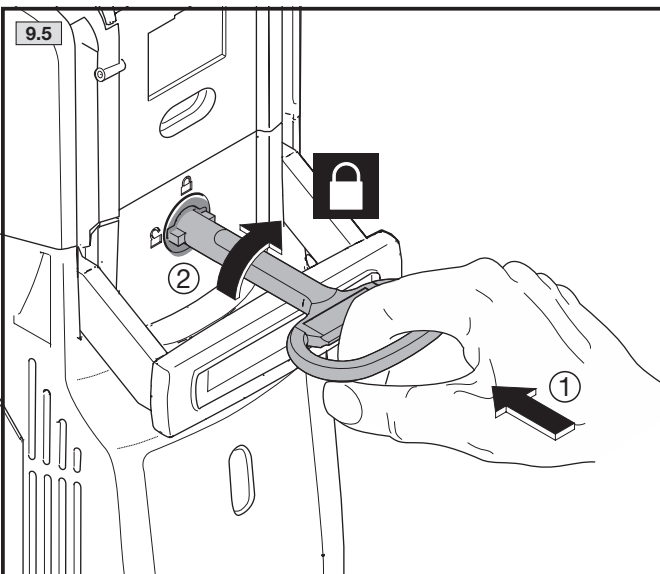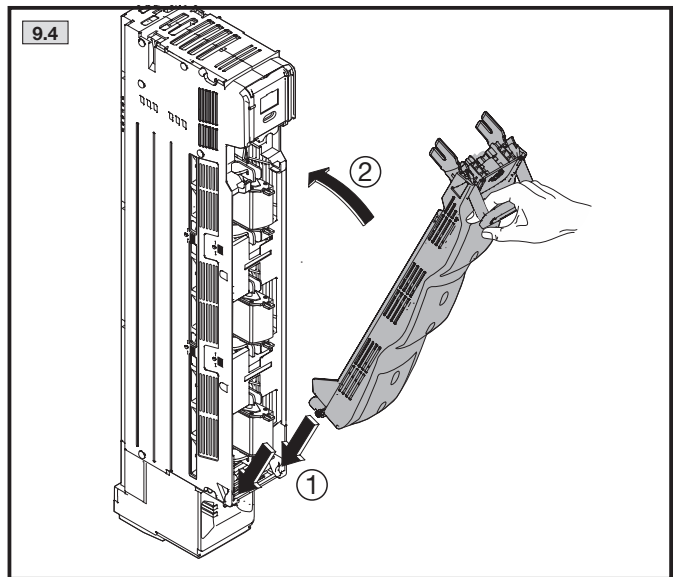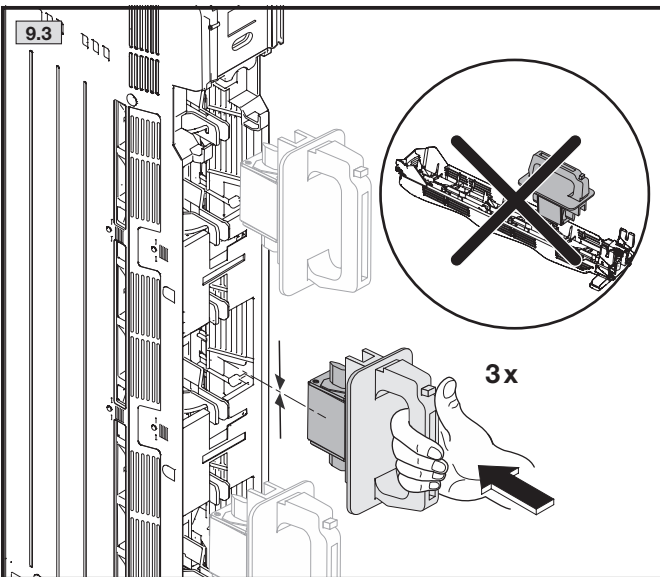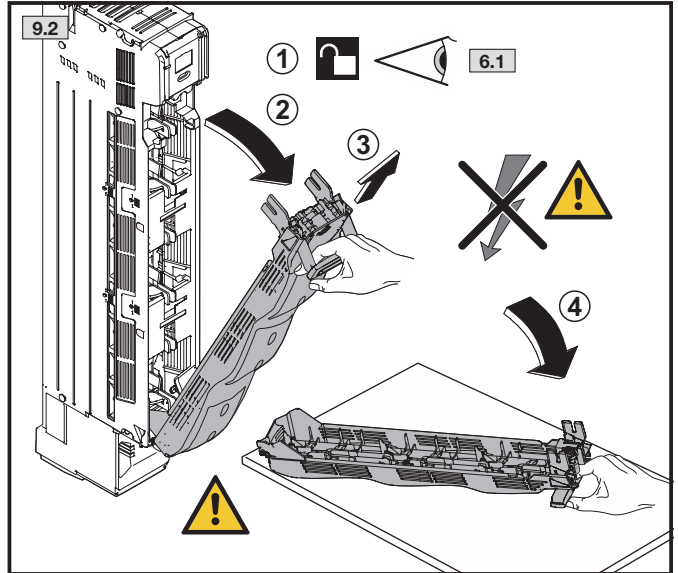
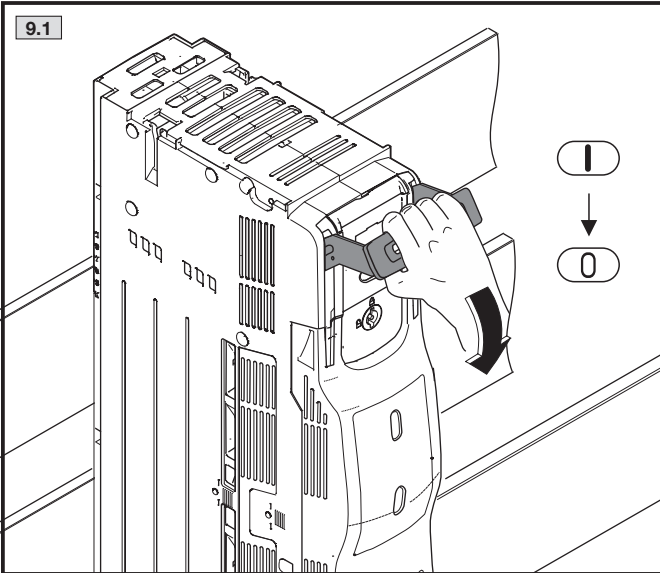


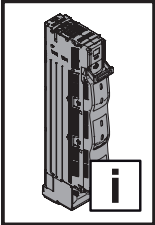


10. Abschließbarkeit
10. Locking the fuse holder
10. Cadenassage

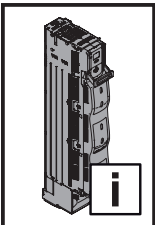
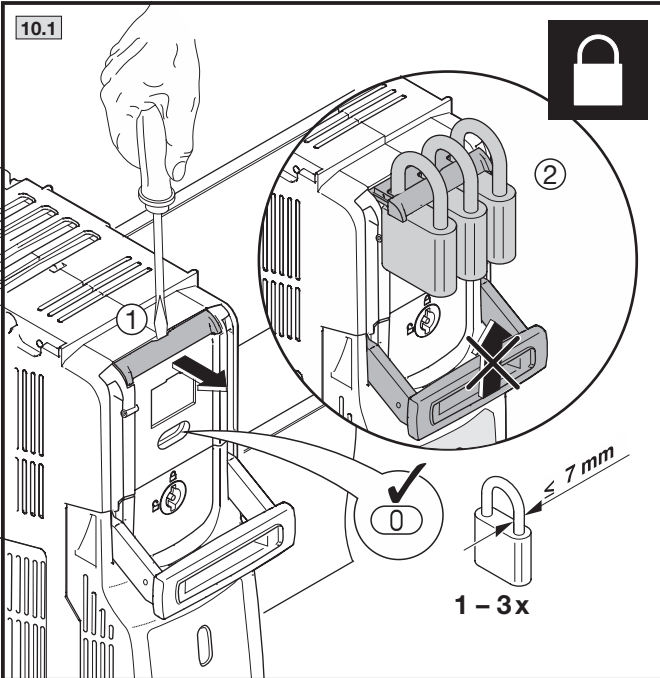


11. Plombieren
11. Sealing
11. Plombage

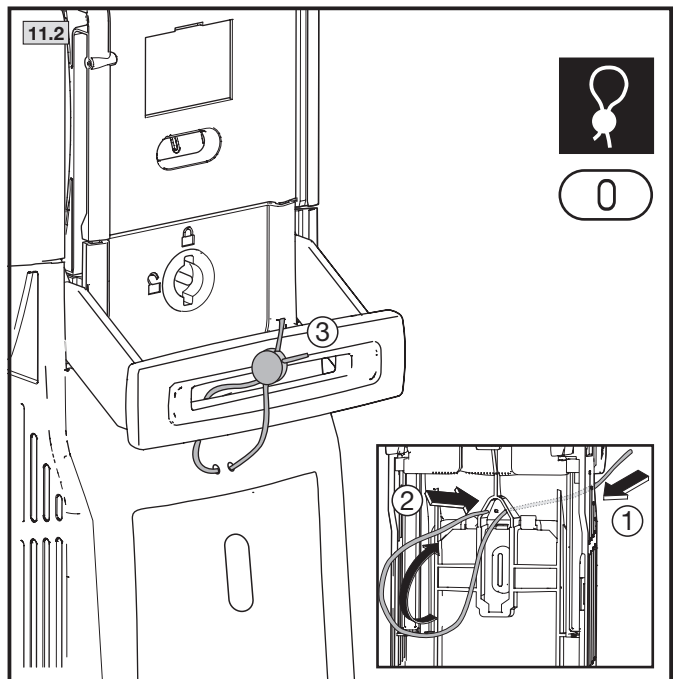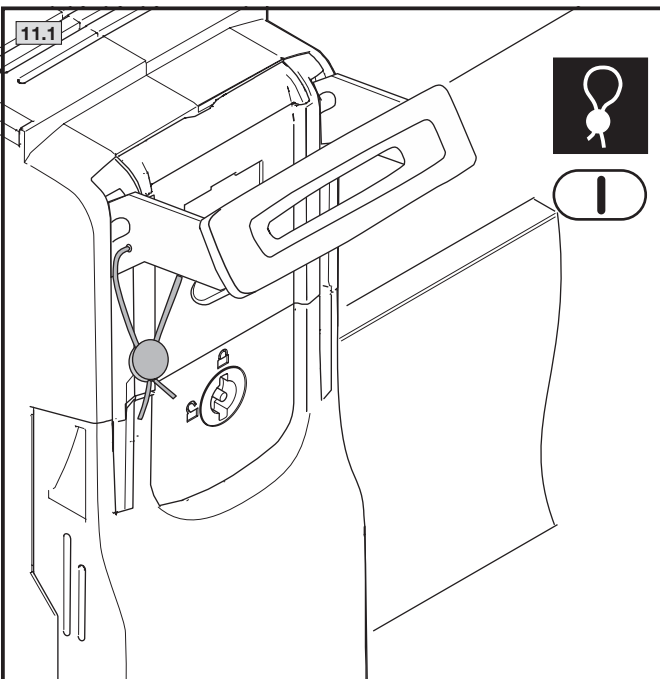


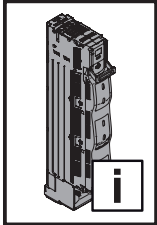


12. Spannungsprüfung
12. Voltage test
12. Test de tension

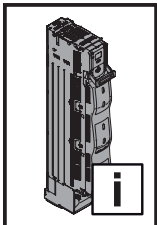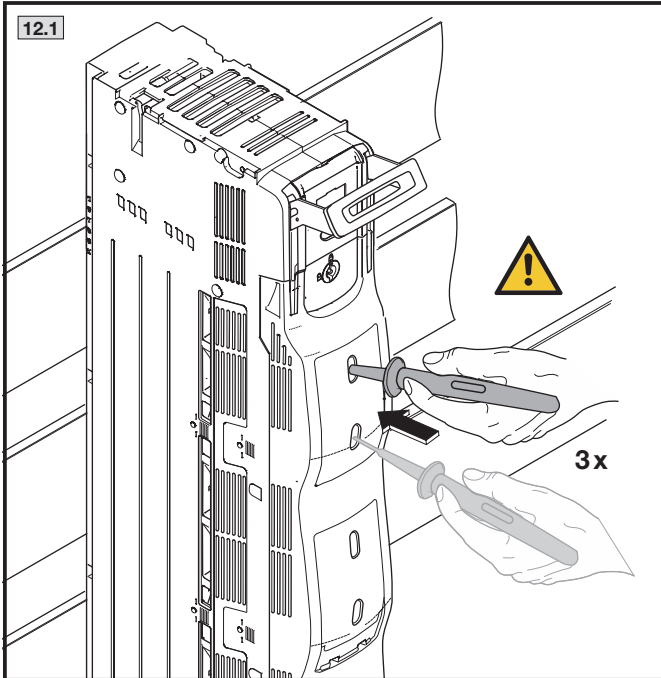

13. Parkposition
13. Parking position
13. Position d'attente

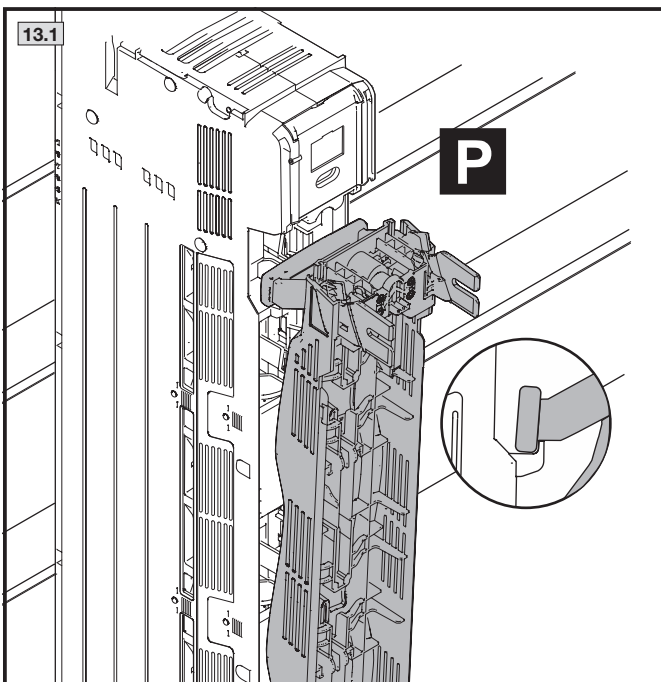

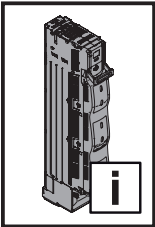

14. Zubehör – Meldeschalter, Einbau
14. Accessories – Pilot switch, assembly
14. Accessoires – micro-commutateurs, montage à l'intérieur

14.1

DIN 46244
2.8 x 0.5 mm

SV 9677.418

Click

Hinweis!
Hochtemperaturfeste Leitungen > 130 °C verwenden


Note!
Use high temperature resistant cables > 130 °C

Remarque :
Utiliser des câbles résistants aux hautes températures > 130 °C

Hinweis!
Mit den herausgeführten Leitungen ist je nach Anwendung dem aktuellen Stand der Technik entsprechend zu verfahren.

Note!
All outgoing cables must be treated in accordance with current electrical engineering standards as appropriate for the application concerned.

Remarque :
En fonction de l'application, les câbles sortants doivent être traités selon les règles de l'art en vigueur.

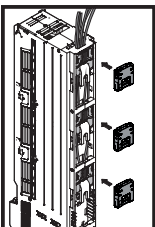

15. Zubehör – Stromwandler, Einbau
15. Accessories – Current converter, assembly
15. Accessoires – transformateur de courant, montage

15.1

Stromwandler
Current transformer
Transformateur de courant

12 mm

2x
2,5 - 4 mm²
AWG13 - AWG11




2 Nm /
17 in-lbs

Typ Type	Best.-Nr. Model No. Référence
250 A / 5 A	SV 9677.950
400 A / 5 A	SV 9677.951
500 A / 5 A	SV 9677.952

Hinweis!
Hochtemperaturfeste Leitungen > 130 °C verwenden

Note!
Use high temperature resistant cables > 130 °C




Remarque :
Utiliser des câbles résistants aux hautes températures > 130 °C

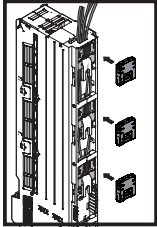

DE EN FR





16. Zubehör – Einbau Stromwandler bei Anschluss unten
16. Accessories – Installation of current transformer for connection at the bottom
16. Accessoires – montage d'un transformateur de courant avec raccordement par le bas

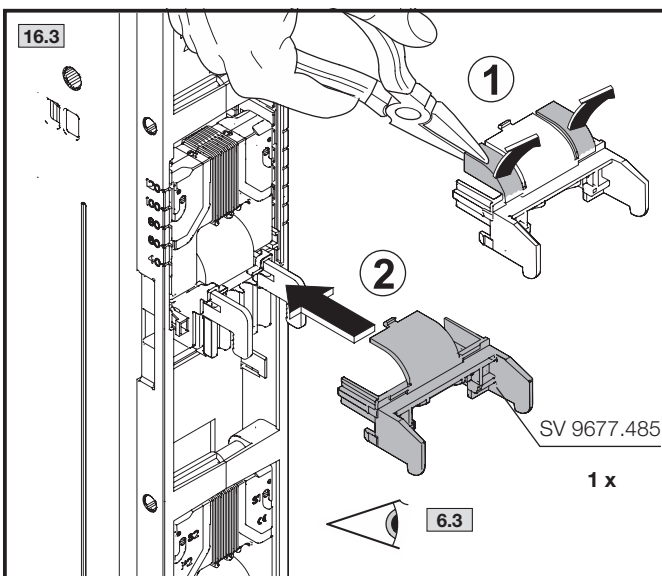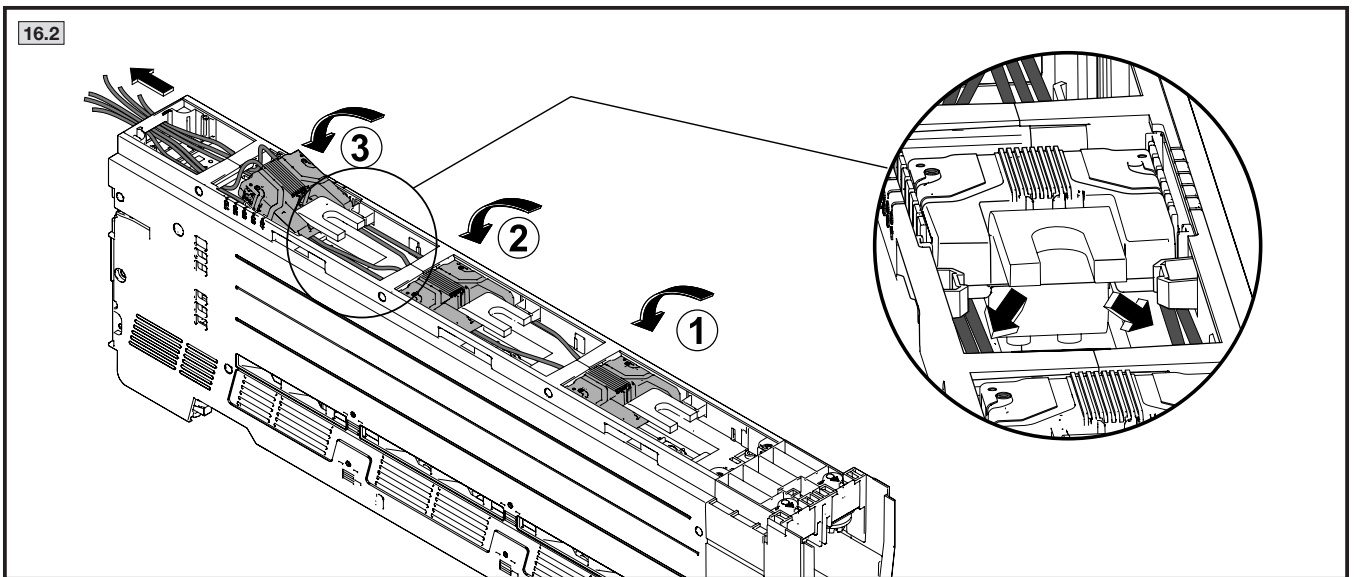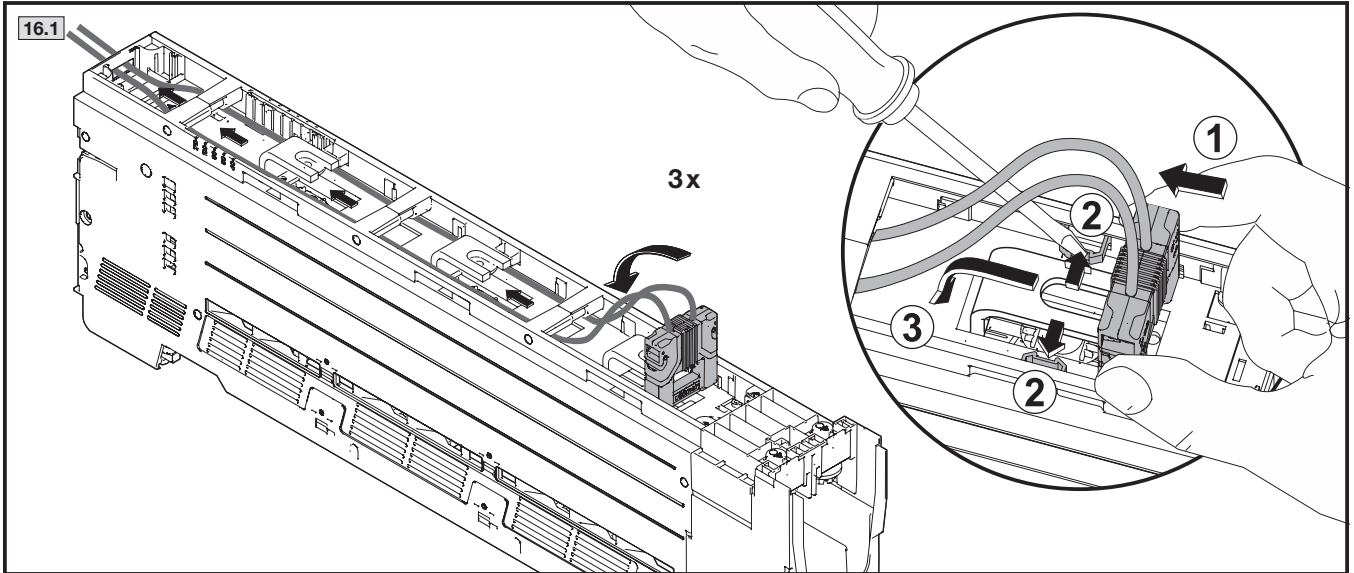




Hinweis!
 Mit den herausgeführten Leitungen ist je nach Anwendung dem aktuellen Stand der Technik entsprechend zu verfahren.

Note!
 All outgoing cables must be treated in accordance with current electrical engineering standards as appropriate for the application concerned.

Remarque :
 En fonction de l'application, les câbles sortants doivent être traités selon les règles de l'art en vigueur.

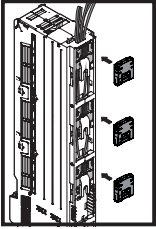

17. Zubehör – Einbau Stromwandler bei Anschluss oben
17. Accessories – Installation of current transformer for connection at the top
17. Accessoires – montage d'un transformateur de courant avec raccordement par le haut

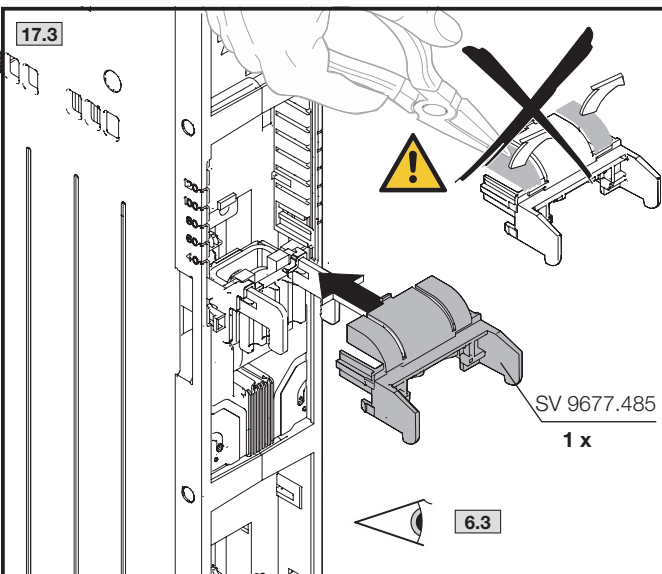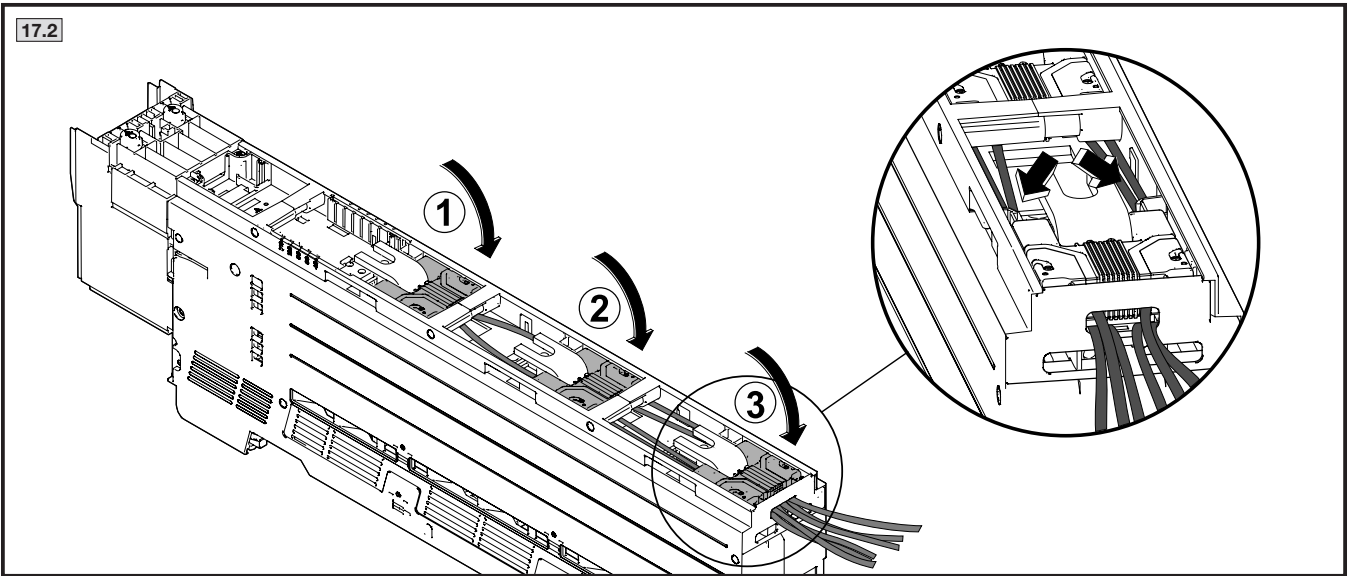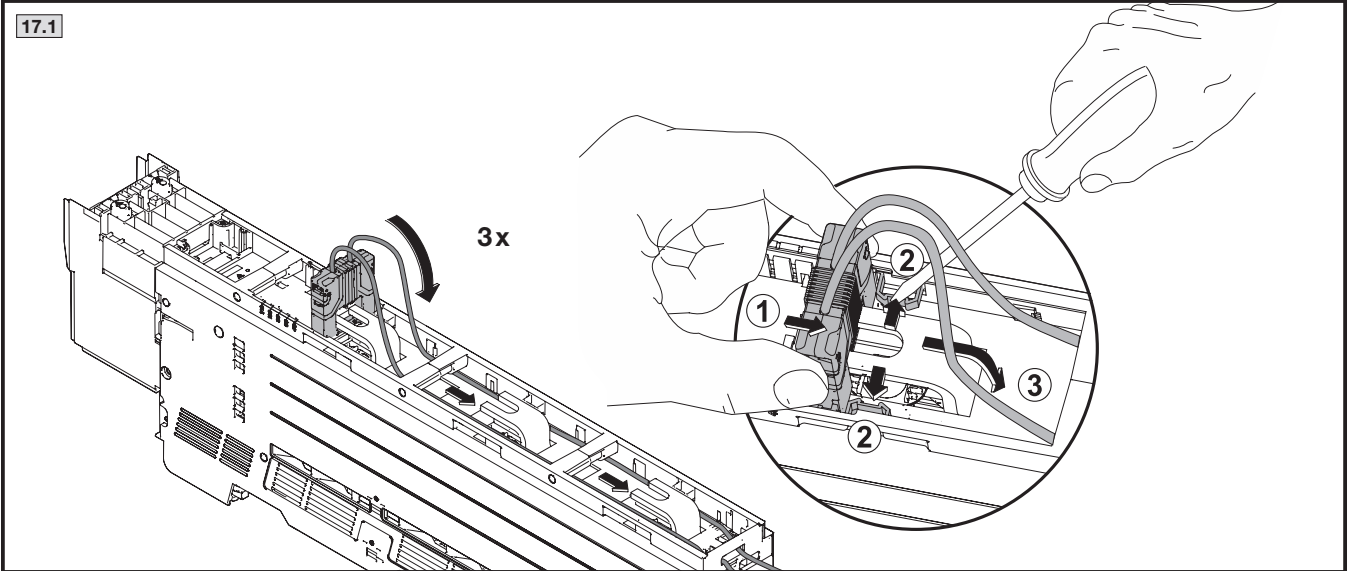

Hinweis!


Mit den herausgeführten Leitungen ist je nach Anwendung dem aktuellen Stand der Technik entsprechend zu verfahren.

Note!



All outgoing cables must be treated in accordance with current electrical engineering standards as appropriate for the application concerned.

Remarque :



En fonction de l'application, les câbles sortants doivent être traités selon les règles de l'art en vigueur.

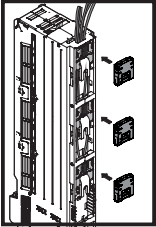


18. Zubehör – Stromwandler, plombieren
18. Accessories – Current converter, sealing
18. Accessoires – transformateur de courant, plombage

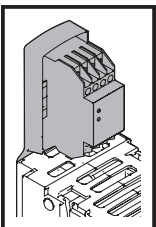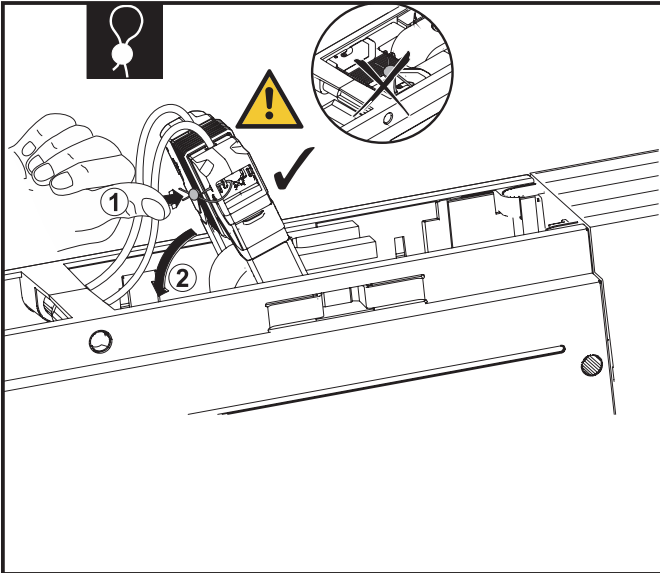

19. Elektronische Sicherungsüberwachung
19. Electronic fuse monitoring
19. Surveillance des fusibles électroniques

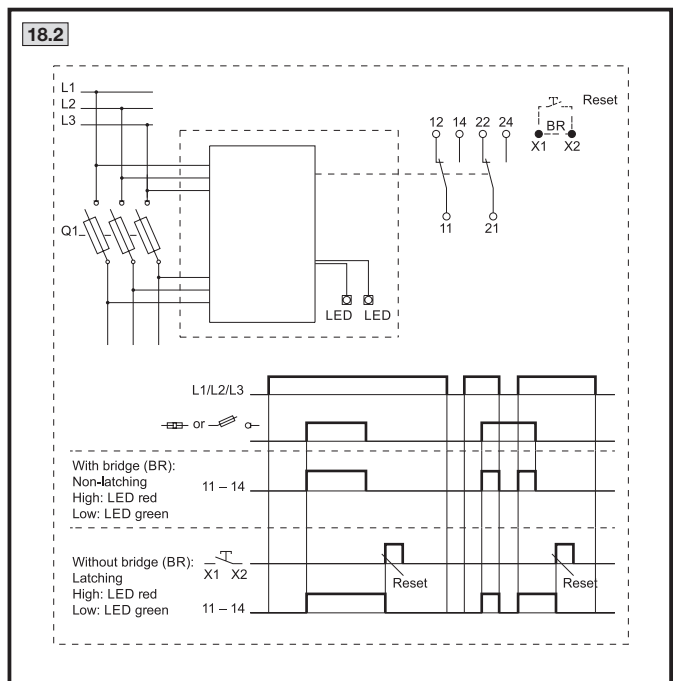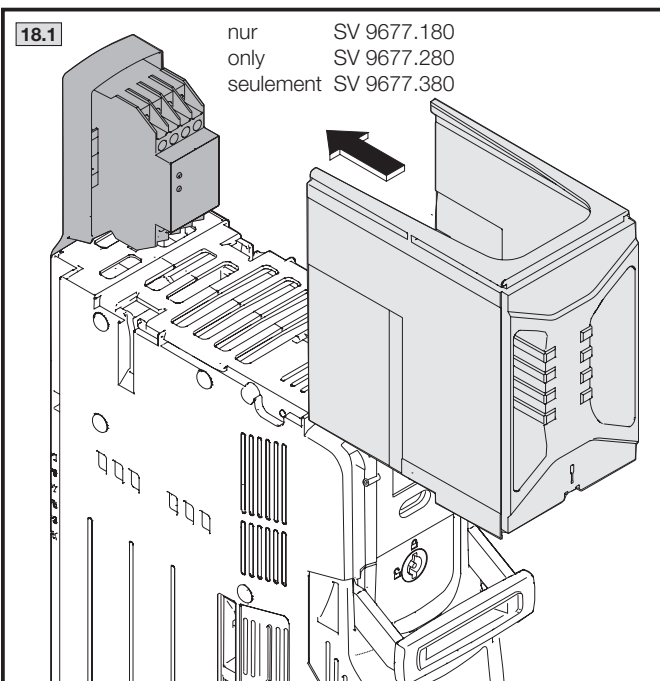

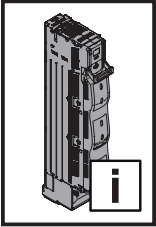

20. Lagerung 20. Storage 20. Stockage

DE

Bei der Lagerung dieser Komponenten ist zu beachten, dass

- die Umgebungstemperatur nicht höher als +70 °C ist.
- die Umgebungstemperatur nicht niedriger als -25 °C ist.
- die relative Luftfeuchte zwischen 10 % und 95 %, nicht kondensierend, liegt.

EN


When storing these components, ensure that

- the ambient temperature is not higher than +70 °C.
- the ambient temperature is not lower than -25 °C.
- the relative humidity lies between 10% and 95% (non-condensing).

FR


Lors du stockage de ces composants, il faut veiller à ce que


- la température ambiante ne soit pas supérieure à +70 °C.
- la température ambiante ne soit pas inférieure à -25 °C.
- l'humidité relative de l'air se situe entre 10 % et 95 % (sans condensation)

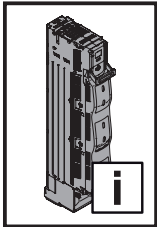

Artikelverzeichnis
List of model numbers
Liste des références

Best.-Nr. Model No. Référence	Seite / Page
SV 9677.160	3 10
SV 9677.165	3 10
SV 9677.180	3 10
SV 9677.260	3 10
SV 9677.265	3 10
SV 9677.280	3 10
SV 9677.360	3 10
SV 9677.365	3 10
SV9677.380	3 10
SV 9677.407	11
SV 9677.410	16
SV 9677.412	15
SV 9677.418	20
SV 9677.485	12 21 22
SV 9684.004	13
SV 9684.006	13
SV 9684.008	13
SV 9684.010	13
SV 9684.012	13
SV 9686.810	13
SV 9686.820	13
SV 9677.950	20
SV 9677.951	20
SV 9677.952	20

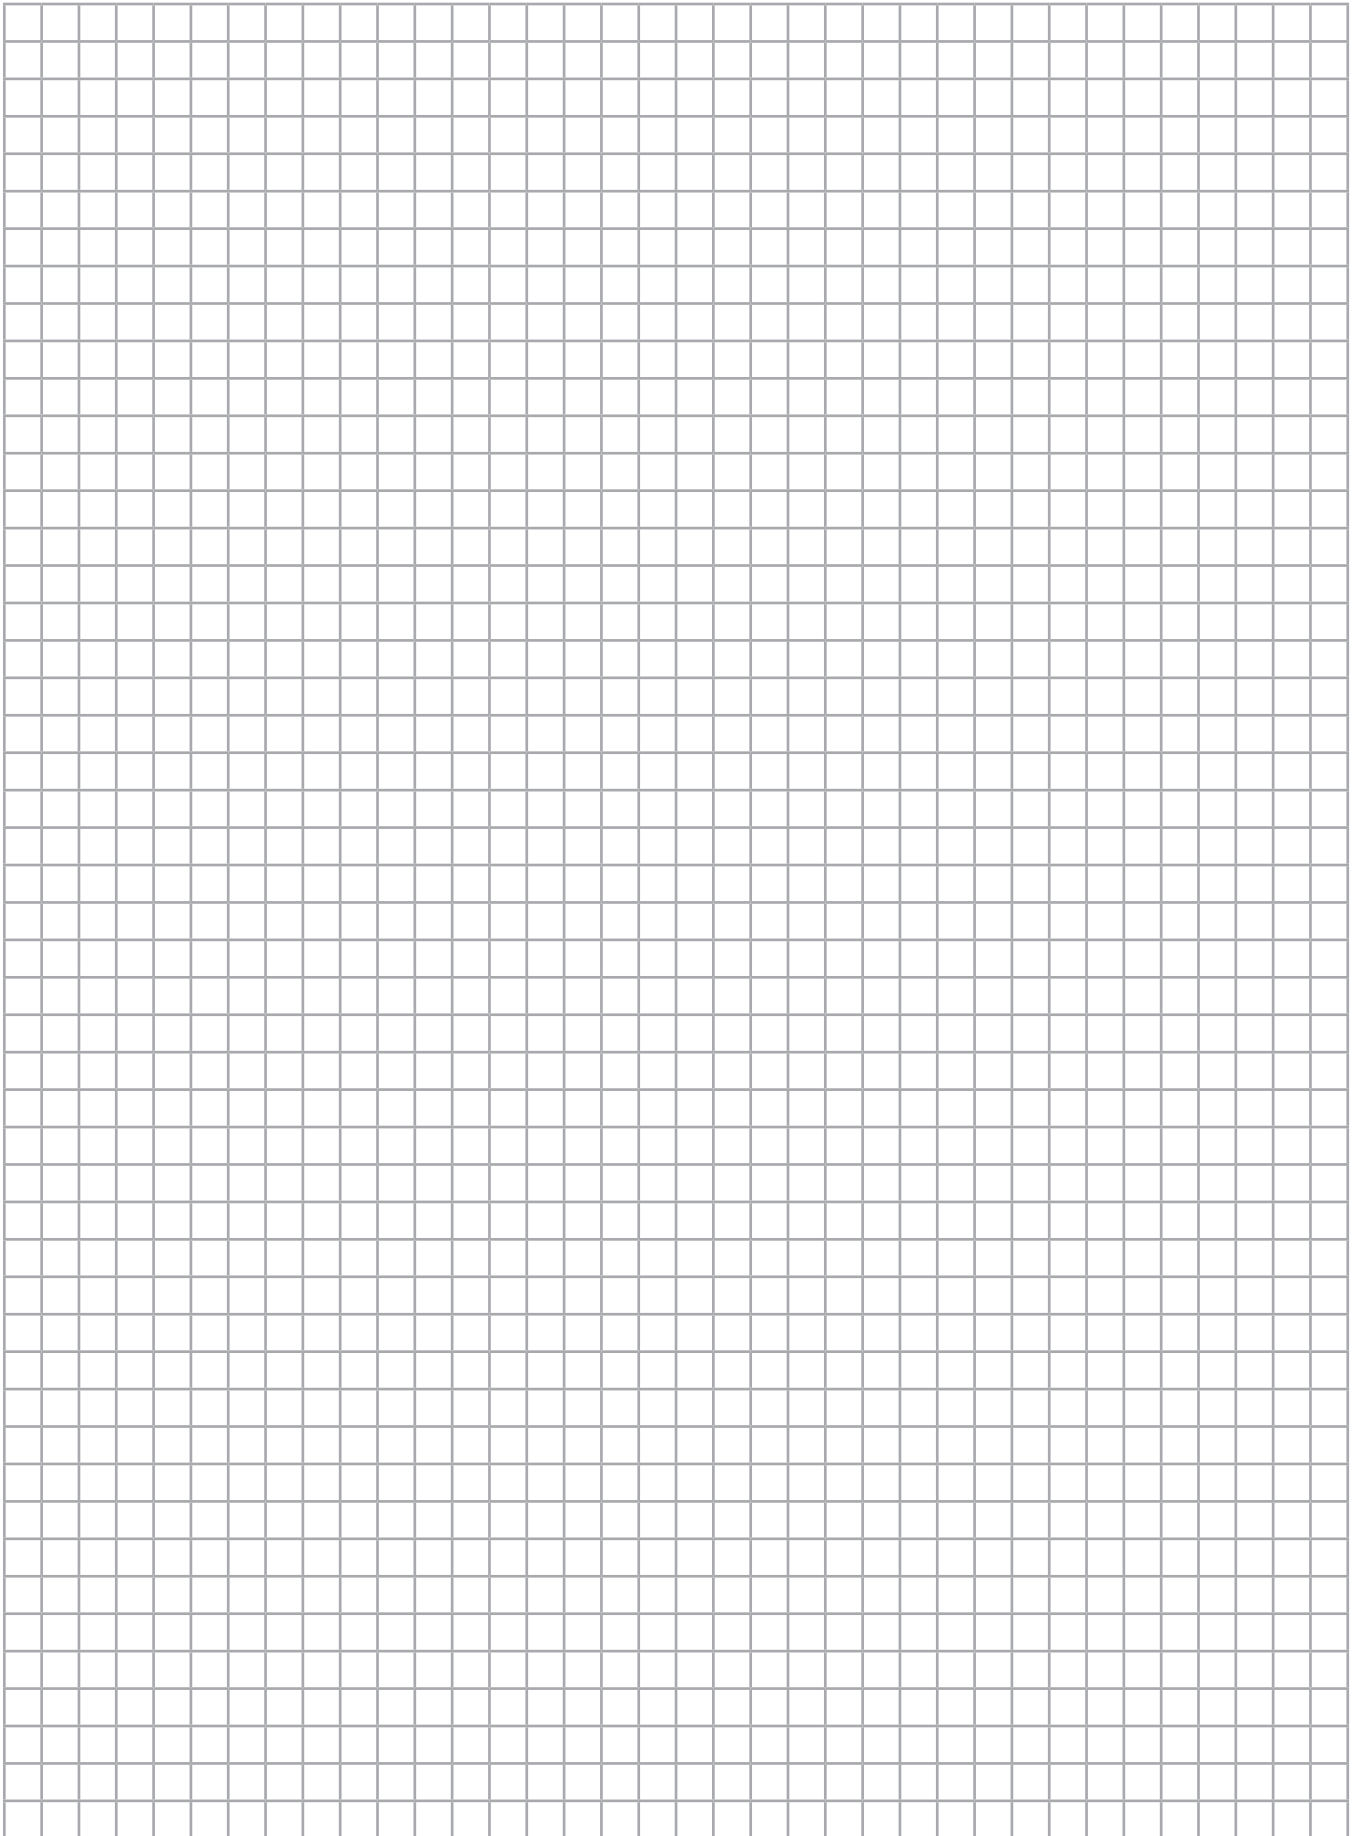

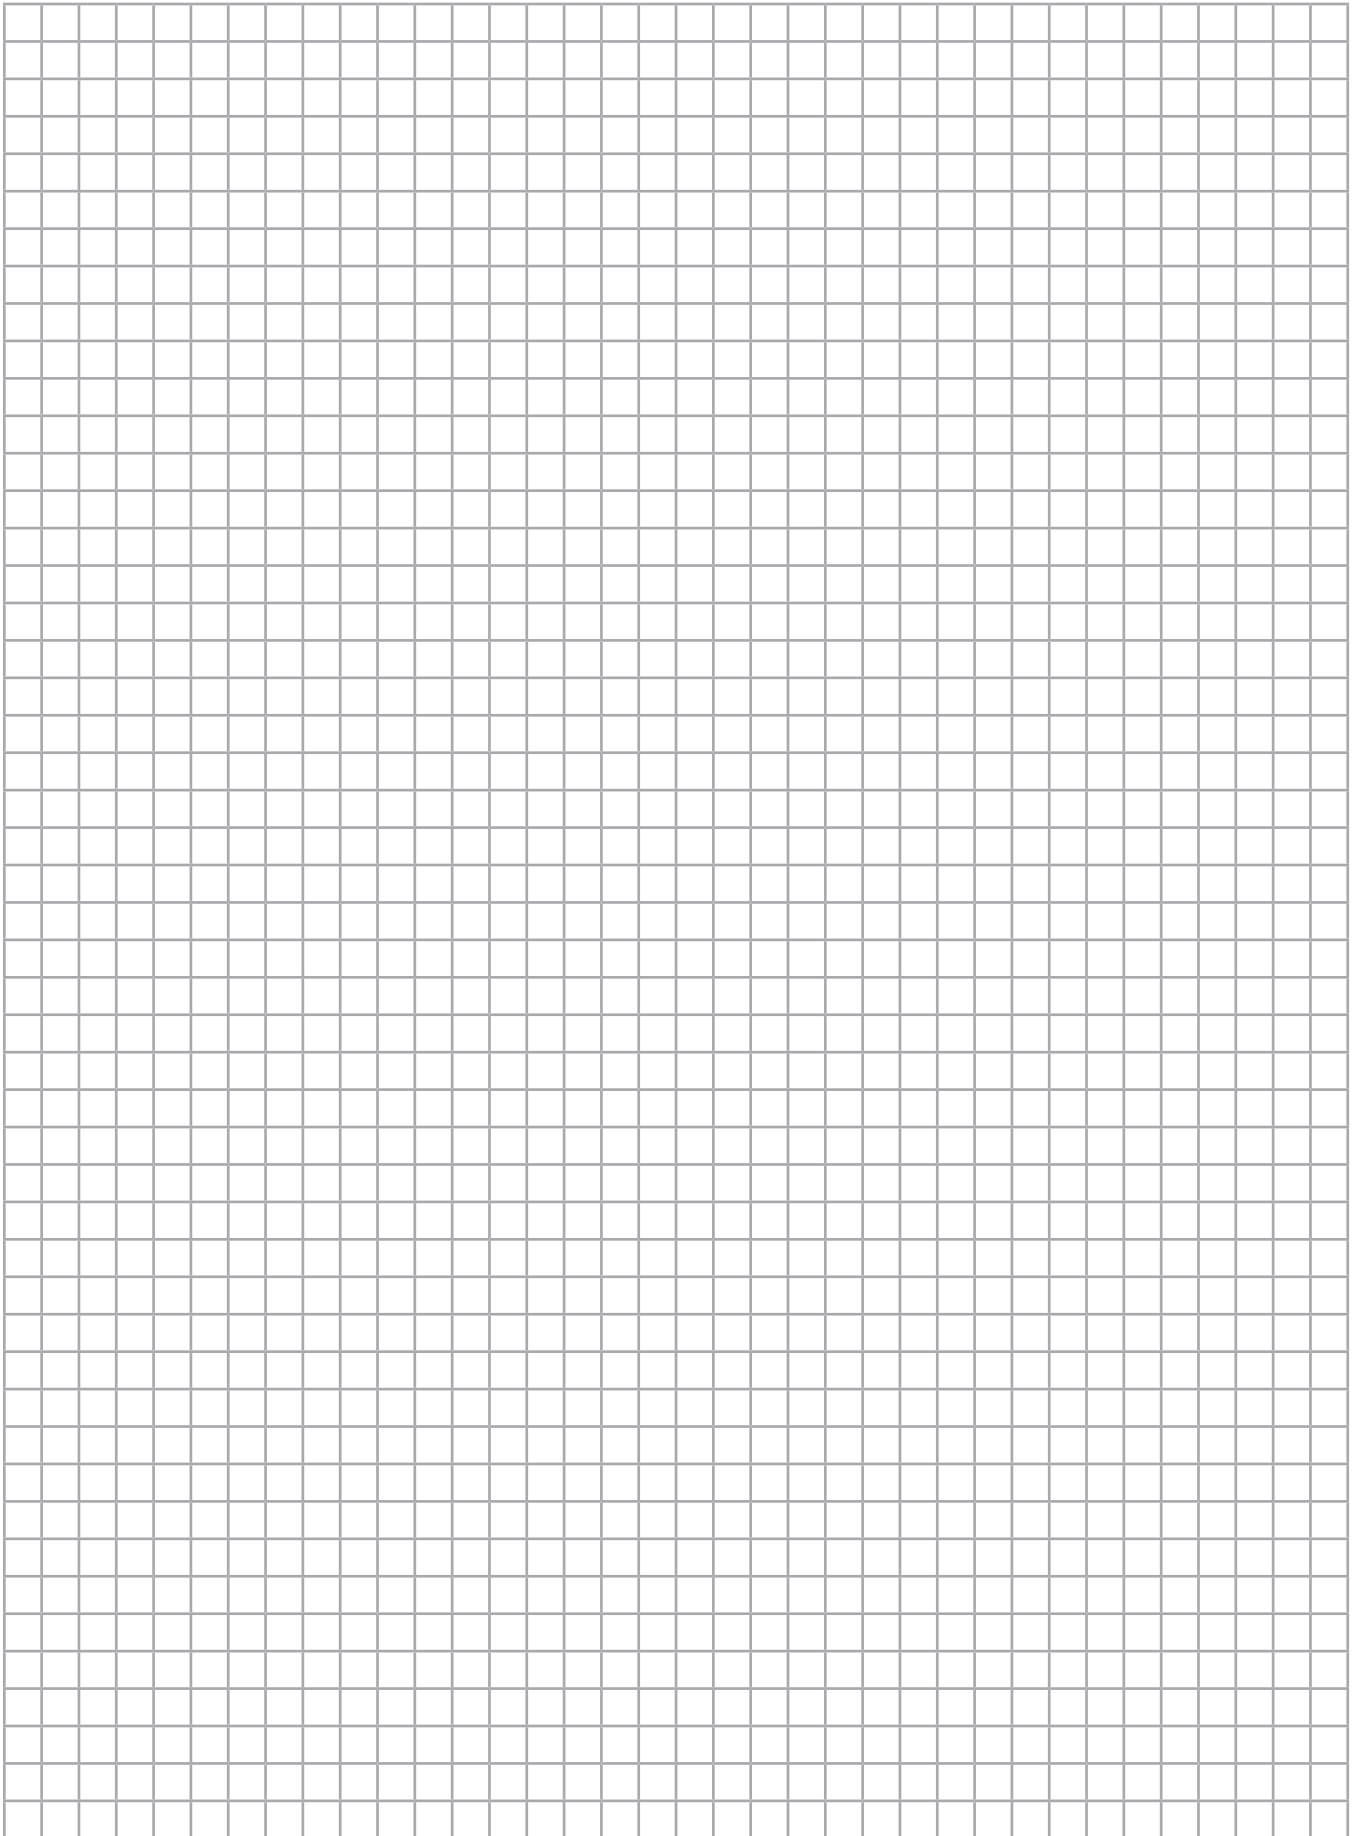

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

You can find the contact details of all Rittal companies throughout the world here.



www.rittal.com/contact

RITTAL GmbH & Co. KG
Auf dem Stuetzelberg · 35745 Herborn · Germany
Phone +49 2772 505-0
E-mail: info@rittal.de · www.rittal.com

08.2025/D-0000-00000666-04

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

